付属品

✓

設置や接続の前に、まず付属品をお確かめください。〈〉は個数です。



- ●付属品の品番は予告なく変更する場合があります。(上記品番と実物の品番が異なる場合があります。)
- ●付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。(サービスルート扱い)
- ●イヤホンやヘッドホン、ビデオデッキなどとの接続コード類は別売です。

| 68ページに記載の「B-CASカード」「ID表示」で確認できる | 「カードID」と「デコーダーID」の番号を記入してください。 | 問い合わせのときに必要な場合があります。

カードID(B-CASカード番号)

デコーダーID

愛情点検

長年ご使用のテレビの点検を! テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、 スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。




このような 症状は ありませんか

電源スイッチを入れても映像や音が出ない。映像が連続してチラついたりユレたりする。ジージー・パチパチと異常な音がする。変なにおいがしたり、煙が出たりする。電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。

内部に水や異物が入った。

な障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。



ちょっとした

心づかいで

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品	番	TH-
おぼえのため	販売店名							お客様ご相談窓口
記入されると 便利です。	双元占石	8 ()	_		2	() —

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved. S0705-1085

Panasonic

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

Panasonic[®]

取扱説明書(テレビ編) 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

> 品番 TH-50PX50(50V型) TH-42PX50(42V型) TH-37PX50(37V型)

テレビ編



テレビ関連情報は、パナソニックホームページをご覧ください。ホームページで「ユーザー登録」をして頂きますと、本製品に関連した情報をメールなどでご案内いたします。http://panasonic.jp/support/tv/

このたびは、パナソニック 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン プラズマテレビをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ●取扱説明書(「テレビ編」と「かんたんガイド」、「Ť navi編」)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(8~13ページ)は、で使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- ■取扱説明書は、50V型(TH-50PX50)と42V型(TH-42PX50)と37V型(TH-37PX50)共用です。
- ●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と 保証書の製造番号をお確かめください。





保証書別添付


上手に使って上手に節電

上手にお使いいただくために







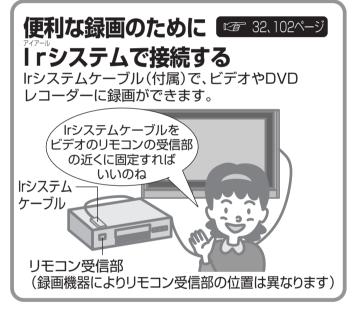












●安全上のご注意 ●設置オプションについて ●本機で楽しめる放送 ●各部のはたらき ●テレビを見る ●ビデオ/DVD ●便利機能や有料番組 ●番組表から見る ■お好みの番組を探す 番組表からの録画予約 ●日時を指定しての録画予約 ●予約の確認と変更 ●画質や画面の調整 ●字幕などの設定 ●データ放送を見る ●SDメモリーカード ●B-CASカード・トピックス ●B-CASカード・アンテナ ■電話回線の接続 ●かんたん設置設定 ●DVDレコーダーなどの接続・設定

受信のための 接続 設定

外部機器の

接続

設定

放送チャンネル

覧表

確認

テレビを

見る

探す

録画

予約

調整

いろいろな

放送

接続

いろいろな

情報

録画・再生機器の接続

●Irシステムの接続・設定

●チャンネル一覧表 (地トアナログ、地トデジタル放送)

●放送局コード一覧表

●Gガイド地域一覧表

■故障かな?

●お手入れ/上手な使いかた

●メッセージ表示一覧

必要 なとき

●この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

設置オプションについて(別売品)

本機をご使用の際は、別売の取り付け・設置オプションが必要です お客様のご希望に合わせて、以下の中からお選びいただけます。 本機を設置する前に、お求めの販売店にご相談ください。

■テレビのデザインを生かした一体感ある設置に(専用台)




専用台を利用するとテレビのデザインを生かした一体感ある設置にでき、コード類は目立たないように処理できます。

品番

50V型用: **TY-S50PX50** 42V型用: **TY-S42PX50** 37V型用: **TY-S37PX50**

■ローボードや市販のテレビ台に設置するとき(据置きスタンド)

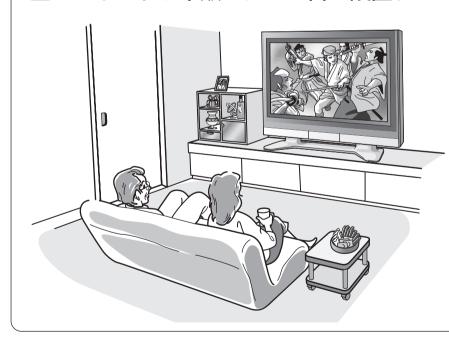

品番

42、37V型用: TY-ST42PX50

●固定式


品番)

50V型用: **TY-ST50PX50**

■壁掛け設置するとき(壁掛け金具)

壁掛け金具には、垂直取付型と角度可変型(垂直(0°)~下向き20°まで5段階)の2種類があります。

例 垂直取付型の場合

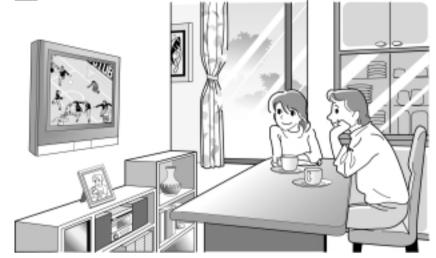

品番)

垂直取付型: TY-WK42PV3U

※50V型、42V型、37V型 共用です。

例角度可変型の場合



角度可変型はテレビの設置場所が 目線より高くなる場合に使用しま す。

品番

角度可変型: TY-WK42PR2U

※50V型、42V型、37V型 共用です。

お知らせ

●記載の品番は2005年9月現在のものです。

お願い

- ●壁掛けの取り付け工事は、性能・安全確保のため、必ずお求めの販売店または専門業者に施工を依頼してください。
- ●専用台、据置きスタンドの説明書をよくお読みのうえ、必ず転倒防止の処置をしてください。
- ●設置時、衝撃などによる「パネルの割れ」が発生する場合がありますので、取扱いにはご注意ください。

Λ

もくじ

ます。 ご確認ください	●設置オプションについて 4●安全上のご注意 8	●本機ご使用の前に 14●本機で楽しめる放送 16	
使いたいとき 「接続・設定」は お済みですか? (2770~111ページ)	テレビを見る ●テレビを見る 20 ●ビデオやDVDなどを楽しむ 22 ●画面表示 / 元の画面 23 ●便利機能について(関連機能を呼び出す) 24 ●番組内容 / オフタイマー 26 	 ●番組単位で購入できる有料番組を見る 27 ●番組内の映像を切り換える 27 番組を探す ●番組表から見る 28 ●お好みの番組を探す 30 	録画予約する ●録画予約について 32 ●番組表から録画予約する 36 ●予約の詳細設定 38 ●日時を指定して予約する 40 ■取り消し・確認・変更・事前設定 40
もっと使いこなしたいとき	お好みに調整する ●画質の調整 42 ●画面のサイズを変える 44 ●画面の位置やサイズの微調整 48 ●その他の設定 50 ●音声の調整/音声を切り換える 54	いろいろな放送を楽しむ ●システム設定 56 ●字幕の設定、選局対象、タイトル表示 56 ●制限項目設定(年齢や購入金額、暗証番号) 58 ●データ放送を見る 60 ●お好みページ 61 接続機器で楽しむ ●SDメモリーカードを使う 62	 ●SDメモリーカードについて、マルチ表示 63 ●シングル表示、スライド表示 64 ●プリント枚数設定(DPOF) 65 し1ろしろな情報を見る ●放送メール、購入記録、双方向通信一覧など 66 ●B-CASカード、ID表示、トピックスなど 68
で使用の前に接続・設定を	受信のための接続・設定●B-CASカードの挿入70●アンテナ線の接続71●電話回線の接続74●かんたん設置設定75●受信チャンネルの修正*地上アナログ/衛星デジタル/ 84お好み選局/地上デジタル84お好み選局/地上デジタル90●地域設定/B-CASカードテスト92	 電話設定 94 受信設定 (アンテナ電源など) 96 自動更新設定/設定リセット 98 接続・設定 (ビデオなどの外部機器) いろいろな機器との接続 100 録画・再生機器の接続の前に 101 便利な録画予約をするために(ドシステム) 102 Irシステムの設定 104 DVDレコーダーなどの接続と設定 106 	 ●再生専用機器の接続と設定 108 ●光ケーブル対応オーディオ機器の接続と設定 110 放送チャンネルなどの一覧表 ●地上アナログ放送チャンネル一覧表 112 ●地上デジタル放送チャンネル一覧表 114 ●地上アナログ放送放送局コード一覧表 116 ●Gガイド地域一覧表 117
もし必要なとき	●アイコン一覧 118●故障かな!? 120●メッセージ表示一覧 126	●メニュー画面一覧 128●用語解説 131●お手入れ/上手な使いかた 132●使用上のご注意 133	●仕様 135●さくいん 136

確認

テレビを **見る**

番組を探す

録画 予約

調整

いろいろな **放送**

接続 機器

いろいろな **情報**

受信のための 接続 設定

^{外部機器の}接続 設定

放送チャンネル などの - - -

一覧表

必要

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定 される危害・損害の程度 | です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止 | 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか ら抜いて販売店に修理をご依頼ください。

■ 故障(画面が映らない、音が出ないなど)や 煙が出ている、へんな臭いや音がしたら電 源プラグを抜く!

電源プラグは容易に手が届く位置の電源 コンセントをご使用ください



煙が出なくなるのを確認して修理を販売店に ご依頼ください。

お客様による修理は危険ですから、おやめくだ さい。

■内部に異物や水などの液体が入ったり、 本機を落としたり、キャビネットが破損 したら、電源プラグを抜く!



■壁掛け工事は、工事専門業者に ご依頼ください



工事が不完全ですと、死亡、 けがの原因となります。

● 指定の取り付けユニットをご使用ください。

■上に水などの液体の入った容器を 置かないでください



水ぬれ禁止

水などの液体がこぼれたり、中に入った場合、 火災・感電の原因となります。

/花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水な どの液体の入った容器

■アースは確実に行ってください



本機の電源プラグは アース付き3芯プラグ

機器の安全確保のため、 アースは確実に行って ご使用ください。

感電の原因となります。

- ●アース工事は専門業者にご依頼ください。
- ■AC変換器は15ページを参照。

■異物を入れないでください







通風孔などから内部に金属類や燃えやすいもの などを差し込んだり、落とし込んだりしないで

火災・感電の原因となります。

◆特にお子様にはご注意ください。

■風呂場、シャワー室では使用しないで ください







火災・感電の原因となります。

■ 雷が鳴りだしたらアンテナ線や本機には 触れないでください



感電の原因となります。

■不安定な場所に置かないでください





ぐらついた台の上や傾いた所など倒れたり、 落ちたりして、けがの原因となります。

■メモリーカードは、乳幼児の手の 届く所に置かないでください



誤って飲み込む 恐れがありま

0

●万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに 医師にご相談ください。

■ ぬらしたりしないでください



水ぬれ禁止



火災・感電の原因となります。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 警告

電源コードについて

■電源コードや電源プラグを破損するような ことはしないでください









傷つけたり、加工したり、重いものをのせたり、 加熱したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っぱったりすると芯線の露出、 ショート、断線により火災・感電の原因となります。

- ●電源コードやプラグの修理は、販売店にご依頼 ください。
- ■アース端子を電源コンセントに差し込ま ないでください







火災・感電の原因 となります。

■ぬれた手で電源プラグを抜き差し しないでください



ぬれ手禁止



感電の原因と なります。

でください

■電源プラグは根元まで確実に差し込ん





差し込みが不完全ですと 感電や、発熱による火災 の原因となります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用し ないでください。

■電源プラグにほこりがたまらないよう、 定期的に掃除をしてください



湿気などで絶縁不良に なり火災・感電の原因と なります。

電源プラグを抜き、乾い た布でふいてください。

■ コンセントや配線器具の定格を超える使 い方や、交流100V以外では使用しない でください



たこ足配線などで、定格を超え ると、発熱により火災の原因と なります。


■裏ぶた、キャビネット、カバーを外し たり、改造しないでください



内部には電圧の高い部分が あり、火災・感電の原因と なります。

分解禁止

高圧注意



「本体に表示した事項」

●内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼くだ さい。

注意

■本機の通風孔をふさがないでください



内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがありますので 次の点にご注意ください。

- ●本機は上面、左右は10cm以上、下面は6cm以上、後面は 7cm以上の間隔をおいて据えつけてください。
- ●押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まないで
- ●テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置かない でください。
- ●あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。


■湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が 当たるような所に置かないでください



調理台や加湿器のそばなど火災・感電の原因と なることがあります。

■電源プラグを抜くときは、プラグを持って 抜いてください



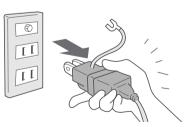

コードを引っぱるとコードが破損し、感電・ ショート・火災の原因となることがあります。 ■本機に乗ったり、ぶらさがったりしない でください





倒れたり、こわれたりしてけがの原因となる ことがあります。

- ●特に、小さなお子様にはご注意ください。
- ■本機にぶらさがったり、脚立を立て かけるなどしないでください



落下してけがの原因となる ことがあります。

⚠ 注意

■上に重い物を置かないでください







倒れたり、落下したりして、けがの原因となる ことがあります。

■接続ケーブルの処理は確実に行ってく ださい



ケーブルを壁面に挟んだり、 無理に曲げたり、ねじったりされ ますと、芯線の露出、ショート、 断線により、火災・感電の原因 となることがあります。

■電池を入れるときには、極性表示 (プラス⊕とマイナス⊝の向き)に注意 してください



機器の表示通り正しく入れてくだ さい。

間違えますと電池の破裂、液もれに より、火災・けがや周囲を汚損する 原因となることがあります。

■新しい電池と古い電池を混ぜたり、指定 以外の電池を使用しないでください



間違えますと電池の破裂、液もれ により、火災・けがや周囲を汚損 する原因となることがあります。

■据置きスタンド(別売)をご使用になると きは、転倒防止の処置をしてください





地震やお子様がよじ登ったりすると、転倒し けがの原因となることがあります。

●据置きスタンドに付属している転倒防止具を 使用してください。

■移動させる場合は、接続線をはずして ください



コードや本機が損傷し、火災・ 感電の原因となることがあり ます。

- ●電源プラグやアンテナ線、機器間の接続線や 転倒防止具をはずしたことを確認のうえ、 行ってください。
- 開梱や持ち運びは2人以上で行ってください。
- 本機に衝撃を与えないでください。

■接続ケーブルを引っぱったり、 ひっかけたりしないでください



倒れたり、落ちたりしてけがの 原因となることがあります。

◆特にお子様にはご注意ください。

■長期間で使用にならないときは電源プラ グをコンセントから抜いてください



を抜く





電源プラグにほこりがたまり火災・感電の原因 となることがあります。

介注意

お手入れについて

■ 1年に一度は内部の掃除を販売店に ご依頼ください



内部にほこりがたまったまま、長い間掃除を しないと火災や故障の原因となることがありま す。湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、 より効果的です。なお、内部掃除費用については 販売店にご相談ください。

■お手入れの際は、安全のため電源プラグ をコンセントから抜いてください



電源プラグ を抜く



感電の原因となることがあります。

アンテナについて

■アンテナ工事には、技術と経験が必要 です



販売店にご相談ください。

- ●送配電線から離れた場所に設置してくださ い。アンテナが倒れた場合、感電の原因とな ることがあります。
- ●BS・CS放送受信用のアンテナは強風の影 響を受けやすいのでしっかり取りつけてく ださい。

本機ご使用の前に

本機ご使用の前に



お買上げ後、初めてお使いになるときにご準備ください。

まず、 付属品を 確認する

(喧声 裏表紙)

設置 オプションを 取付ける

(1274~5ページ)

アンテナを接続する(© 71ページ)

放送用

地トアナログ 放送用 VHFアンテナ

地トアナログ 放送用 UHFアンテナ UHFアンテナ

地上デジタル *衛星デジタル 放送対応 アンテナ


※110度CSデジタル放送を受信する場合、110度CSデジタル対応の 衛星アンテナが必要です。

(お知らせ)


●妨害(しま模様)を軽減し、安定した美しい映像をご覧いただくために 付属のF型接栓、分波器をご使用ください。

ビデオデッキ などを接続する



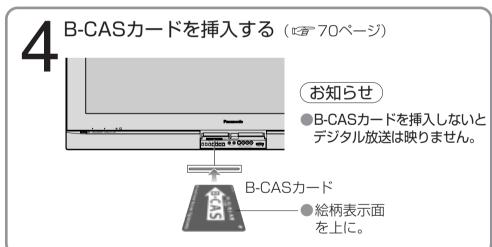

リモコンに電池を入れる

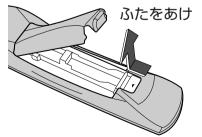




お願い

- ●リモコンに液状のものをかけないでください。
- ●リモコンを落とさないでください。

▶ 電源プラグをコンセントに差し込む

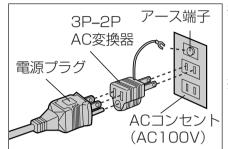

- |※ACコンセントが2芯専用の 場合はアース工事を行い、 AC変換器(付属)を使用して ください。
- ※AC変換器のアース線を上向 きにし、ACコンセントに差し 込んでください。

お願い


●AC変換器をご使用の際は、アース線先端のキャップを外し、 必ず電源プラグをACコンセントにつなぐ前にアース接続を 行ってください。

また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを ACコンセントから切り離してから行ってください。

電源を入れて 「かんたん設置設定」 をする


(愛 75~83ページ)

●ご購入後初めて電源を入れたとき は、下記の画面が出ます。 75ページからの画面の指示に 従って、かんたん設置設定を行っ てください。



これで、 基本の接続と設定は 終了です。



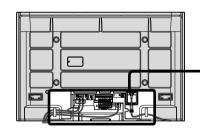

電源コードの固定方法

①電源プラグを本体へ差し込む ②電源コード固定用バンドでコードをとめる

ケーブル類の固定方法

●ケーブル類は必要に応じてクランパーを 取り付け、固定してください。

クランパー(2個付属) 開けかた 開めかた

クランパー(付属)取り付け位置 📦 🕞

※50V型、42V型の場合(2ヵ所)

電源コード固定用バンド ゆるめかた

手前に押 引く しながら

とめかた

カチッと 音がするまで 押し込む

(お知らせ)


●クランパーの取り付け向きは50V型、42V型は縦で37V型は横になります。


本機で楽しめる放送

B-CASカードを挿入しないとデジタル放送は映りません。

-地上デジタル-


●UHF帯の電波を使って行う放送で、関東、中京、近畿の 三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他 の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定で す。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されて いますが、順次拡大される予定です。



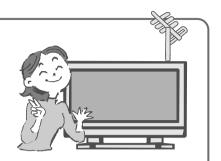

BSデジタル

→ 放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送で ハイビジョン放送やデータ放送が特長です。 BS日テレ、BS朝日、BS-i、BSジャパン、BSフジなどは 無料放送を行っています。WOWOW(ワウワウ)などの 有料放送は加入申し込みと契約が必要です。





●通信衛星(Communications Satellite)を使って行う 放送で、ニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門 チャンネルがあります。ほとんどの放送は有料です。

●110度CSデジタル放送の放送事業者「スカパー! 110」 への加入申し込みと契約が必要です。 「スカパー! 110 にはCS1とCS2の2つの放送 サービスがあります。



お問い合わせ先

●「スカパー!110|カスタマーセンター **0570-012-110**(ナビダイヤル) (携帯電話·PHSのかたは**045-339-0002**) 受付時間 10:00~20:00(年中無休)

●「スカパー!110」公式ホームページ http://www.skyperfectv110.jp/

-地上アナログ

- ●従来からのVHF/UHF放送のことです。(2005年9月現在)
- ※地上アナログ放送は、2011年7月に終了することが国の方針として決定されています。 地上アナログ放送終了後は、地上アナログ放送に関する機能は、お使いいただけません。
- ●本機では地上アナログ放送で電波のすきまで送られてくる文字放送(字幕)は、ご覧いただ けません。
- ●BSアナログのWOWOW (ワウワウ) はBSデジタル放送のチャンネルの一部として、「スカ パー! |は「スカパー! 110|として110度CSデジタル放送で、お楽しみいただけます。す でにご契約されていた場合は、再契約が必要になり、専用デコーダーなどは不要になります。 (放送内容は異なりますので、再契約をされる場合は内容をご確認ください)

デジタル放送のサービスについて

●デジタル放送には、3種類のサービスがあります。

テレビ放送



-静止画 など

音楽など

従来からのテレビ放送です。 音声を主とした放送です。

ラジオ放送



データ放送

テレビ放送 が表示され ることもあ ります

お住まいの地域の生活情報 やクイズなどの放送です。 (天気予報やニュースなど)

- ●番組表からの選局やチャンネル選局により、ご覧いただけるデータ放送では、値の操作は不要です。 BSデジタル放送の「NHKデータ1、21など(©21ページ)を独立データ放送といいます。
- ●テレビ放送から を押すことにより、データ放送を表示できる場合があります。(☞ 60ページ) この場合、現在のテレビ放送に関連した情報などが表示されます。
- ●ラジオ放送は、BSデジタルと110度CSデジタルの一部でのみ、実施されています。 (2005年9月現在)

この取扱説明書での表記について

- ●この取扱説明書でのイラストや画面は、イメージであり、実際とは異なる場合があります。
- の項目が、灰色表示されるものは、 設定が有効になりません。

画面上では 灰色表示—

	予約設定	予約せず戻る
_	予約する	
	予約方式	見るだけ 録画
	録画機器	ビデオ(連動)
	録画モード	
\dashv	信号設定	音声:主+副
	その他の設定	
	プログラム予約へ	

|| かんたん設置設定 ①~⑩ 番号入力 # 1 文字削除 || で

100-0011

予約設定のメニューで、 地上アナログ放送のときは、 「信号設定」は、灰色表示になり ます。(本取扱説明書では灰色表 示にしていません)

「ロ」が入力されます

●数値入力時などのリモコンボタン 入力される数字 リモコンボタン

 $\mathbf{1}_{\scriptscriptstyle a}^{\scriptscriptstyle b}\sim\mathbf{9}_{\scriptscriptstyle \mathsf{WXYZ}}^{\scriptscriptstyle \mathsf{b}}$

(表示内容) :1~9

10 % °

:#(1文字を削除する)

●リモコンの「選択/決定|ボタン表記






押していただきた い部分を拡大して います。



操作の始めの手順にある「手」の イラストはそのボタンを押すこと を示しています。 (その後の手順では省いています)

●本機の使用上のご注意は(© 133ページ)


各部のはたらき(リモコン)

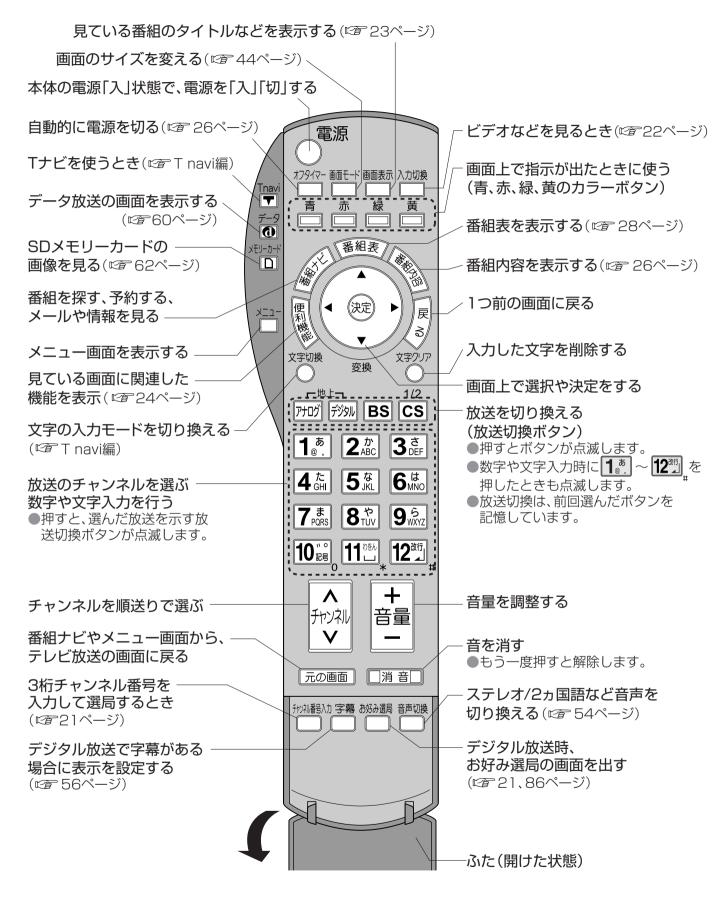

お願い

18


- ●本体のリモコン受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。
- ●本体のリモコン受信部に直射日光や蛍光灯などの強い光を当てないでください。

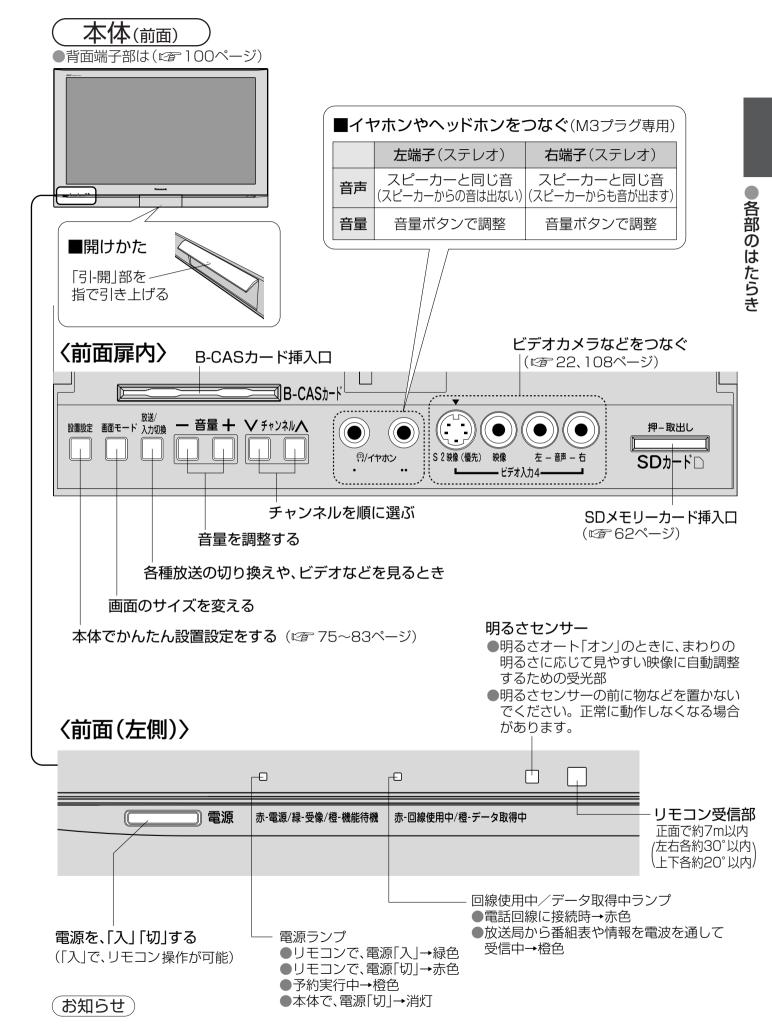

●電源が「切」および電源ランプが赤色、無点灯の場合でも一部の回路は通電状態にあります。

テレビを見る

ボタン選局)(順送り選局)

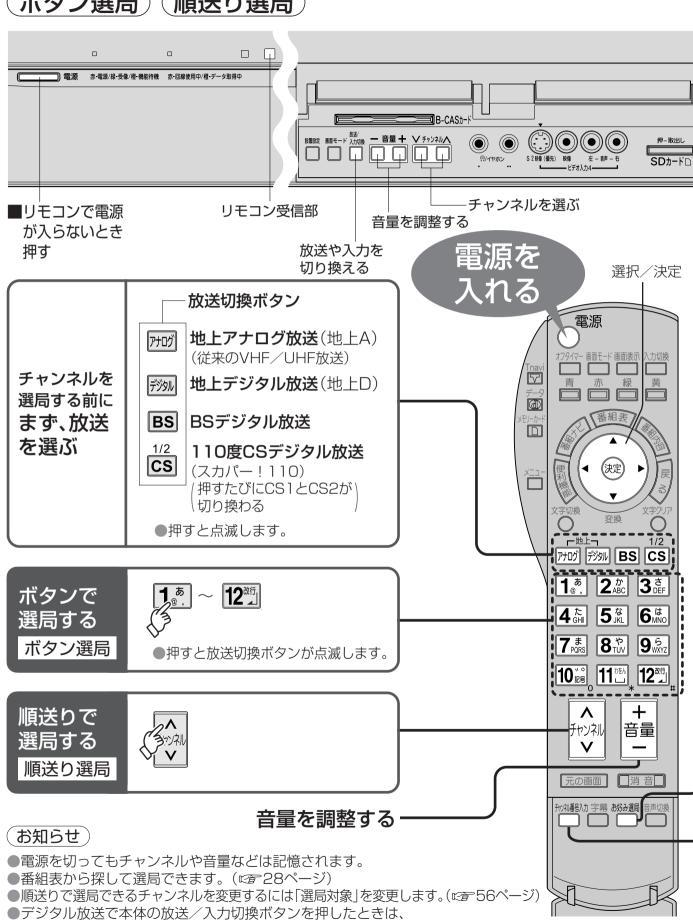

地上アナログ→地上デジタル→BS→CS1→CS2→ビデオ1…と切り換わります。 ●チャンネル切り換え時にタイトルを表示しないようにするには(☞ 56ページ)

お好み選局)(チャンネル番号入力)

■地上デジタルで枝番の異なる放送の選局

- (1)テレビ放送の画面で、便利機能ボタンを押す
- (2)枝番選局を選び、決定ボタン を押す
- (3)表示された枝番選局画面から 見たい放送を選び、決定ボタ ンを押す
- ※枝番とは同じチャンネル番号の放送が複数受信 できた場合に追加される区別番号のことです。 (詳しくは © 80ページ)

お好み選局表を出す



●押すたびに次のページへ (全3ページ構成)

放送局名〇〇〇〇〇

●3秒以上押すと設定へ (1年86ページ)

表から選び、決定を押す







■1.5 ~ 12^m を押しても選局できます。

3桁チャン ネル番号 を入力し て選局す る(デジタ ル放送時) チャンネル番号入力

お好みで

選局する

(デジタル

お好み選局

放送時)

カンネル醫ネカ ●押すたびに入力対象の 放送が切り換わります。

LOGO LOGO LOGO

●CS1とCS2はCSで入力しま す。(チャンネルは重ならない) ように割り当てられています)

例: [101]チャンネルを選ぶとき

1 a 10 🖫

5秒以内 5秒以内

- ●チャンネル番号入力で放送を切り換 えても、リモコンの放送切換ボタンは、 前回選んだボタンが点滅します。
- ●違う枝番のついた放送局を選ぶには (124ページ)

■リモコンボタンの番号に

割り当てられた放送局(工場出荷時)

●放送局名やチャンネルは、実際の 表示と異なる場合があります。

●BSデジタル放送

	7 77 3547
番号 チャンネル	放送局名
101	NHK BS1
2 th 102	NHK BS2
3 103	NHK ハイビジョン
4 t 141	BS日テレ
5 # 151	BS朝日
6 161	BS-i
7 # 171	BSジャパン
8 * 181	BSフジ
9 5 191	WOWOW
10: 200	スター・チャンネル
	NHK データ1 データ放送の
12 701	NHK データ2 画面になります
お好み選	選局の2、3ページ目にも割り当

てがあります。

●CS1 (スカパー!110)

番号	チャンネル	放送局名
1.5	001	スカパー!110メイト
2 /h	990	生活スタイルTV
3 g	025	BBC JAPAN
4 € GHI	991	SHOP&TV5
5 な以	055	ep055チャンネル
6 MNO	027	
7 # PQRS		
8 [*]	080	シネマ080
9.5 WKYZ	091	ActOnTV
10 00	888	スターチャンネルHV
11084	081	囲碁・将棋チャンネル
12 流	092	Bloomberg

●CS2 (スカパー!110)

	() () ()
番号 チャンネル	放送局名
100	スカパー!110プロモ
2 th 110	ワンテンポータル
3 123	CS映画
4 th 147	CS日本番組ガイド
5 250	アクティブ! スポーツ
6 160	C-TBSウエルカム
	ショップチャンネル
8 182	フジテレビ739
9 5 194	AQステーション
190	宝塚プロモチャンネル
11 290	宝塚スカイ・ステージ
12 232	スター・クラシック
	(2005年6月現在)

(2005年6月現代)

(お知らせ)

- ●リモコンのボタン番号(1~12)で選局するチャンネルを変更するには(でで84~89ページ)
- ●お好み選局では、よくご覧になる局をお好みに合わせて設定できます。(© 86ページ)


ビデオやDVDなどを楽しむ


地上アナログ→地上デジタル→BS→CS1→CS2→ビデオ1…と切り換わります。

画面表示/元の画面

入力切換

画面表示(戻る)(元の画面)

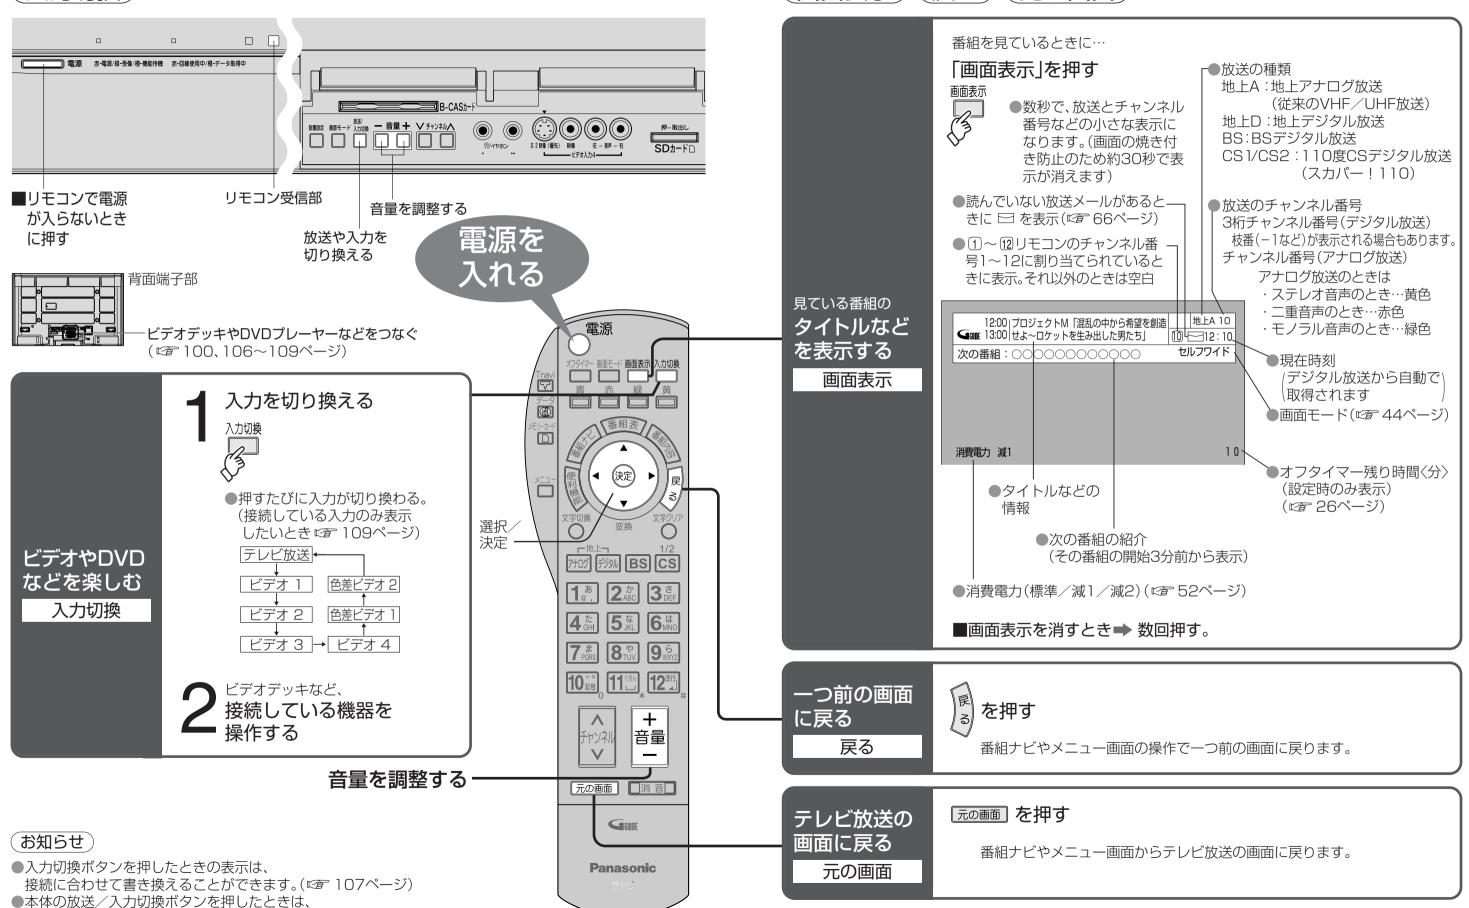

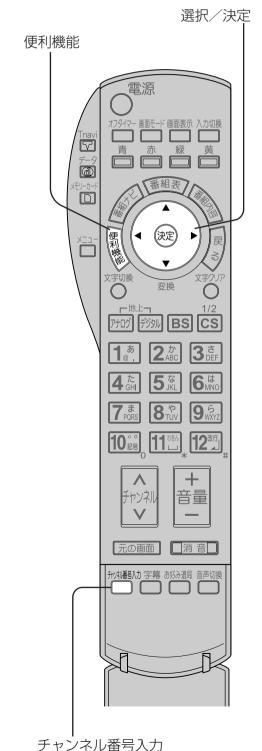

ワンタッチで 機能を呼び出す


便利機能

「便利機能 | を押す



●押すと、今の画面に関連し た機能が表示されます。

地上デジタル放送視聴中の表示例

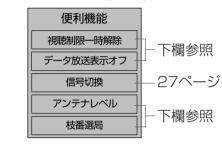

項目を選び、決定を押す







選んだ機能の画面に変わります。 詳しくは各機能の説明ページを 参照ください。

●便利機能ボタンを押す前の画面によって、 表示する項目は変わります。 (各画面での表示例は、右ページ)

(お知らせ)

●地上アナログ放送を見ているときは便利機能 ボタンを押しても何も表示しません。


- ■視聴制限一時解除(愛 58ページ)
- ●制限解除のための暗証番号の登録または入力画面を表示します。
- ■データ放送表示オフ
- ●データ放送の表示を中止できるときに表示します。
- ■アンテナレベル
 - ●アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。(№ 96ページ)

■枝番選局

- ます。表示される放送局リストから見たい放送 を選んで決定ボタンを押してください。
- ●チャンネル番号入力ボタンを押すと、選択中の 放送局にチェックマーク☑が付きます。 チャンネル番号入力時はこの ☑ マークのある 放送局が選局されます。



■番組表を出しているときの表示例

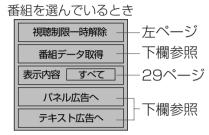

テキスト広告を選んでいるとき



パネル広告を選んでいるとき




「お知らせ)

●番組表でホストチャンネル紹介の 項目を選んでいるとき、便利機能 は表示されません。

■裏番組表を出しているときの表示例



■予約一覧表を出しているときの表示例



■ジャンル検索・キーワード検索・人名検索 画面での表示例



■お好み設定中の表示例



(127 65ページ)

■SDメモリーカード操作中の表示例



■Tナビのブラウザ画面での表示例(©T navi編5ページ)

∢戻る 進む▶ ×中	□止 ●更新 ⑩ホーム	少お好みページ	⑤ ツール
------------	---------------	---------	-------

■番組データ取得

●地上デジタル放送の番組表を出しているとき のみ表示されます。

番組表の表示されていない局がある場合に、 その放送局の番組欄を選んでから、便利機能 ボタンを押して「番組データ取得」を選び、 決定ボタンを押すと、その局の番組情報を受 信して表示します。

(表示には数分かかることもあります)

■番組表へ

●番組表で、パネル広告やテキスト広告を選ん でいるときに便利機能ボタンを押すと表示さ れます。「番組表へ」を選び決定すると選択項 目が番組欄に移動します。

■パネル広告へ

●番組表で、番組欄やテキスト広告を選んでい るときに便利機能ボタンを押すと表示されま す。「パネル広告へ」を選び決定すると選択項 目がパネル広告欄に移動します。

■テキスト広告へ


●番組表で、番組欄やパネル広告を選んでいる ときに便利機能ボタンを押すと表示されます。 「テキスト広告へ」を選び決定すると選択項目 がテキスト広告欄に移動します。


●お好み設定画面で、便利機能ボタンを押す前 に選んでいた数字ボタンの設定を削除(取り 消し)します。

(削除する場合は→決定ボタンを押す)

番組内容/オフタイマー

番組内容)(オフタイマー)

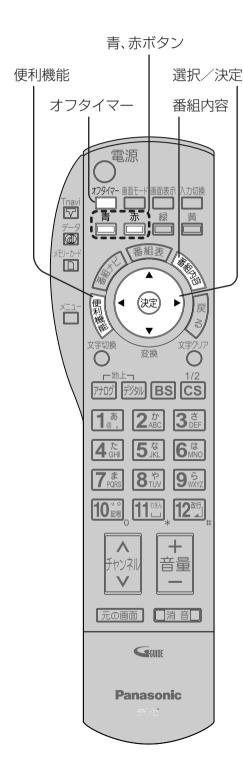


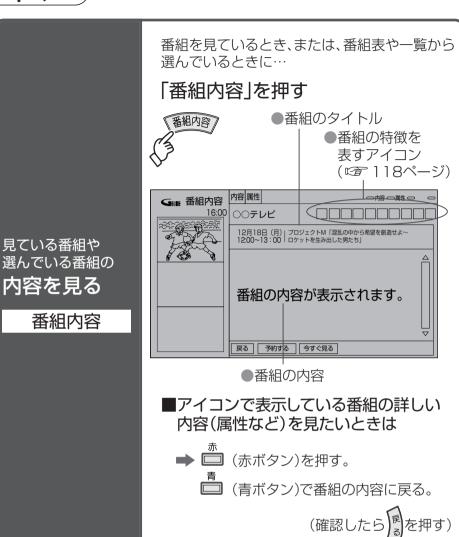

番組単位で 有料番組を見る/番組内の 切り換える

ペイ・パー・ビュー (信号切換)

- ●衛星デジタル放送には、番組単位で購入できる有料番組(ペイ・パー・ビュー)があります。(2005年9月現在、ペイ・パー・ビューによる有料放送は実施されていません)ペイ・パー・ビューを見るには、放送会社との契約、電話回線の接続(©〒74ページ)、画面上での購入操作が必要です。
- 有料の番組(ペイ・パー・ビュー)を選局したとき (番組によっては、プレビューが表示される) **決定を押す**




■プレビューとは、有料番組の 購入前に、わずかな時間だけ 視聴できるサービスです。

項目を選び、決定を押す

有料番組を 見る

PPV(ペイ・パー・ビュー)

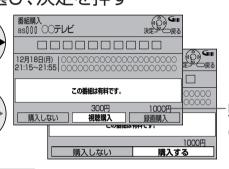

-購入金額

●番組により、選べる項目 が変わります。

| 購入しない | 番組を購入しません。

視聴購入 (料金を払うと視聴できるときのみ表示)

視聴できますが、「録画禁止」の信号のある番組は録画できません。

録画購入 (料金を払うと録画できるときのみ表示)

視聴および、原則として「1回だけ録画可能」な録画が できます。(© 133ページ)

お知らせ

- 「録画禁止」の番組は、著作権が保護されているため、本機からは録画をする ことはできません。
- ■購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。 ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を視聴しなくても料金が 請求されます。

デジタル放送を 見ているときに **番組内の映像を** 切り換える

信号切換


- ①「便利機能」を押す
- ②「信号切換」を選び決定を押す
- ③「マルチビュー」または「映像」を選び設定する

お知らせ

- ■マルチビュー対応の放送は1つの番組に複数の映像のある放送ですが、 2005年9月現在行われておりません。(© 39ページ)
- ●信号切換で表示される設定項目は番組によって変わります。
- ●マルチビュー、映像、音声、二重音声、データの設定項目は、番組によって変わります。
- ●切り換えた映像が有料の場合もあります。

番組表から見る(今すぐ見る)

見るだけ予約



地上アナログ放送の番組表をご覧になる場合も、衛星アンテナの接続が必要です。 (従来のVHF/UHF放送)

■最新の番組表をお使い: になるために…

テレビ本体の電源を切 らずに、必ずリモコンで 電源をお切りください。

青、赤、緑、黄ボタン

電源

番組表

(番組表を見ているとき)

決定

選択/決定



見たい放送を選ぶ 一地上一 THOY FYN BS CS

番組表から、見たい番組を 選び、決定を押す








選んでいる番組が 黄色になる

番組内容と選択ボタンが **▲** 表示される

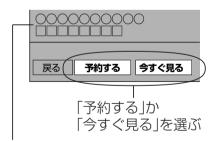

番組の内容を紹介

(右ページへ続く ©)

お知らせ

- ●本機を初めてご使用のときや、約1週間以上 本体の電源を「切」にしていた場合は、 番組表は表示されません。
- →リモコンで電源を「切」または、地上アナログ 放送だけを4時間以上ご覧ください。 (2005年9月現在)

今、放送中の 番組を見る 今すぐ見る

「今すぐ見る」を選び、決定を押す





予約せず戻る

見るだけ 録画



選んだ番組が映る

放送予定の 番組を見る

見るだけ予約

●電源を「切」にし、 テレビをご覧に なっていない 場合は、予約番組 は映りません。

表示。

●パネル広告を

選んだときに、

番組情報があ

ると、予約設定

ができます。

●Gガイドのロ

ゴと広告は表

示されない場

合があります。

「予約する」を選び、決定を押す

予約設定

予約方式



▼ (決定)





「予約する」を選び、決定を押す



予約設定	予約せ	ず戻る
予約する		
予約方式	見るだけ	録画
録画機器	ビデオ(タイマー)
録画モード	標	準
信号設定	音声:	主+副
その他の設定		
プログラム予約へ		



- ●テレビを見ているときに、予約時刻になると、 予約番組に切り換わります。(Tナビ中を除く)
- ●詳細な設定については(☞ 38ページ)

番組表の「便利機能ボタンを押して「テレビ」「ラジオ」「データ」

表示範囲 | (で 17ページ) 「お好み | (で 86ページ) に変更


、できます。(デジタル放送時のみ)



▶ 「予約方式」を選び、「見るだけ」を選ぶ



番組表の見かた

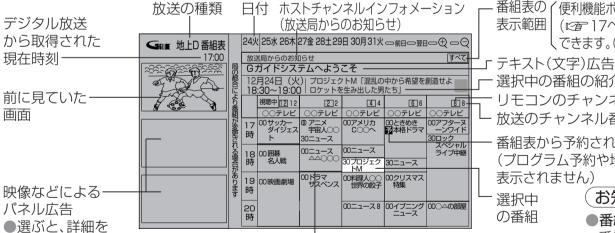

一選択中の番組の紹介 ・リモコンのチャンネルボタン番号 放送のチャンネル番号 番組表から予約された番組(青色:見るだけ 赤色:録画) (プログラム予約や地上アナログ放送のタイマー予約は 表示されません) 選択中 の番組

青線部分には、短い番組が存在します。 カーソルを合わせると番組を表示します。

- ■別の放送の番組表を見たいとき
- → MM BS CS で切り換える。
- ■別の日の放送の番組表を見たいとき
- ■番組表を拡大、縮小したいとき
- → (緑ボタン)で拡大((重)、(黄ボタン)で縮小((回)。)
- ●チャンネル番号入力ボタンを押して、3桁のチャンネル番号を入力 すると、そのチャンネルを含む番組表を表示させることができます。

お知らせ

- ●番組表の自動受信について
- 番組表は、BSデジタル放送のGガイド およびデジタル放送電波のすきまで配 信されます。本機はリモコンで電源「切」 または地上アナログ放送を見ている間 に自動受信します。
- ●地上アナログ放送の番組表について BSデジタル放送のGガイドでのみの配 信になりますので、必ず衛星アンテナが 必要です。次回の配信時刻は、Gガイド の受信確認をご覧ください。 (喧 90ページ)
- ●表示されない放送局がある場合は (☞ 番組データ取得25、125ページ)


77-07 FY9N **BS CS 5**な以上 **6**はMNC 8 tuv 放送切換 10 ng 11 hōh \wedge チャンネノ 音量 V 元の画面 | | 消音 | **G**SUIDE

Panasonic

お好みの番組を探す

ジャンル別に

(キーワードで)



地上アナログ放送の番組データの受信にも、衛星アンテナの接続が必要です。 (従来のVHF/UHF放送)

本機は、放送局から送られて * きた番組データに基づいて *番組を探します。

• そのため、実際の放送に該当 する項目が含まれている番組 でも、「番組ナビ」の検索結果 には現れないことがあります。

• 例: 「○○屋さんま | で検索し た結果以外にも、「〇〇屋: さんま | の登場する番組 ! がある場合があります。

赤

【▼ (決定)

アナログ デジタル **BS CS**

8^ゃ

10 記号 11 thēh

チャンネノ

V

9 W

12点

音量

消音

GSUIDE

Panasonic

赤ボタン

便利機能 青ボタン

番組ナビ

×_1-

放送切換

青

「番組ナビ」を押す

「番組を探す」を選び、決定を押す







探す項目を選び、決定を押す







どれか1つを選ぶ

●「番組表で」を選ぶと、 番組表が表示されます。 (喧 28ページ)

(右ページへ続く ©)

が知らせ)

●番組内容で探す場合は、んだを押すと、 表示させる範囲を変更できます。




「すべて」「お好み」「テレビ」 「ラジオ」「データ」

「全CHI「地上AI「地上DI「BSI「CS1|「CS2|

「表示CH」は放送切換ボタンを押しても変更 できます。

●番組データの取得は、リモコンで電源「切」 または地上アナログ放送を受信時などに、 行われます。最大約4時間かかります。 (2005年9月現在)

選択/決定



今の時間帯で 放送されている 番組から探す

今放送中から

映画やスポーツ

など



決定

●探す範囲(デジタル放送時のみ表示) 便利機能ボタンを押して表示する範囲を 「すべて」「テレビ」「ラジオ」「データ」「お好み」 に設定できます。

選んだ番組が映ります

- ■別の放送の裏番組を見たいとき ●地上アナログの裏番組は「地上A裏番組」と表示。
- → トサルダ BS CS で切り換える。 ●地上デジタルの裏番組は「地上D裏番組 | と表示。

メインジャンルを選んだあと、サブジャンルを選び、決定を押す サブジャンル





カテゴリー

カテゴリー



サブジャンル ・ 戻る

キーワード

キーワード


00000

番組を選び、決定を押す

▶ 検索結果から…

- 条件に合った当日の全番組を表示 ●別の日の番組を探すときは (前日:青ボタン、翌日:赤ボタン
- ●便利機能ボタンを押すと、表示 させる範囲を変更できます。 (© 左ページのお知らせ)

例:ジャンル検索の結果

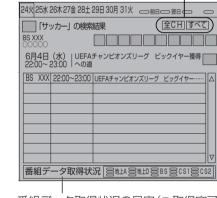

番組データ取得状況の目安(■取得完了) ●検索結果は、各放送の番組データ

◆ (決定)



カテゴリー、読みの最初、名前の順に選び、決定を押す


カテゴリーを選んだあと、キーワードを選び、決定を押す





カテゴリー



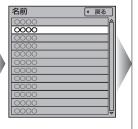


名前

選んだ番組の内容を 表示

- ●番組を見たいときは (© 28ページ手順4)
- ●番組を録画したいときは (© 36ページ手順4)

30

お好みの番組を探す



予約の方法について

■番組表から予約する

- (番組表)を押して番組表を出し、 録画したい番組を選べば、簡単に予約設定できます。 (番組表は最大8日分を表示)
- ●予約には下記の3種類の方法があります。 お使いの録画機器などに合わせて、予約方法をお選びください。

タイマー予約 (詳しくはです右ページ)

連動予約

(詳しくは2000 右ページ)

诵常予約

(詳しくは126734ページ)

(お知らせ)

●アナログ放送の録画予約は、当社製録画機器による 「タイマー予約」でのみ可能です。それ以外のときは、 VHF/UHFアンテナを接続した録画機器側で予約 設定してください。

■日時を指定して予約する

(プログラム予約)

- ●1週間以上先の番組予約もできます。
- ●毎日、毎週などのくり返しの予約ができます。(©〒40ページ)

「タイマー予約」「連動予約」対応機器(Irシステム対応機器)

対応機器	当社製 1995年製以降の ビデオデッキ DVDレコーダー	当社製 1995年製以前の ビデオデッキ	他社製の ビデオデッキ	他社製の DVDレコーダー
タイマー 予約	O *1	×	×	×
連動予約 (デジタル放送のみ)	0	0	O *2	∆*3

×印(対応外)の機器の場合は、テレビと録画機器の両方で通常の録画予約をしてください。

※1:NV-WV1、NV-WV10、NV-HV61、NV-H4K、DMR-E700BDを除く

※2:対応メーカー/ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、 日立、アイワ、NFC

(ただし上記メーカーでも、一部使用できない機種あり)

※3:対応メーカー/パイオニアのみ

(ただしパイオニア製でも、一部使用できない場合あり)

(2005年6月現在)

お知らせ

●ハイビジョン画質での録画に対応しているDVDレコーダーなどに録画予 約する場合、本機のモニター出力からの録画(Irシステムケーブルを用い た録画など)では、ハイビジョン画質ではなく、標準画質で録画されます。

便利な録画予約(Irシステム)の種類と操作手順について

当社製のビデオデッキ やDVDレコーダーの 録画予約設定を 本機から行う

タイマー予約

※他社製の録画機器では お使いいただけません



本機側の操作など

まず右の録画機器側の操作(①、②)を行う

と準備

になると

- ●番組表で、録画したい番組を選び決定を押す
- 2回面左下の「予約する」を選び決定を押す ❸予約設定画面で「タイマー予約」をする (詳しくは16736ページ)

デジタル放送予約時は予約した番組の 映像と音声を本機が出力します


本機側の操作(1,2,3)のまえに

録画機器側の操作など

①リモコンで電源を入れる ②テープやディスクを入れる

(本機側の操作の、2、3のあと自動的に電源 が切れる)

- ・地上アナログ放送の予約時は録画機器側の チューナーより録画が実行されます
- ・デジタル放送の予約時は本機からの映像・ 音声信号により録画が実行されます
- ●深夜番組など日付をまたいで放送される番組は、正しく録画されない場合があります。また、24時間以上 の録画はできません。このような場合は、デジタル放送では連動予約をお使いください。
- ●予約の変更と取り消しは、録画機器側でも実施してください。

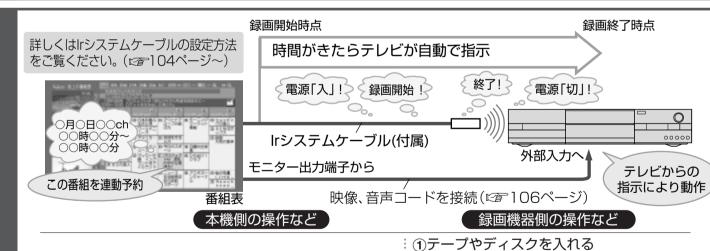

連動予約

(デジタル放送のみ)

●番組の時間変更に

合わせて録画したい

●他社製の機器にも

録画予約したい

※当社製の録画機器にも お使いいただけます。

. 連備

- ●番組表で、録画したい番組を選び決定を押す 2画面左下の「予約する」を選び決定を押す
- ❸予約設定画面で「連動予約」をする (詳しくは 🖙 36ページ)

になると

電源「入/切」・録画開始の信号および、 予約した番組の映像と音声を出力します。 (終了時刻には停止信号を出力します)

電源が入り、録画が実行されます (終了時刻には電源が切れます)

③録画モードを設定する

リモコンで電源を切る

②本機から接続した外部入力に切り換える


4)録画可能状態であることを確認し、

(切らないと、録画開始できません)

●他社製の録画機器をお使いの場合や、デジタル放送番組の放送時間が変更になったときでも自動的に追 従して録画させたい場合などにご利用ください。(局から情報のあるときのみ)

録画予約につい

録画予約について(つづき) 通常の予約

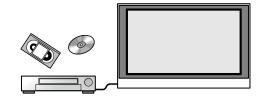

通常の予約の操作手順について



映像、音声コードを接続

この番組をタイマー予約

本機側の操作など

(電 106ページ)

録画機器側の操作など

①テープやディスクを入れる

②本機から接続した外部

③録画モード、録画開始、

終了時刻を設定する

入力に切り換える

予約設定 と準備

Irシステムを使わずに 本機と録画機

器で別々に録

画予約の設定

通常の予約

(デジタル放送のみ)

を行う

●番組表で、録画したい番組を 選び決定を押す

2回面左下の「予約する」を 選び決定を押す

❸予約設定画面で「通常の録画 予約」をする

(詳しくは 🖝 36ページ)

になると

予約した番組の映像と音声を 出力します

録画が実行されます

●当社製録画機器による「タイマー予約」以外、本機ではアナログ放送の録画予約 ができません。Irシステムで接続しないときにアナログ放送を録画予約される 場合は、VHF/UHFアンテナを接続した録画機器側で予約設定してください。

録画についてのご注意事項

録画機器の 事前設定

●予約の日時、入力(チャンネル)など以外の機能は、あらかじめ録画機器で設定して ください。(例えば、HDD内蔵のDVDレコーダーでのDVDとHDDの切り換えなど)

録画機器の 電源

●放送中または、開始直前の番組を予約録画した場合は録画機器は、電源「入 |後、 録画可能になるまでの準備時間が必要です。お使いの録画機器をご確認ください。 (当社製品での一例) ●ビデオデッキ:約15秒

●ハードディスクビデオレコーダー:約30秒 ●DVDレコーダー:約90秒

視聴制限時

●年齢制限時は、暗証番号の入力が必要です。(© 58ページ)

録画予約後の 電源

●電源はリモコンで「切」にしてください。本機の本体の電源を「切」にすると、録画 予約は実行されません。※デジタル放送の予約時のみ (地上アナログ放送のタイマー予約時は「切」にしても録画予約が実行されます)

番組表予約時 のデジタル放 送の予約開始

●連動予約で放送局から番組開始が遅れる情報があった場合には、本機の予約開始 時刻は情報に追従して遅れます。(3時間まで) タイマー予約時は、録画機器は遅れに追従しませんので最初の予約時刻から録画 が始まります。

実行中の録画 予約の中止

●地上アナログ放送時は、録画機器側で中止してください。 (本機の操作では録画中止できません。)

●デジタル放送時は、別のデジタル放送を選ぶか番組表ボタン、番組ナビボタン などを押し、「CHロック」を「解除する」を選ぶと、予約中止されます。 また、録画機器側でも中止してください。

録画中の テレビ画面

●デジタル放送の録画中は、地上アナログ放送と現在録画中のデジタル放送の チャンネルのみご覧いただけます。

デジタル放送 録画の制限

- ●デジタル放送には、原則として[1回だけ録画可能|のコピー制御信号が加えられ、 DVDレコーダーなどのデジタル録画機器では、CPRMに対応した録画機器およ びディスクの組み合わせにおいてのみ1回だけ録画が可能になります。 (ただし、コピー制御信号の実際の運用は、個々の放送局が判断します)
- ●当社製DVDレコーダーとCPRM対応のDVD-RAMの組み合わせでは、「1回だけ 録画可能「でお使いいただけます。詳細は録画機器の取扱説明書をご覧ください。 ●アナログ方式のビデオデッキでは、個人的に利用される場合に限って、これまで
- どおりに録画可能です。(🖙 133ページ)

ハイビジョン 放送の録画画質

●地上アナログ放送と同等の画質となります。

地上アナログ 放送の録画方法

●地上アナログ放送の録画予約は当社製のDVDレコーダーやビデオデッキによる 「タイマー予約」のみ可能です。他社製のDVDレコーダーやビデオデッキには本 機から録画できません。(録画機器側で設定してください。)

有料番組録画 の課金

●予約が実行された場合、視聴や録画をしなくても料金が請求されますので、 十分にご注意ください。(🖙 27ページ)

- ●録画時間が重なったときの動作などは(☎38ページ)
- ●録画機器の取扱説明書をよくお読みください。

まずで確認ください。

- ●機器の接続・設定はお済み ですか?
- (喧100ページ~)
- ●操作の全体手順は「録画予: 約についてし

選択/決定

(喧32ページ~) をご覧ください。

電源

1797マー 画面モード 画面表示 入力切換

決定

PTOJ FYYN BS CS

4た 5な 6は MN

7 # 8 * 9 5 PQRS

音量

消 音

GSUIDE

Panasonic

10 ng 11 ng h

Λ

ヤンネ

V

元の画面

番組表

デ-9

「番組表」を押す

録画したい放送を選ぶ P+DJ FYJN BS CS

番組表から、予約したい 番組を選び、決定を押す





決定

番組表

「予約する」を選び、決定を押す



戻る 予約する 今すぐ見る

●放送中の番組のとき



放送予定の番組のとき

戻る 予約する

- ●予約済みの番組を選んだ ときは「予約変更」「予約 削除 を表示します。
- ●暗証番号入力画面が表示された場合は 入力してください。(© 58ページ)

「予約方式」を選び、「録画」を選ぶ



予約設定	予約せず	戻る
予約する		
予約方式	見るだけ	録画
録画機器	ビデオ(タイ	(マー)
録画モード	標準	
信号設定		
その他の設定		
プログラム予約へ		
	-	



(右ページへ続く ©)

「録画機器 | を選び、設定する

連動予約

タイマー予約



			_
予約設定	予約せず	戻る	
予約する			Y
予約方式	見るだけ	録画	
録画機器	ビデオ (i	動) /	
録画モード		_	
信号設定			
その他の設定			
プログラム予約へ			

▶「ビデオ(連動)_ または「DVDレ コーダー(連動)|

選べません 録画機器側で設 定してください。

- ●DVDレコーダーで複数の予約録画を行う場合、番組の間隔が1分 未満のときは、1つの番組として録画されることがあります。
- ●「録画機器」で選べる内容はIrシステム設定の内容で 変わります。(© 104ページ)

▶ 設定が終わったら…

「予約する | を選び、決定を押す



決定

予約設定	予約せず戻
予約する	
予約方式	見るだけ
録画機器	ビデオ(連
録画モード	
信号設定	


これで、予約終了です。

(終わったら 元の画面を押す)

録画機器側でも準備操作が 必要です(で 33ページ)

「録画機器」と「録画モード」を選び、設定する





予約設定

●「ビデオ(タイ マー) または 「DVDレコーダー (タイマー)|を 選ぶ

- ●ビデオのとき-
 - →「標準」「3倍」「5倍」「標3」「機器側設定」 から選ぶ
- ●DVDレコーダーのとき
- →「XP|「SP|「LP|「EP|「FR|「機器側設定|
- 「録画機器 | で選べる内容はIrシステム設定の内容で 変わります。(© 104ページ)

↑ 設定が終わったら…

◯「予約する」を選び、決定を押す



\	予約設定	予約せず		
•)	予約する			
/	予約方式	見るだけ		
<i>'</i>	録画機器	ビデオ(タイ	1	
	録画モード	標準		
	信号設定			
- -			_	

本機から録画機器に予約情報が 送られ録画機器がタイマー予約 状態になると

これで、予約終了です。

● 「再送信 | は録画機器がタイマー予約状態 にならなかった場合に、行ってください。

(終わったら「元の画」を押す)

「録画機器 | を選び、「-- | に設定する

Irシステムを 使わずに 録画する

連動予約

タイマー予約

を使って録

通常の録画予約 (デジタル放送のみ)



●録画モードは選べません。 録画機器側で設定してください。

ヘ 設定が終わったら…

「予約する」を選び、決定を押す



	予約設定	予約せず戻
	予約する	
1	予約方式	見るだけ
	録画機器	
1	録画モード	
	信号設定	

これで、予約終了です。

(終わったら 元の画面を押す)

録画機器側でも予約設定が 必要です(☞ 34ページ)

さらに詳細な設定をしたいときは (信号設定・その他の設定 啶 38ページ)

■録画モードについて

- 録画機器の取扱説明書をご覧の上、録画機器で対応している録画モードを設定してください。
- ●「機器側設定」を選んだときは、録画機器で設定してください。

お知らせ

●確認画面(またはエラー画面)が出た場合には、表示内容を確認し操作してください。

番組表から録画予約

क्र

39

予約時のメッセージ 予約の

詳細設定

信号設定

その他の設定

予約時のメッセージ

この番組は契約されていません。 予約できません。

●契約が必要なチャンネルです。 放送事業者に問い合わせて、 契約を行ってください。

予約がいっぱいです。 予約を削除してから やり直してください。 実行前の予約は24件までです。 予約一覧で不要な実行前の予約を 取り消してください。 (で 40ページ)

予約が完了しました。 予約が重複しています。予約が 実行されない場合があります。

●すでに予約されている番組と同じ時 間帯の番組を予約しています。

●地上アナログ放送の「タイマー予約」 では、このメッセージは出ませんの で録画機器側でご確認ください。

予約できませんでした。

●過去の時間帯を予約しようと した場合に表示されます。

予約の優先順位

- ●予約した番組の放送開始時刻が他の予約した番組と重なってしまった ときは、本機内部で優先順位をつけ、自動的に予約動作を行います。
- ●予約開始時刻の早い番組を優先

先に始まる番組 終了 予約開始時刻 (録画開始) 後から始まる番組 予約開始時刻 録画開始 終了 ※ 部分は録画されません。 2開始時刻が同じ場合は

有料番組(ペイ・パー・ビュー)を優先 有料番組 予約開始時刻 終了

(録画開始)

有料番組以外の番組 録画開始

予約開始時刻 ※ 部分は録画されません。

- ●上記以外の場合は、予約一覧の順に録画します。
- ●タイマー予約と連動予約を混在させないでください。 予約が実行されない場合があります。

複数の映像、音声が

ある番組で

録画する

信号を選ぶ

信号設定

(デジタル放送のみ)

36ページ手順5の画面で、「信号設定」を選び、決定を押す



予約せず戻る 予約する ビデオ(連動) 緑画モート 信号設定 その他の設定 プログラム予約へ



マルチビュー放送では、 1つの放送の中に複数 の映像があります。 * ただし、2005年9月現 * 在、マルチビュー対応の 放送は、行われておりま せん。

各項目ごとに、録画する信号(映像、音声)を選ぶ



戻る 信号設定 マルチビュー 主番組 映像1 音声 1 二重音声 主+副 データ1 データ 字墓 日本語 英語、 字幕言語 追加金額:500円

- ●マルチビュー放送のとき
 - ●映像が複数あるとき
 - ●音声が複数あるとき
 - ●二重音声のとき
 - ●データが複数あるとき
 - ●字幕を表示させたいとき
 - ●字幕の言語を選ぶとき
- ●信号設定で表示される項目と設定内容は、番組や予約の方法によって変わります。
- ●二重音声の設定値は「予約方式」が「見るだけ」と「録画」のそれぞれの場合について、別々に記憶されます。

(終わったらしを押し、「予約する」を選び、決定するです36ページ)

●番組の終了時刻変更 に合わせて予約終了 時刻を変更する

(時間変更追従)

- ●別のチャンネル での延長番組を 録画する (イベントリレー)
- ●予約の時間を 微調整する

終了

●両端を切り取った 映像で録画する (サイドカット)

その他の設定

36ページ手順5の画面で、「その他の設定」を選び、決定を押す







各項目ごとに、設定する



戻る その他の設定 時間変更追従 しない する イベントリレー オフ オン 開始時刻修正 16:03 +3分 終了時刻修正 16:49 - 5分 しない する サイドカット



お願い

- ●時間変更追従やイベントリレーで 予約時間が変更された場合、別の 予約番組と重複する可能性があり ますので、ご注意ください。
- ●時間変更追従とイベントリレーは 「タイマー予約 |と「プログラム予約 | 時は働きません。

- ●デジタル放送番組の終了時刻変更に合わせて 予約も自動で変更したいとき→「する」 (局からの情報があるときのみ3時間まで追従) 番組の終了時刻変更に関係なく最初の予約終 了時刻で予約を終了したいとき→「しない」 (予約設定時間内に番組が始まらない場合、 予約は実行されません)
- ●時間変更追従「する」時に延長番組が別のチャンネル で放送されるときに続けて録画する→「オント (局からの情報があるときのみ)
- ●予約時刻を微調整する (開始時刻:-1分まで、終了時刻:+1分まで) ※開始時刻~終了時刻が7分以上あることが必要です。
- ●ハイビジョン放送で、両端に帯がある番組の場合、両 端を切り取った映像に変換してモニター出力させた いとき→「する」(帯のない映像でも、両端を切り取っ た映像でモニター出力しますのでご注意ください。) 予約録画の実行中は設定できません。また、データ放送 のときはサイドカットしません。

(終わったら) を押し、「予約する」を選び、決定する で 36ページ)

番組ナビ

日時を

指定して

予約する

プログラム予約で

予約の取り消し

や確認、変更を

予約取り消し

予約一覧

予約変更

する

日時を指定して予約する/取り消し・

選択/決定


「予約する」を選び、決定を押す



番組ナビ (交)番組を探す 🕘 予約する

☑ メール/情報





番組表で ジャンル別に キーワードで

人名で



予約一覧 録画・視聴設定

プログラム予約でう

どれか 1 つを選ぶ

●「番組表で」を選ぶと、 番組表が表示されます。 (図 28ページ)

(右ページへ続く ©)

各項目ごとに、設定する



	7/411	_=-	_
	予約せ	ず戻る	
予約方式	見るだけ	録画	_1
放送種別	BS		
予約チャンネル	200		7
曜日/日	12月1	8日(火)	7
開始時刻 12月18日	2 0:	0 0	3
終了時刻 12月18日	2 1:	0 0	7
録画機器	ビデオ	(連動)	7
録画モード	-	_	7
信号設定	音声	::主 <u></u>	
その他の設定			_
予約する			

●「見るだけ」か「録画」を選ぶ

●放送種別を選ぶ

●チャンネルを選ぶ

●曜日/日を選ぶ「日付指定(1カ月先まで) ↔ 毎日 ↔ 毎週(月~土) (青ボタンと赤ボタン でも切り換わります)

■開始・終了時刻を選ぶ

~●録画機器を選ぶ(詳しくは © 37ページ)

▶●録画モードを選ぶ(詳しくは ☞ 37ページ)

─●「二重音声」の設定内容を表示(二重音声の番組時のみ有効) (変更は信号設定 ☞38ページ)

~「サイドカット」の設定を変更するとき(*©* 38ページ)

「予約する」を選び、決定を押す





●暗証番号入力画面が表示された



- ●確認画面またはエラー画面が出た場合には、表示内容を 確認し操作してください。
- ●タイマー予約の設定時、録画機器がタイマー予約状態に ならなかった場合は、「再送信 | を行ってください。

(終わったら 元の画面を押す)

変更や取り消したい項目を選び、決定を押す







予約一覧 予約の状態をアイコン表示 (喧 118ページ)

場合は入力してください。(でご58ページ)

- 実行前の予約と実行済みの予約が、それぞれ 24件、最大で48件まで表示されます。
- ※地上アナログ放送の「タイマー予約」は表示さ れません。(変更や取り消しは録画機器側で操 作してください)
- ■予約の確認後は、

元の画面を押すと、一覧表が消えます。

■番組表で予約済みの番組を選んで決定を押しても 「予約変更」「予約削除」を選べます。 (頃 36ページ)

予約内容や実行結果をパネル表示

戻る 変更 取り消し

例:実行前の予約を選んだとき ■実行前の予約は

「変更|「取り消し|を選んで決定すると、 予約の変更や取り消しができます。 (変更時は画面上で内容を修正してから「修正す る」を選び決定すると、変更内容が確定します)

「タイマー予約 | を変更や取り消した場合、録画 機器側でも変更や取り消しの操作が必要です。

■実行中の予約は

予約一覧からの、変更や取り消しはできません。 (実行中の録画予約の中止 2 35ページ)

■実行済みの予約は

「履歴削除」を選んで決定すると、予約一覧から 削除ができます。(予約一覧で便利機能ボタンを 押しても削除ができます。)

(終わったら 元の画面 を押す)

「時間変更追従」を 事前に設定 する 時間変更追従




「する」「しない」を選び、設定する



●デジタル放送の時間が変わったときに、 予約も自動で変更したいとき→「する」 ※「タイマー予約」「プログラム予約」時は働きません。 (詳細は、12738ページ)

(終わったら 元の画面を押す)

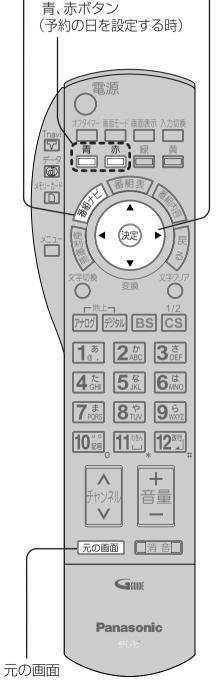

40

選択/決定

テクニカル



調整を行いたい放送または外部入力の画面にして、 「メニュー|を押す

「調整」を選ぶ





「画質の調整」を選び、 決定を押す







(右ページへ続く 🖙)

「映像メニュー|を選び、設定する



画質の調整 1 / 2 ページ ビデオ1・ 映像メニュー コーザー ピクチャー 黒レベル 色の濃さ シャープネス

●映像メニューが「ユーザー | のときに 放送または入力信号の略称を表示

スタンダード標準の映像。

シネマ 映画に向いた映像。 **ダイナミック** 明暗がはっきりしたメリハリのある映像。

お好みに合わせてきめ細かく調整。

●映像メニューは、放送および入力信号ごとに記憶されます。

(終わったら 元の画面を押す)

放送および入力信号: 地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、ビデオ 入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、ビデオ入力4、色差ビデオ入力1、色差ビデオ入力2、メモリーカード、Tナビ

映像メニュー をお好みで 調整する

番組に合わせて

映像を選ぶ

映像メニュー

映像メニューの調整

黒レベル 色の濃さ 色あい シャープネス 色温度 ビビッド 明るさオート

「映像メニュー」が ユーザーのとき、 きめ細かく

画像を調整

テクニカル

する

ピクチャー

▼ (決定) ▶

押すと、次の

▼を繰り返し ページになる。

各項目ごとに、調整する

●工場出荷時の設定に戻す-(工場出荷時の設定のときは「標準」と表示)

- ●部屋の明るさに合わせた濃淡、明るさに-
- ●夜の画面や髪の毛などを見やすく-
- ●お好みの濃さに ●肌色をきれいに
- ●映像の輪郭を見やすく-
- ●お好みの色調に ●暖色→「低」 ●寒色→「高」
- ●色をより鮮やかに→「オン」-
- ●周囲の明るさに応じた見やすい画面に→「オント
- ●調整値は、映像メニューごとに記憶します。さらに、映像メニュー が「ユーザー」の場合は、放送および入力信号ごとに記憶されます。
- ●ピクチャーを明るい画像で上げても変化しません。 また、暗い画像で下げても変化しません。

標準に戻す ビデオ1 ピクチャー +30 黒レベル 色の濃さ 色あい シャープネス 画質の調整2/2ページ 低中高 | オフ | オン | オフ | オン | ビビッド 明るさオート 切入 テクニカル 例 映像メニューが

画質の調整 1/2ページ

「ユーザー」のとき

(終わったら 元の画面を押す)

「テクニカル |を選び、「入 |にする







5 「テクニカル」画面にする



↑ 各項目ごとに、調整する テクニカル



-)	標準に戻す]	ビデオ1
/	輪郭強調	オフ	オン
	ガンマ補正	強	1
	黒伸長		+15
	Rドライブ		+30
$\setminus \mid$	Bドライブ		+30
ightharpoonup	Rカットオフ		+30
/	Bカットオフ		+15
	明るさ補正	オフ	オン
l		▼	

.放送または 外部入力の 略称を表示

輪郭強調 縦線の輪郭の強調度合を調整。

ガンマ補正 明るさ感を調整します。強2:ダイナミック、

中:スタンダード、弱:シネマに相当 黒伸長中間より暗い部分の階調変化を調整。


Rドライブ 明るい部分の赤色の強さを調整します。

Bドライブ 明るい部分の青色の強さを調整します。

Rカットオフ 暗い部分の赤色の強さを調整します。 |Bカットオフ| 暗い部分の青色の強さを調整します。

明るさ補正「オン」にすると暗い所での映像を見やすくします。

(終わったら「元の画面」を押す)

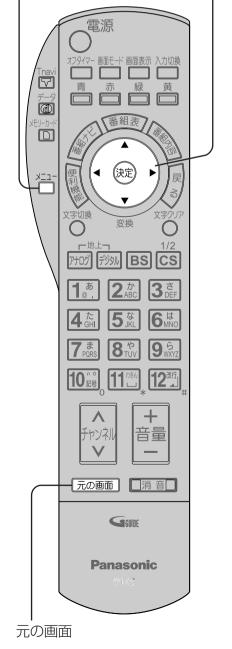

メニュー

画面のサイズを変える「ハイビジョン

左右を拡大し、

違和感の少ない

自動的に画面を

拡大(拡大比率

は横と縦で必ず

しも同じではあ

りません)

映像に拡大

地上アナログ放送の4:3の映像などを、本機の16:9の画面に表示する方法が選べます。




自動で拡大画面にする セルフワイド

ハイビジョン以外のときに

1回押すと セルフワイド になります

(オリジナル画像) 横縦比 4:30



○ 帯の量により、

が知らせ

- ●横縦比4:3の画像をオリジナルのまま表示したいときは(© 52ページ)
- ●DVDレコーダーなどの映像が525p(480p)の場合、「セルフワイド」 には切り換わりません。
- ●コマーシャルや番組が変わると、画面サイズが変わり見にくくなることがあり ます。気になる場合は手動で画面モードを選んでください。(です右ページ)

ハイビジョン以外とは

地上アナログ放送またはデジタル放送が525i(480i)、525p(480p)の ときや、アナログビデオ入力、D1やD2の色差ビデオ入力のことです。

■映像信号の種類について

- ●本機で表示できる主な映像信号は次の4種類です。 1125i(1080i), 750p(720p), 525p(480p), 525i(480i) (本機では750pを1125iに変換して映像を表示しています。)
- ・数字は映像信号の総走査線数(有効走査線数)
- ・英文字は走査線方式の略称を表しています。

(i:インターレース(飛び越し走査)・p:プログレッシブ(順次走査))

●地上アナログ放送は通常、横縦比4:3の525i(480i)信号で放送されています。 (デジタル放送の一部やビデオ入力からの入力信号も同じです。)

■映像の横縦比(アスペクト比)●放送や映像ソフトによって次のような種類があります。




(一部のデジタル放送)




●ワイドクリアビジョン放送

(一部のデジタル放送)

●ビスタビジョンサイズ Iソフト





●ビスタビジョンサイズ

●シネマビジョンサイズソフト

●上下に黒帯のある映像を「レターボックスサイズ」 と呼ぶことがあります。

セルフワイド) (画面モード)



手動で画面モードを変える 画面モード

■モード ハイビジョン以外のときに画面モードを表示中に

押すたびに切り換わる


セルフワイド→ノーマル→ ジャスト → ズーム → フル


■1回押すと「セルフワイド」から切り換わります。

(オリジナル映像)


(切り換えると…)


ノーマル オリジナル映像を そのまま表示。






ジャスト 違和感の少ない






拡大比率は 中央付近は小さく 左右周辺は大きく なります。

ズーム 全体を拡大する。






フル 左右を拡大して

画面いっぱいに

する。





●さらに細かく 調整したいとき (© 48ページ)

(お知らせ)

- ●画面モードは、放送や入力(地上アナログ放送、デジタル放送、ビデオ1~4、色差ビデオ1、2)ごとに、それぞ れ525iと525pの信号別に記憶します。(ただし、46ページのサイドカットのときは記憶しません)
- ●映像の入力信号に、画面サイズの情報がある場合は、その情報に従って自動拡大します。
 - ・D4端子やS2映像入力端子から画面サイズの情報を受け取ったとき(© 131ページ)
 - · ID-1検出やED2検出が働いたとき(© 131ページ)

お願い


- ●このテレビは、各種の画面モード切換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なる モードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モード をお選びください。
- ●テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、 画面モード切換え機能(ズーム等)を利用して、画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で 保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- ●ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像をズーム・ジャスト・フルモードを利用して、ワイドテレビの 画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えます。 制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。

画面のサイズを変えるのとき


ハイビジョンで両端に映像のない帯部分があるとき、帯部分を削除して16:9の画面に拡大表示できます。 (帯部分を削除することを「サイドカット」と呼びます。)

サイドカットをするとき `

■両端に映像のない帯部分が あるとき (4:3の映像)



例サイドカットジャスト



ハイビジョンの高画質 映像ではありません

「サイドカットが必要ないとき)

■ハイビジョン映像が画面一杯に 表示されているとき(16:9の映像)



そのままハイビ ジョン画面をお 楽しみください

画面モード 電源 オフタイマー 画面モード 画面表示 入力切換 Inav - EZX 0 PTOJ FYYN BS CS **5**な JKL **6**はMNO 7 # 8 TUV 9 % 音量 チャンネル V 元の画面 | | 消音 | GSUIDE **Panasonic**

自動で拡大画面にする

サイドカット セルフヴィド

デジタル放送が ハイビジョン映像のときに

画面モード

1回押す

「フル」表示中に

「フルーと表示

フル

(ハイビジョン映像)

約5秒間メッセージが表示 され、サイドカットになり ます。


自動的に画面を

拡大(拡大比率 は横と縦と必ず

しも同じではあ


りません)

(サイドカット前の ノーマル時の映像)



横縦比 4:30





●「元の画面|「入力切換|「画面モード」のボタン操作で解除します。 (チャンネルを変えたり電源を切っても解除されます)

(お知らせ)

- ●横縦比4:3の画像をオリジナルのまま表示したいときは(©~52ページ)
- ●コマーシャルや番組が変わると、画面サイズが変わり見にくくなることがあり ます。気になる場合は手動で画面モードを選んでください。(です)右ページ)
- ●モニター出力端子からは、両端を切り取った映像で出力します。 (データ放送時を除く。また予約実行中は 238ページ)


手動で画面モードを変える画面モード(サイドカット)

デジタル放送がハイビジョンのときに画面モードを表示中に 押すたびに切り換わる

サイドカット サイドカット サイドカット サイドカット セルフワイド ノーマル ジャスト ズーム フル


■1回押すと「セルフワイド」から切り換わります。

サイドカット ノーマル




゙サイドカットセルフワイド

画面モード(サイドカット)




左右を中央付近は少なく 左右周辺は大きくし、 違和感の少ない映像に する。



全体を拡大する。




左右を拡大して 画面いっぱいに する。




(サイドカット後の

ノーマル時の映像)






(切り換えると…)








●さらに細かく 調整したいとき (© 48ページ) 画面のサイズを変える

画面の位置やサ イズの微調

画面の位置やサイズの微調整

水平サイズ 垂直位置/サイズ)



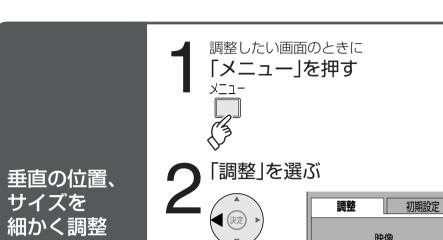

する 垂直位置/サイズ

選択/決定

※画面モードが 「ノーマル」のとき は調整できません。

水平の

サイズを

調整する

水平サイズ

画質の調整 「垂直位置/サイズ」を選び、 決定を押す









初期設定

「初期設定」を選ぶ

調整したい画面のときに 「メニュー|を押す

「その他の設定」を選び、決定を押す






₩ チャンネル設定 ry デジタル放送設定

システム設定



画面を見ながら操作する





標準 ―標準時のみ表示











■画面モード「フル」の調整(1125i時のみ)

●画面の上部に少し黒帯が見えるとき、 映像の上部を拡大する。








(2段階)


(お知らせ)

- ●画面モードが「セルフワイド」のときに調整 すると「セルフワイド」が解除されます。
- ●サイドカット時の「ジャスト」「ズーム」でも 同様に調整できます。
- ●ジャストのサイズを「1 |にしたときは、 垂直位置の調整はできません。

■画面モード「ジャスト」または「ズーム」の調整(ワイドクリアビジョンも調整できます。)

●画面の上下の幅を拡大、縮小する。
















(調整範囲は拡大状況により変わります)

(終わったら 元の画面を押す)

「水平サイズ | を選び、設定する



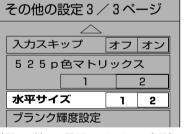



「お知らせ)

●サイドカット時の「フル」「ジャスト」「ズーム」 「ノーマル」でも同様に調整できます。

(その他の項目・3ページ目)

■画面モード「ノーマル」の調整

●映像の両端にノイズ状のものが見えるとき、 画面の幅を狭める。





●「フル」の時でも750p、1125i時は調整できません。



増えて画面が狭まる。

(2段階) 上右の黒帯の量が

■画面モード「ジャスト」「ズーム」「フル」の調整

●映像の両端にノイズ状のものが見えるとき、 画面の左右の幅を拡大する。








(2段階) <u>-</u>左右が拡大される。

(終わったら 元の画面を押す)

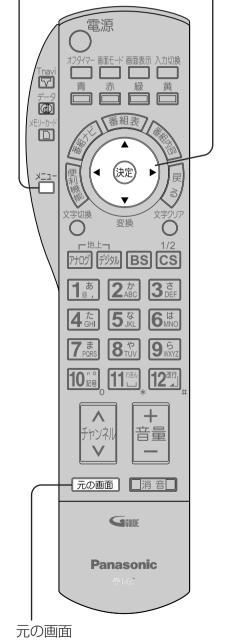

メニュー

48

51

その他の設定での他の設定

(1ページ目)



設定を行いたい放送または 外部入力の画面にして 「メニュー |を押す

「初期設定」を選ぶ





「その他の設定」を選び、決定を押す







お好みで設定 する

その他の設定

NR MPEG NR 無信号自動オフ 無操作自動オフ 3次元Y/C ID-1 検出 ED2検出

各項目ごとに、設定する







工場出荷時の設定値

●NR ……オフ ●3次元Y/C ……オン


●無信号自動オフ…入

●MPEG NR …オフ ●ID-1検出 ……オン ●ED2検出 ……オン

●無操作自動オフ…切

▼を繰り返し押すと、 次のページになる。

(1ページ目)

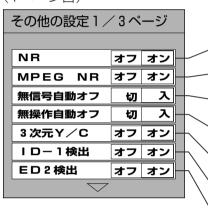

2、3ページ目は1番52ページへ

■ [NR]

映像のざらつきを少なくする→「オント

● [MPEG NR I

ブロックノイズ(小さな四角形のノイズ)を低減させる

●「無信号自動オフ」

地上アナログ放送やビデオを見終わり10分間無信号状態 が続いたとき自動的に電源を切る→「入し

●「無操作自動オフ」

約3時間以上、本機の操作をしないとき自動的に電源を 切る→「入し

■「3次元Y/C」

虹模様や、つぶ状のノイズを低減させる→「オント ビデオなどの映像が不自然なとき→「オフ」

●「ID-1検出」

ビデオなどの映像に合わせて画面を自動拡大する

●「ED2検出」

ワイドクリアビジョンのとき、画面を自動拡大する

→「オン |

お知らせ

● 「NR |や「MPEG NR |の設定は、放送および入力信号ごとに記憶されます。


放送および入力信号:地上アナログ放送、ビデオ入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、ビデオ入力4、色差ビデオ入力1、 色差ビデオ入力2、デジタル放送など(地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル、メモリーカード、Tナビ)

- ●「無信号自動オフ」や「無操作自動オフ」が働くときは、電源の切れる3分前から、3、2、1と点滅表示します。
- ●「無信号自動オフ」はビデオがブルーバックのときや、デジタル放送時は働きません。
- 「無信号(無操作)自動オフ | が働いて電源が切れたときは、次回電源 「入 | 時に 「無信号(無操作)自動オフ が働きました」と、約10秒間表示されます。
- ●「3次元Y/C」は、デジタル放送、色差ビデオ入力のときは設定できません。
- [ID-1 検出] が働いて画面を自動拡大したとき→ 「フル」または 「ワイド」と画面に表示。

(525p映像のときは「ノーマル | 「ジャスト | と表示する場 合もあります)

- ●「ED2検出」が働いて画面を自動拡大したとき→「ワイド」と画面に表示。
- ●「ED2検出」はワイドクリアビジョン受信中に画面モードを変えたときは、働きません。
- ●ワイドクリアビジョンとは、現行のテレビ放送(横縦比4:3)と画面のワイド化(横縦比16:9)の両立性を 確保しつつ、映像の高画質化を目的としたものです。本機は自動的に画面を拡大します。


(終わったら 元の画面を押す)

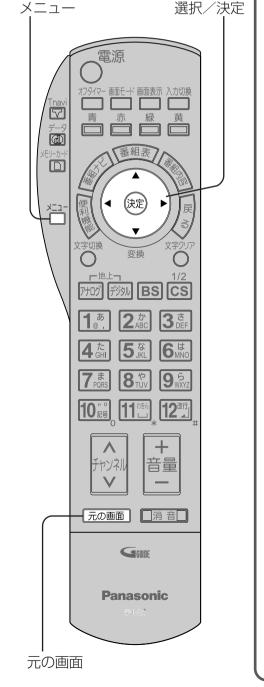

その他の設定(その他の設定)

(2、3ページ目)



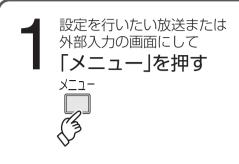

「初期設定」を選ぶ






「その他の設定」を選び、決定を押す



各項目ごとに、設定する

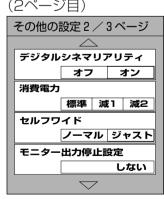

(右ページへ続く ©)

お好みで設定 する

その他の設定


デジタルシネマリアリティ 消費電力 セルフワイド モニター出力停止設定 入力スキップ 525p色マトリックス 水平サイズ ブランク輝度設定 無操作画面自動オフ (スクリーンセーバー)

(2ページ目)



▼を繰り返し押すと、次のページになる。

(3ページ目)

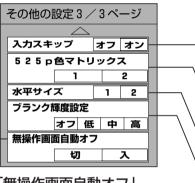

●「無操作画面自動オフ」

「無操作画面自動オフ」を 「入 | にすると…

- SDメモリーカード(スライド表 示時は不可)、Tナビ画面のとき は約5分以上操作しないと画面 が灰色になります。(スクリーン セーバー機能)
- 番組表、メニュー画面、各種設定 画面などは、約10分後に表示が 消えます。(一部消えない画面も あります)

- 工場出荷時の設定値
- ●デジタルシネマリアリティ…オン ●消費電力 ………標準
- ●セルフワイド …ジャスト ●モニター出力停止設定…ビデオ1
- ●入力スキップ ……オン ●525p色マトリックス …1
- ●水平サイズ …………] ●ブランク輝度設定 ……高 ●無操作画面自動オフ …入
- **●**「デジタルシネマリアリティ」

毎秒24コマで撮影された映画の映像を忠実に再現する→「オン」 映像が不自然なとき→「オフ」

- ●「消費電力」
- 標準的な明るさでご使用になるとき→「標準」
- 画面の明るさを抑えて、自然な映像で消費電力を低減するとき→「減 1 |
- むらに明るさを抑えて、消費電力を低減するとき→「減2」
- ●「セルフワイド」

「セルフワイド」のとき4:3映像を

- オリジナルのまま見る→「ノーマル」
- 自動拡大して見る→「ジャスト」
- ●「モニター出力停止設定」

接続した録画機器への映像・音声の出力を停止する

- 詳しくは107ページをご覧ください。
- ●「入力スキップし

入力切換ボタンを押したとき、接続のない外部入力を飛ばす→「オン」 ● 詳しくは109ページをご覧ください。

●「525p色マトリックス」

525p(480p)で出力する機器を接続したときのみ、機器に合わせる

- NTSC(SD)方式(通常)→[1]HD方式→[2]
- ▶「水平サイズ」 横方向の画面サイズを調整します。
- 詳しくは48ページをご覧ください。
- ●「ブランク輝度設定」 黒帯部分の明るさを変えたいとき
- 光らせずに暗い状態にする→「オフト
- 少し明るくする→「低」
- 「低」よりさらに明るくする→ 「中」
- 「中 | よりさらに明るくする→ 「高 |

※パネルの焼き付き低減のため、ふだんは「高」でお使いください。


(お知らせ)

- ●「デジタルシネマリアリティ」は525i(480i)信号の場合のみ設定できます。
- ●「デジタルシネマリアリティ」の設定は、放送および入力信号ごとに記憶されます。

放送および入力信号:地上アナログ放送、ビデオ入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、ビデオ入力4、色差ビデオ入力1、 色差ビデオ入力2、デジタル放送など(地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル)

- ●「消費電力」の映像メニューによっては、消費電力「減1」「減2」の効果が少なくなる場合があります。
- ■「525p色マトリックス は、1125i(1080i)や750p(720p)、525i(480i)の出力の機器を接続する場合には関係ありません。
- ●「ブランク輝度設定」は元々のオリジナルな映像に含まれている無画部分(映像のない部分)は輝度設定できません。
- ●「ブランク輝度設定」は「オフ」以外に設定した場合、番組内容によっては黒帯部分の明るさが変化する場合があります。
- ●「無操作画面自動オフ」を「入」に設定して、Tナビ画面やSDメモリーカード(スライド表示時は不可)の画像を見て いるときは、5分以上操作しないと、焼き付きを防止するため、画面が灰色になります。(スクリーンセーバー機能)
- ●スクリーンセーバーが働いてもいずれかのボタン操作で解除されます。
- ●スクリーンセーバーが働くまでの時間は変更できません。(5分固定)

(終わったら「売の画」を押す)

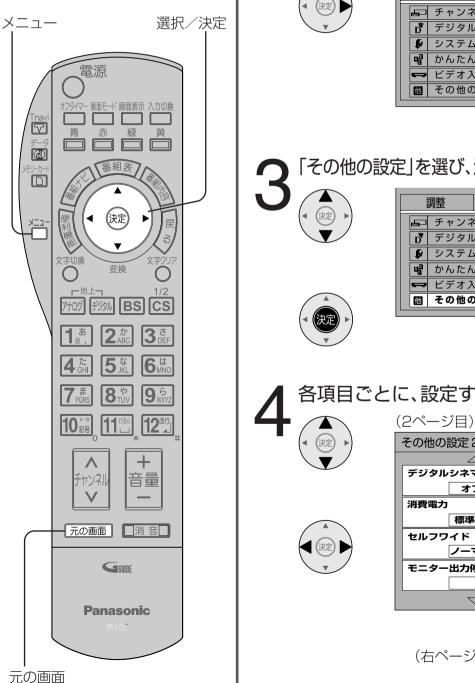

お好みの

音声を選ぶ

音声メニュー

音声メニューを

お好みで調整

音声メニューの調整

する

バス

トレブル

バランス

音量補正

サラウンド

イコライザー

音声の調整/音声を切り換える

調整を行いたい放送または外部入力の画面にして 「メニュー|を押し、「調整|を選ぶ





「音声の調整」を選び、決定を押す



選択/決定





音声を切り換える 音声切換

1回押すと、現在の音声を表示、 表示中押すたびに切り換わる

(切り換えのできる音声があるときのみ)

●2ヵ国語(二重)放送のとき

副 → 主+副 (日本語) (外国語) (日本語+外国語)

●ステレオ放送のとき(地上アナログ放送のみ) ステレオ → モノラル

(雑音のあるときに聞きやすく)

●デジタル放送のときは、切り換えできる音声 の種類と数は番組により異なります。

お知らせ)

- ●電源を「切 |「入 |すると、2ヵ国語放送のとき は「主」に、ステレオ放送のときは「ステレオ」 に戻ります。
- ●放送によっては、「主」で外国語、「副」で日本語 の場合があります。
- ●ビデオを見ているときは、ビデオ側で切り換 えてください。
- ●衛星デジタル放送では、切り換えた音声が 有料の場合もあります。

「音声メニュー」を選び、設定する 音声の調整 1 / 2 ページ





オート 小さな音を大きく、大きな音を小さく自動調整。

スタンダード送られてくるそのままの音。

ダイナミック メリハリ感を強調。

快聴 音の高域部分(4kHz付近)を強調。 ※高齢の方におすすめ。

●音声メニューは、放送および入力信号ごとに記憶されます。

放送および入力信号:地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、 110度CSデジタル放送、ビデオ入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、ビデオ入力4、 色差ビデオ入力1、色差ビデオ入力2、Tナビ


上記の手順の後、各項目ごとに、調整する



- ●低音を調整 ●高音を調整
- ●左右の音量を調整
- ●臨場感を楽しみたいとき アナログ放送
- ▼を繰り返し 押すと、次の ページになる。
- →モノラル放送時「モノラル」 →ステレオ放送時「ワイド」
- デジタル放送
- **→**「アドバンスドー
- ●音がひずむ場合は→「オフト



- ●工場出荷時の設定に戻す (出荷設定時の設定のときは 「標準 |と表示)
- ■スピーカーの音を聞き易い特性 にする→「オント




●放送や入力信号を切り換えて音量が変化するとき


→調整したい放送や外部入力を視聴状態にしてから 音量を調整してください。

(お知らせ)

- ●「イコライザー」は、ヘッドホンなどを左のイヤホン端子に接続したときには働きません。
- ●「サラウンド」は、地上アナログ放送の2ヵ国語放送で「主+副」音声のときは、働きません。また、録画中は 「サラウンド」の設定はできません。
- ●「アドバンスド|サラウンドについて
- 音に広がりを与える機能です。5.1 chサラウンドの音声に対して、特に有効です。 本機のスピーカーだけで広がり感を仮想的に再現します。
- 本体正面中央の位置で視聴すると効果的です。
- ヘッドホン/イヤホン端子やモニター出力、光出力(PCM時)からの音声にも働きます。
- ●「アドバンスド」サラウンドを選んで録画した場合、再生時はサラウンドをオフにしてください。 (再生時もサラウンドを有効にしますと異常な音声になります)
- ●バス、トレブル、バランス、サラウンドの調整値は、音声メニューごとに記憶します。
- ●音量補正は、地上アナログ放送、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、 ビデオ入力1、ビデオ入力2、ビデオ入力3、ビデオ入力4、色差ビデオ入力1、色差ビデオ入力2、 Tナビごとに記憶します。

(終わったら「売の画」を押す)

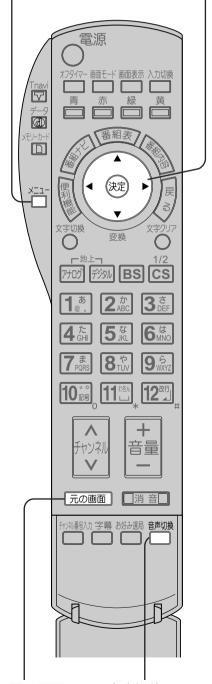

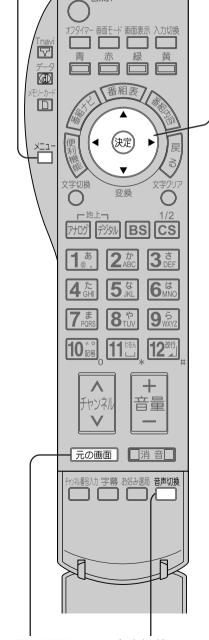

メニュー

元の画面 音声切換

54

デジタル放送の

に表示する

字幕

字幕言語

文字スーパー

文字スーパー言語

字幕や文字スー

パーがある場合

字幕の設定

「メニュー」を押し、 「初期設定 | を選ぶ






♪「システム設定|を選び、決定を押す







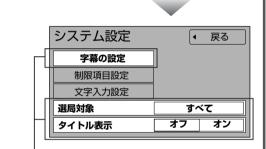

どれか1つを選ぶ

(右ページへ続く ©)

- 「制限項目設定 | については →58ページをご覧ください。
- ●「文字入力設定」については →T navi編をご覧ください。

3「字幕の設定」を選び、決定を押す







各項目ごとに、設定する



字幕の設定		◆ 戻る	
字幕 一	オフ	オン	(決定) ▶
字幕言語 —	日本語	英語	
文字スーパー ―	┐	オン	•
文字スーパー言語 一	日本語	英語	
		—●字郭 —●文 ·	幕のオン/オフ 幕の言語を選ぶ 字スーパーのオン/オフ 字スーパーの言語を選ぶ

■字幕の切り換えは 字幕ボタンでも可能です。

1回押すと、現在の状態を表示 します。 表示中に押すたびに、 字幕の「オン」と「オフ」が 切り換わります。

工場出荷時の設定値

- ●字幕 ………オフ
- ●字幕言語 ………日本語
- ●文字スーパー ……オフ
- ●文字スーパー言語 …日本語
- ●字幕「オン」でも、字幕の無い番組や設定した言語の字幕が無い場合、字幕は表示されません。 文字スーパーが「オン」でも、文字スーパーの無い番組や設定した言語の文字スーパーが無い場合、 文字スーパーは表示されません。
- ●強制的に表示される字幕や文字スーパーなど、設定しても番組によって無効になる場合があります。
- ●本機では、地上アナログ放送で、電波のすきまで送られてくる文字放送(字幕)はご覧になれません。

(終わったら「元の画面を押す)

デジタル放送で

へ かぶ。 **ン** (チャンネルボタン) を押して

順送りできる チャンネルを 選ぶ

選局対象

○ 「選局対象 | を選び、設定する



制限項目設定		
文字入力設定		
選局対象	す^	\'7
タイトル表示	オフ	オン



「お好み」リモコンの **1** ~ **12** 回に設定されているチャンネルと、デジタル放送のチャンネル 設定(で 86ページ)で設定した13~36までのチャンネル。

「**テレビ**」テレビ放送(映像+音声)のチャンネルのみ。`

ラジオ ラジオ放送(音声が主)のチャンネルのみ。

すべて

オフオン

「**データ**」データ放送のチャンネルのみ。

すべて 現在放送されている、すべてのチャンネル。

(電 17ページ)

(終わったら「元の画面を押す)

へ「タイトル表示」を選び、設定する 番組の

タイトル表示 のオン/オフ を設定する

タイトル表示

制限項目設定 文字入力設定 選局対象 タイトル表示




お知らせ


●「オフ」にしても、画面表示ボタンを 押したときは、タイトル表示します。

オン チャンネルを変えたときに、番組のタイトル(*©* 23ページ)などを表示する。

オフ タイトルを表示しない。(チャンネル番号は表示)

(終わったら 元の画面を押す)

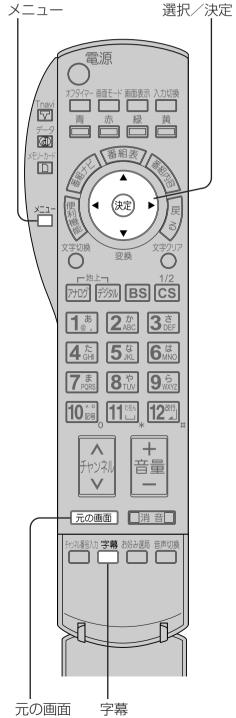

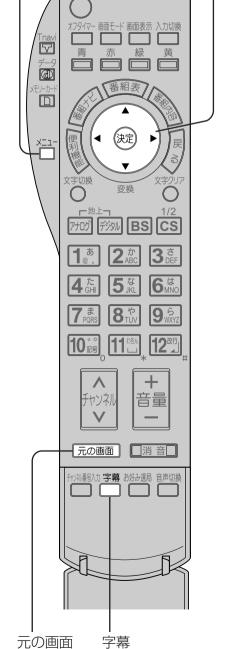


56

システム設定

■制限項目設定とは… 🦠

- ●年齢や購入金額の 制限を設定できます。
- ●制限を超える番組は 暗証番号の入力が 必要です。
- ●年齢制限を超える 番組は番組表などで 「● ● ● 」と表示され ます。

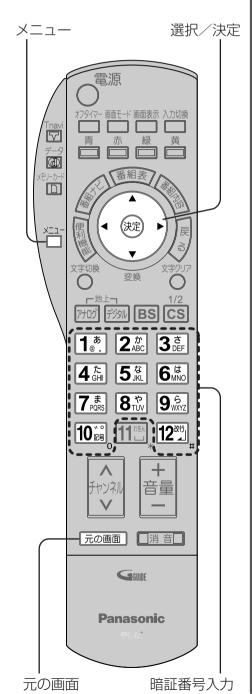

「メニュー」を押し、 「初期設定 | を選ぶ





▶ 「システム設定 |を選び、決定を押す





「制限項目設定」を選び、決定を押す







画面上の指示に従って 暗証番号を4桁で入力する

- ●初めて入力するときは
- →番号を2回入力し、登録する。 番号は必ずメモをしておいて ください。

(右ページへ続く 🐨)

- ●入力が無いと約10秒後「システム設定」 の画面に戻ります。
- 「ブラウザ制限 」については →Tnavi編をご覧ください。

視聴できる 年齢を

視聴可能年齢

有料番組のとき

購入金額を

一番組限度額

1番組の

制限する

制限を超える

番組を見るときの

暗証番号変更

暗証番号を

変更する

制限する

「視聴可能年齢」を選び、年齢の制限を決める






●制限できる年齢は →「4才」~「19才」(1才単位)、 「無制限(工場出荷時)」

(終わったら「元の画」を押す)

-番組限度額|を選び、金額の上限を決める





→[100円|[500円][1,000円][1,500円]

■設定した年齢や購入限度額を 超える番組を選ぶと

(1) 暗証番号の入力画面を表示

視聴制限があります。 暗証番号を入力してください。

(2) 10 を押して、 暗証番号を入力する。

(間違えた場合は 12 を押す)


- (3) 番組が映る。
- ●「視聴可能年齢」の場合は、 一度暗証番号を入力すると、 電源を「切」にするまで、番組 を見ることができます。

「暗証番号変更」を選び、決定を押す





▶️ 新しい暗証番号を4桁で入力し、決定を押す



「2,000円」「2,500円」「3,000円」「無制限(工場出荷時)」 (終わったら 元の画面 を押す)

●入力が無いと約10秒後に「制限項目設 定しの画面に戻ります。

プ画面上の指示に従って 再度暗証番号を4桁で入力する

●忘れないように、メモをしておいてください。

(終わったら 元の画面を押す)


暗証番号を 取り消す 暗証番号削除 5 「暗証番号削除」を選び、決定を押す



制限項目設定	【
視聴可能年齢	無制限
一番組限度額	無制限
ブラウザ制限	無制限
暗証番号変更	
暗証番号削除	

6 「はい」を選び、決定を押す





決定)

59

・視聴制限は、無効になります。

(終わったら 元の画面を押す)

58

システム設定

お好みページ

(2005年9月現在)

データ放送

からのお好み

ページを使う

お好みページ

※Tナビの「お好み

が異なります。

ページ」とは動作

■データ放送の番組では…

●デジタル放送を見て いるときに、画面に 表示される説明に従い 操作すると、いろいろなむ 情報を見ることができ

画面上の指示で使用

Ptoj Fijal BS CS

4た 5な 6は MNC

7 # 8 TUV 9 ! 9 WXY

10 ng 11 ng 12 ng

元の画面 | | 消音 |

GSUIDE

Panasonic

選択/決定

チャンネル

V

2 h 3 d

音量

番組内容

データ

便利機能

データ放送の ある番組かを 確認する

デジタル放送を見ているときに…

「番組内容 |を押す



●下記のアイコンが表示された 番組はデータ放送があります。 (アイコンが表示されない番組 もあります)

●確認したら、再度 ● を押す。

デジタル放送を見ているときに… データボタンを押す





(画面イメージ)

●情報が多いときは、表示に 時間がかかります。

見たい項目を選び、決定を押す









番組連動 データ放送を 見る

データ放送

(データ放送 🕼 17 ページ)

- ●番組によりカラーボタンなどを使った 専用の選択画面や数字入力画面が表示 されます。その指示に従ってください。
- ●お好みページへの登録の案内が出るこ とがあります。

(使い方は 🗺 右ページ)

- ■デジタル放送に戻るときは
 - ★ 元の画面 を押す。(録画実行中は データ を押す。)

〔お知らせ〕

- ●データ放送では、本機に接続の電話回線で通信 を行う場合があります。通信中は電源ボタン以 外は操作できなくなる場合があります。
- ●本機が電話回線を使用中(回線使用中ランプ が赤点灯 🖙 19ページ) には、同じ回線に接続 した電話機などは使用できません。
- ●独立データ放送は、選局操作により、ご覧いた だけます。

(例BSデジタル放送の「NHKデータ1、2」)

■まず、66ページの手順1、2で「メール/情報」画面を出す

●データ放送の画面上で、特に指示があって操作したときに、「お好みページ」が本機に登録されます。

お好みページを選び、決定を押す



今後、そのようなデータ放送が徐々に開始されていく予定です。



Tナビのお好みページが 表示される



★ボタンを押して、「データ放送」に切り換える

●「Tナビ」に戻すときは、 青ボタンを押します。

↑ 実行したい「タイトル」を選び、決定を押す







- ●登録されている内容に従った動作が行われます。例えば ●指定されたテレビ放送のチャンネルに切り換えます。
- ●インターネット上の(特殊な言語で構成された)ページを表示します。 Tナビの画面ではありません。(外枠が消えます)

(ブロードバンド環境の無い場合は動作しません。) Tナビと同じメッセージが表示されることがあります。(©T Tnavi編22ページ)

■お好みページの削除の設定

手順3で、「便利機能」ボタンを押す。

- ●削除する場合は▼▶で「削除」を選び、決定ボタンを押す。
- ●データ放送からの指示で自動削除してもよい場合は、「削除許可設定」 を▶で「許可」にし、▼▶で「更新」を選び、決定ボタンを押す。

夕放送を見る

元の画面

SDメモリー

カードの

見る

静止画像を

※SDメモリーカード

以外のものを挿入

しないでください

故障や破損の原因

となります。

マルチ表示

SDメモリーカード

-覧表で見る

マルチ表示

※マルチ表示は、サム

ネイル(小画像)が

無いと表示されま

せん。(パソコンで

編集したり、一部の

デジタルカメラで

撮影した画像には

サムネイルが含ま

れていない場合が

あります。)

の画像を






書込禁止

スイッチ

- 録画中は、操作できません。●
- ●Tナビ中の操作は
- 「T navi編 |をご覧ください。
- ●音楽や音声など、 音の再生はできません。
- ●動画やDCF規格に準拠し ていない静止画は再生で きません。
- ●静止画は録画できません。 (モニター出力端子から 出力されません。)

選択/決定

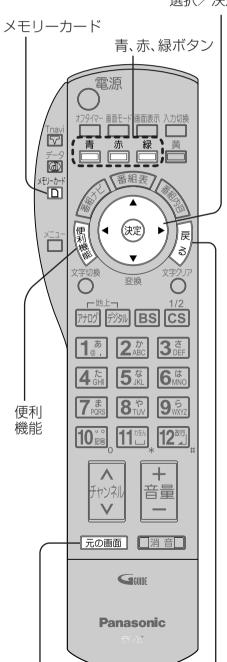

電源「入」の状態で、 SDメモリーカードを挿入する



SDメモリーカード・ ラベル面を上に

「メモリーカード」を押す

表示方法を選び、決定を押す



表示方法選択 - マルチ表示(DPOF設定) シングル表示 -スライド表示・



63ページへ 64ページへ

- ■SDメモリーカードの全ディレクトリ内を探し、 本機で表示可能な静止画像を表示します。
- ●SDメモリーカード内のファイル数やフォルダ 数が多い場合、表示に時間がかかることがあり ます。ファイルやフォルダの数が2000以下で のご使用をおすすめします。それ以上の場合は 数分以上かかることがあります。
- ■元のテレビ画面に戻す → 元の画面を押す。
- ■再度表示したいとき
- ★ メモリーカード を押す。
- ■SDメモリーカードを抜くとき
- → (1) 元の画面 を押す。(テレビ画面に戻る)
 - (2) SDメモリーカードを奥まで押して 指を離す。

お知らせ)

戻る

●静止画を長時間映すと画面を少し暗くする機能が働きます。(☞ 120ページ)

■SDメモリーカードについて

- ●24mm×32mm×2.1mmの、切手とほぼ同じ大きさの半導体メモリーです。
- ●本機の画面で、デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影された静止画像 データを見たり、写真現像店に出すプリント枚数を設定することができます。 DCF規格「Design rule for Camera File system:電子情報技術産業協会 (JEITA)にて制定された統一規格]の画像データに限ります。

(当社製のデジタルカメラ「LUMIX | など現在発売されているデジタル カメラは、ほとんどのものがDCF規格を採用しています。)



■パソコンで編集したデータも見ることができます

- ●JPEG形式のファイルを見ることができます。
- ※拡張子は「.JPG」にしてください。また、長いファイル名をつけると、一部省略して表示されます。
- ●画素数が160×120~2560×1920(4.915.200画素)の画像データを表示できます。
- ●同じファイル名があった場合や、DCF規格上表示をしないファイル名の場合は、それらを表示しません。
- ●パソコンでのフォーマット形式は、「FAT16」または「FAT12」です。
- ●パソコンでは、ディレクトリをフォルダと呼んでいます。
- ●画像を作成した機器の種類やソフトウェアの組み合わせによっては、本機で表示できないこともあります。

62ページの手順3で「マルチ表示」を選んだとき

記録されている アクセス中表示:データの読み込み中に表示します。 「表示中はSDメモリーカードを抜いたり、電源を切らないでください。 画像の総枚数



画像番号または ファイル名 (先頭から半角で 8文字まで)

> 選択している画像 (▲▼◀▶で移動)

スクロールバー

次ページにも画 像があるときは 黄色の表示。

(▲▼で移動)

- No:画像番号またはファイル名(先頭から半角で8文字)
- ●日付:画像がSDメモリーカードに書き込まれた日
- ●画素数:横×縦

選択している画像の情報

●プリント枚数:写真現像店などにプリントしてもらう枚数。(© 65ページ)

エラー表示(読み込めない画像など)

■表示方法を変えたいとき

- ●画像を1枚ずつ見るとき ➡ (赤ボタン)を押す。(© 64ページ) (シングル表示)
- ●画像を連続して見るとき● (緑ボタン)を押す。(© 64ページ) (スライド表示)
- ●マルチ表示に戻すとき ➡ (青ボタン)を押す。

63

元の画面

SDメモリーカードの静止画像を見る (つづき)

シングル表示)(スライド表示)

62ページの手順3で「シングル表示」を選んだとき



SDメモリーカード

1枚ずつ見る

SDメモリーカード

連続して見る

スライド表示

の画像を

シングル表示

の画像を

押すたびに 画像が切り換わる


画面表示ボタンを 押すと消える。 (再度押すと表示)



■画像を回転するには

●押すたびに90° ずつ 時計回り回転。





●表示される画像の大きさは、画像の解像度により異なります。 (常に画面一杯に表示するわけではありません。)

62ページの手順3で「スライド表示」を選んだとき

▲ 「再生モード|「画像表示間隔(秒)|を設定する



全画像再生 開始 再生モード 自動 手動 画像表示間隔(秒) 5

再生モード●リモコンの▲▼を押して 画像を切り換えるとき

→「手動」

→「自動」

画像表示間隔(秒)

再生モードが「自動」のとき、 画像を切り換える間隔。

●画像サイズが大きいときは、間隔が 設定より長くなります。

■DPOF自動再生ファイルがあるときは、まず再生方法を選ぶ (デジタルカメラがサポートしている場合)



ーすべてを連続再生するとき ^ーファイルを選んで、 自動で再生するとき

●自動的に画像を切り換えるとき

「開始」を選び、決定を押す



画像再生 開始 は生モード □ 「像表示間隔(秒)



スライド表示が 始まる

- ■止めるとき ➡ 決定ボタンを押す。
- ■止めた後に再開するとき ▲▼を押す。
- ■終了するとき・

 「尽」を押す。

写真現像店などに出すプリント枚数設定

DPOF設定

マルチ表示画面で

プリントしたい画像を選び、決定を押す







●選んだ画像に赤い「▼」の印が付く(再度押すと選択を解除) ただし、DPOF規格に準拠していない画像は選択できません。

○「便利機能」を押す

画像の プリント枚数 を設定する

写真現像店などに

出すときに

DPOF設定

● DCF規格の画像とファイル名が半角 8文字以下のJPGファイルのみ設定できます。ファイルのみ設定できます。ファイルのはできます。ファイルのはできます。ファイル名に使用できる、文字、・(ハイバー)、「クリングーバックでは、グランでにはいいでにはいいます。

●SDメモリーカート のLOCKが書き込 み禁止になってい ると設定ができま せん。 (『〒 63ページ 右上図) ●DPOF (Digital Print Order Format) とは、デジタルカメ ラなどで撮影した静止画の、 プリント枚数などの設定を 標準化した規格です。

↑「枚数設定」を選び、決定を押す



枚数設定 全選択 全選択解除

●選択可能な全画像を選択します。

―●全選択を解除します。



枚数を設定する



-●0~999枚まで設定 ●0枚にすると設定解除

[] [設定]を選び、決定を押す



プリント枚数 3枚 設定 キャンセル





-「DPOF」と枚数を表示 (SDメモリーカードに 枚数が記録される)

- ●画面表示ボタンを押すと、DPOF枚数表示/非表示が切り換わります。 表示は枚数が1枚以上の場合に行います。
- ■別の画像のプリント枚数を設定したいとき ➡ 手順1~5をくり返す。

(終わったら 元の画面を押す)

「番組ナビ」を押す

未読の放送メールがある

場合、橙色になります

番組ナビ

番組ナビ

(🗘)番組を探す

☑ メール/情報 〕

(二) 予約する

(右ページへ続くです)

「メール/情報 |を選び、決定を押す

番組を探す

予約する

(四) メール/情報

●放送メールには、

放送局からのお知らせ(最大31通まで保存)や、本機の機

能向上のためのダウンロード情報(最新の1通のみ保存)な



購入した番組が表示される

- 累計金額 1000円 最新の 25番組を表示

- ■累計金額をリセットする(O円に戻す)には
- → (1) 12^m を押して、リセット画面を表示する。
 - (2) ◀▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す。 ●リセットされた項目は、うすい文字で

表示されます。 (終わったら 元の画面を押す)

最新の送信記録が表示される

購入記録送信結果 番組の購入記録を送信しました。 送信 カスタマーセンターとの通信に

·現在の状況を表示 前回の送信結果で 再送信が可能であれ ば、その旨表示しま す。このときは「送信」 を選び決定すると、 送信ができます。

-(空白)は、成功

電話番号の

上6桁を表示

双方向通信一覧 確認したいメールを選び、決定を押す

BS メールタイトル2 BS メールタイトル3 ○ 既読 CS1 メールタイトル4 CS2 メールタイトル5 地上D メールタイトル 6 未読、既読 を表示

「放送メール」を選び、決定を押す

購入記録送信結果

放送メール

購入記録

メールの内容が表示される

●メール下部にダウンロード予約ボタンが表示さ れることがあります。(© 98ページ)

(終わったら「元の画面を押す)

「購入記録|を選び、決定を押す 放送メール 購入記録

購入記録送信結果 双方向通信一覧 B-CASカード

有料番組(ペイ・ パー・ビュー)の 購入記録を 確認する

購入記録

デジタル放送局や

お知らせや

情報を見る

メールでは

ありません。

放送メール ●インターネット

本機からの

●表示される金額は参考金額です。価格改定など により、請求金額とは異なる場合があります。

データ放送で 回線を使用した 履歴などを確認

する

購入記録送信結果

3「購入記録送信結果」を選び、 決定を押す



放送メール 購入記録 購入記録送信結果 双方向通信一覧

B-CASカード



前回の送信結果を表示 (終わったら 元の画面)を押す)

双方向通信の 結果一覧を 見る 双方向通信一覧 ↑「双方向通信一覧」を選び、決定を押す




放送メール 購入記録 購入記録送信結果 双方向通信一覧

B-CASカード

一覧が表示される 12月15日(木) 10:15 123456***** 12月14日(水) 10:15 123456***** 12月13日(火) 10:15 123456*****

(終わったら 元の画面を押す)

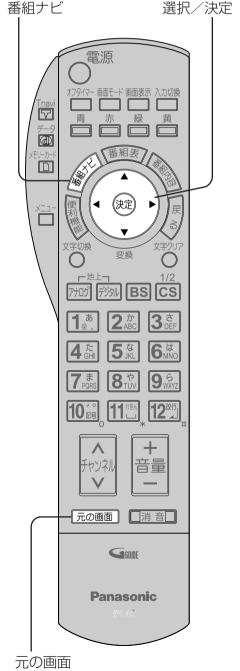


66

いろいろな情報を見る


(右ページへ続く ©)


シメール/情報)



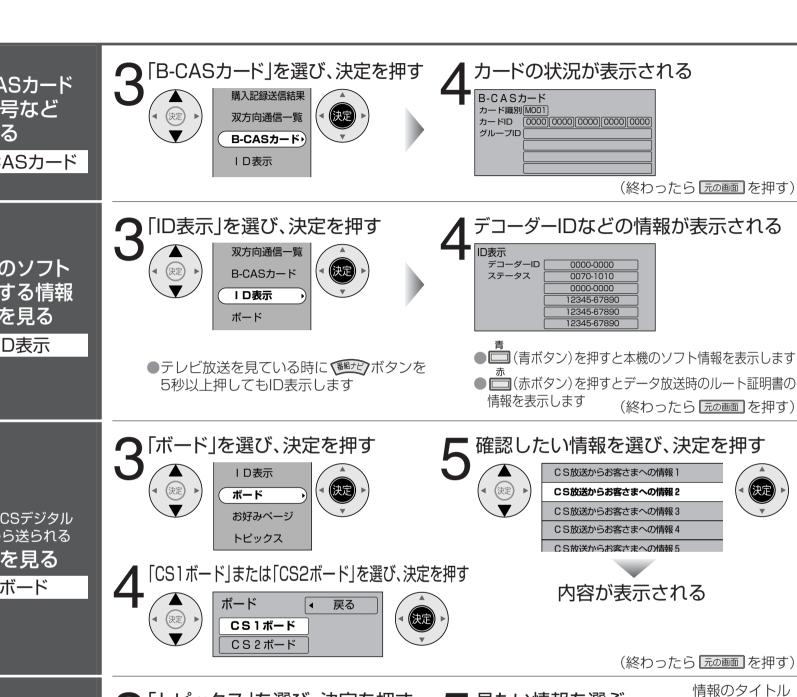

(終わったら 元の画面を押す

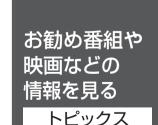



その他の情報

カテゴリー







見たい情報を選ぶ

決定 簡単な 内容の 紹介

詳細情報が表示される

(終わったら 元の画面を押す)

68

元の画面

ソフトの情報を表示

番組ナビ

選択/決定

ルート証明書の情報を表示

決定

PHOJ FYSH BS CS

7 # 8 * 9 S

- 元の画面 | 川消 音|

GSUIDE

Panasonic

チャンネノ

V

5 な 6 は

音量

B-CASカードの挿入


- ●カードの説明書に記載の文面をよくお 読みのうえ必ず挿入してください。
- ●挿入しないとデジタル放送が映りません。
- ●「使用許諾約款」を、よくお読みください。

BS/地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作権保護のため、2004年4月から原則として1回だけ録画可能のコピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。


■B-CASカードについて

B-CASカード (添付)

●デジタル放送の視聴や録画のために |必要なカードです。

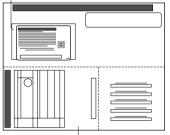

- ユーザー登録はがき
- ●はがきまたはWebでユーザー登録を してください。(登録は無料です)



- B-CASカード番号
- ●有料番組の契約内容などを管理する ための大切な番号です。問い合わせの 際にも必要です。裏表紙の「便利メモ」 に記入しておいてください。

■B-CASカード取り扱い上の留意点

- ●折り曲げたり、変形させない。
- ●重いものを置いたり踏みつけたりしない。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- ●IC(集積回路)部には手をふれない。
- ●分解加工は行わない。
- ■B-CASカードについての お問い合わせ(紛失時など)は
- (株)ビーエス・コンディショナルアクセス システムズ カスタマーセンター TEL 0570-000-250


アンテナ線の接続

■アンテナ線の加工

アンテナ側

■ 同軸ケーブル(別売)を 加工する

●5Cタイプ(外径約7.5mm)



●4Cタイプ(外径約6mm)



アンテナプラグ (付属) に 取り付ける

●カバー一体型の場合

①カバーを 開ける。



②同軸ケーブル を付ける。


芯線をはさみこみ、 周りに接触しない。 ように巻きつける。



テレビ側

たタイプをお使いください。


①先端を処理する。



②リングを通す



③接栓を差し込む。




F型接栓

④リングをはさんで、しめつける。



⑤芯線を切断する。



●芯線処理のご注意



芯線が曲がっている 芯線が短い 芯線が長い (接触不良や端子部を破損する原因となります)

■B-CASカードのテストをするときは (© 92ページ)

■B-CASカードを抜くとき

- → (1) 本体の電源ボタンを「切」にする。(2) ゆっくりとB-CASカードを抜く。
- ■B-CASカードには、IC(集積回路)が組み込まれているため、画面にメッセージが表示されたとき以外は抜き差ししないでください。(© 126ページ)

本体の電源ボタンで電源を切る

前面の扉を開ける

■開けかた

「引-開|部を

指で引き上げる。

B-CASカードを挿入し、扉を閉める

1880 MRT - 1350 - 138 + 1573 MRT - 158 + 1573 MRT - 158 + 1573 MRT - 158 MRT

●B-CASカード以外のものを挿入しないで

●ご使用中は抜き差ししないでください。

視聴できなくなる場合があります。

ください。故障や破損の原因となります。


B-CASカード

●絵柄表示面を上に。

●B-CASカードを抜き差ししたときは、3秒以上 経ってから、B-CASカードテストを行ってください。 (© 92ページ)

- ■アンテナ線の接続は、付属のアンテナプラグまたはF型接栓(付属品)を必ずご使用ください。
- ●アンテナプラグの種類により、妨害(しま模様)が発生することがあります。
- ●妨害に強い付属のアンテナプラグを正しく加工いただきで使用ください。
- ●平行フィーダー線は妨害を受けやすくなりますので、ご使用にならないでください。
 - ●ケーブルの先端処理をする場合、芯線に傷をつけないようにしてください。
- ●芯線と編組線が接触(タッチ)しないようにしてください。

アンテナ線の接続(つづき)



背面端子部 ●ネジ付の場合 地上デジタルアンテナ端子 アンテナプラグ U·V分配器 マンションなどの (付属) 共同受信の 地上デジタル入力 BS・110度 CS—IF入力 Ó 場合で F型接栓 OUT 地トアナログ U·V 地上デジタル 衛星アンテナ端子 BS·CS 衛星デジタル 地トアナログ(VHF、UHF)アンテナ端子 が混合の場合 **O**-BS·CS/U·V VHF、UHF、 分波器(付属) ŮHF F型接栓(付属) BS、CS混合 ●ネジなしの場合 ●衛星アンテナ電源を「オフ」にしてください。(© 96ページ)

■地上デジタル放送について


- ●放送開始と放送エリア
- 地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に終了することが、国の方針として決定されています。
- ●放送の開始時は地上アナログ放送との混信を避けるために、小さい出力で放送されるため、受信できる エリアが限定されます。
- ●受信するためには、地上デジタルの送出局に向けてアンテナを設置する必要があります。
- ●専用のUHFアンテナやデジタル対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。
- ●受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。
- ●放送出力が増大された場合に、受信設備(ブースターなど)の再調整、変更が必要になる場合があります。

■衛星(BS·110度CS)放送について

- ●衛星アンテナには電源供給が必要です。共同受信時や分配が行われている場合、1つの機器からのみ電源が供給されるように接続設定する必要があります。複数のテレビやチューナーをお使いの場合は、特にご注意ください。本機での設定は(©〒96ページ)
- ●既設のBSアンテナでも一部受信できる場合がありますが、環境・条件により受信が不安定になることがありますので、110度CSデジタル放送対応のアンテナおよび受信設備をお使いください。
- ●本機の衛星アンテナ端子へは、ビデオデッキを経由せず、直接に接続してください。ビデオデッキとの分配が必要な場合は、110度CSデジタル放送対応の分配器をお使いください。

■ケーブルテレビ(CATV)を受信する場合

- ●ケーブルテレビの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。
- ●さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。
- ●詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。
- ●地上デジタル放送がケーブルテレビで「CATVパススルー方式」により配信されている場合は「受信帯域選択 | を確認して設定してください。(© 81ページ)

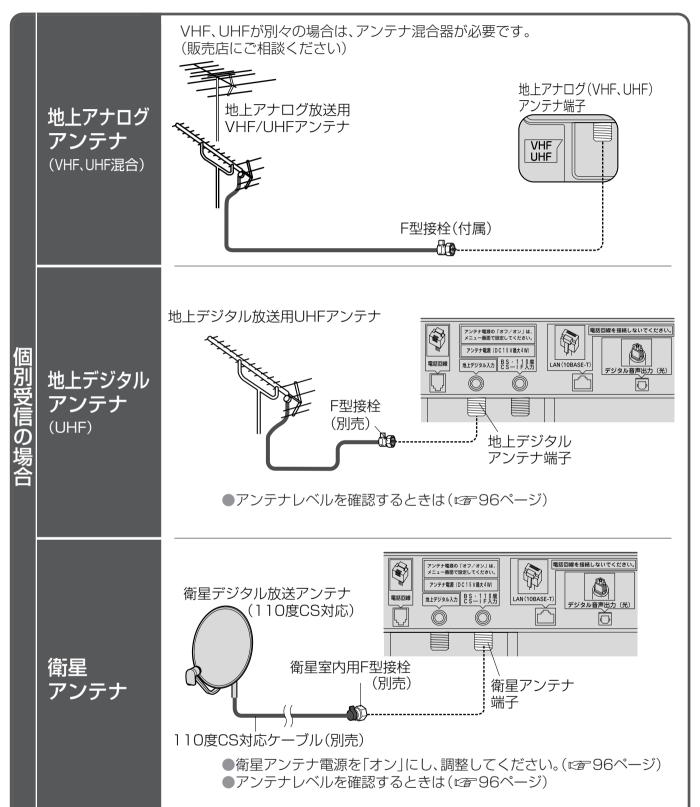

(お知らせ)


- ●本機には、3つのアンテナ端子がありますので、間違えないように接続してください。
- ●電波が強すぎて映像が不安定になったり、映像や音声に妨害が入る場合は、お求めの販売店にご相談ください。

電話回線の接続

■まず、電話回線コンセントを 確認してください

●モジュラーコンセントでない場合は 丁事が必要です。

例: 埋め込み型 プレートの とき



■工事をされる場合は

●電話回線に関する丁事は資格を受けた人(丁事 担任者)でなければ行えません。ご購入の販売 店もしくはNTT営業所へご相談ください。

■次の電話回線には接続できません

- ●ISDN回線(ただし、ISDNのターミナルアダプ ターにアナログポートがあれば接続できます)
- ●デジタル方式の構内交換機に接続されている
- ●「内線設定」が、9桁以上必要な構内交換機の
- ●ホームテレホンやビジネスホンが接続されてい・ る電話回線。(主装置、ターミナルボックス、ドア ホンアダプターが接続)

まずで確認ください。

かんたん設置設定


- ●アンテナの接続はお済みですか? (電71ページ)
- ●B-CASカードは挿入されていますか? (電70ページ)
- ■電話回線の接続はお済みですか? (喧声 たページ)
- ●リモコンの電池は入っていますか? (14ページ)

選択/決定




ご購入後初めて電源を入れたときは 画面の指示に従って、設置設定を行って ください

●引っ越しなどでやり直すときは(© 83ページ)

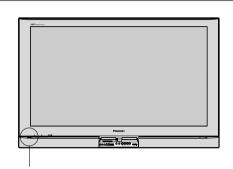

本体の電源を入れる





決定を押す





■本体操作部で設定するときは

(前面扉内) 遺 を押して、画面上の指示に従い操作して ください。


アンテナを接続済のときは 決定を押す



- ■アンテナが接続されて いないときは
- ➡ 本体の電源を「切 |にして、 アンテナを接続する。 (1271ページ)

(次ページへ続く ©)


「かんたん設置設定は最後の手順まで終了させてください。 設定1の画面が表示されることがあります。



モジュラー分配器(付属) モジュラーケーブル(付属)

ADSL接続の場合

■接続するときは

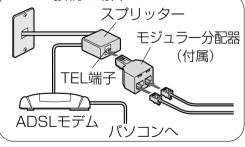





●Tナビをお使いになる場合は、 「T navi編 lをご覧ください。

電話回線

本体背面

■接続上のお願い

- ●モジュラー分配器について
- ●本機の回線接続端子に差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。
- ●1つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。
- ●モジュラーケーブルについて
- ●設置場所によっては壁に沿わせるなどして、邪魔にならないように十分配慮してください。
- ●付属品(10m)で長さが足りない場合は、市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。
- ●ISDN回線でターミナルアダプターのアナログポートに接続している場合は、「回線設定」で「プッシュ」 を選んでください。(で 94ページ)

戻る

終了させないと、次回電源を入れたときにも「かんたん設置


地域の情報を

地域を

登録する

受信するために

地域設定

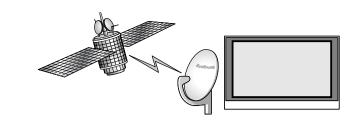

4 お住まいの地域の郵便番号を入力し、決定を押す






数字[0]は、10点。を押します。

画面の「#」は、12点のことです。

●間違えたときは⇒ 12[™] を押す。

5 お住まいの都道府県を選び、 決定を押す








- ●伊豆、小笠原諸島地域は
- **→**「東京都島部」
- ●南西諸島鹿児島県地域は→「鹿児島県島部」


お住まいの地域の市外局番を入力 し、決定を押す(一覧表 © 112ページ)







●間違えたときは⇒ 12[∞] を押す



- ●メニューからかんたん設置を 実行された場合は→表示内容 をご確認の上、「はい」を選び、 決定ボタンを押してください。
- [1111]と入力すると工場出 荷時のチャンネル設定になり 手順7へ。

(次ページへ続く 🖅)

ア 正しく設定されていることを画面で確認し、 戻るを押す



チャンネル	設定	1/7	ページ
サーチ			
リモコン	チャンネル	表示	GR
1	1	1	オン
2	2	2	オン
3	3	3	オン
4	4	4	オン
5	5	5	オン

- ■修正したいときは(共同受信でチャンネルがずれているときなど)
- (1) ▲▼で修正したい行(リモコン)を選ぶ。
- (2) ◀▶で修正したい項目を選び、下記の方法で修正する。
- (3) 修正が終わったら を押す。

チャン	チャンネル設定				1/7	ペ-	ージ
サー	サーチ						
IJŧ	コン	チャンネ	ネル	쿺	示	G	R_
	1		1		1	オ	ン
	2		2		2	オ	ン
3			3		3	オ	ン
	4		4		4	オ	ン
	5		5		5	オ	ン

一●受信できるチャンネルを探して 自動的に追加します。

●うまく受信できなかったチャン ネルは「スキップO」が設定され、 順送り選局時は飛び越し(スキッ プ)されます。

リモコンの番号は固定。 (修正できません)

地上アナログ

受信チャンネル設定

放送を受信

する

▲▼で「オン」「オフ」を選ぶ(car 85ページ)

▲▼で、選局時に表示される番号を選ぶ。→スキップO〈飛び越し〉→1~99→C13~C39 — 表示なし←BS-1~BS-15←VTR1~VTR9←VTR←の順に変化。

▲▼で、リモコンのボタンに設定したい チャンネルを選ぶ。→1~62 → C13~C39 ¬

の順に変化。

ス そのまま設定を続けるときは 決定を押す



放送局設定選択 地上液の番組を見る場合は、放送局の設定が必要 です。決定で次に進みます。

(次ページへ続く©で)


オフタイマー 画面モード 画面表示 入力切換 デ-9 Fight BS CS 1_@ 2_{ABC} 3_{DEF} 4 た 5 な 6 は 6 MNO 7 # 8 PORS 8 TUV 9 S 音量 □消 音□ **G**SUIDE **Panasonic**

選択/決定

市外局番や郵便番号の入力

戻る

76





(4)正しい「放送局名」に変更する





例: 「テレビ東京 | に変更 続けて他の放送局名も修正するときは、 手順(2)~(4)を繰りかえす。

(5) 修正が終わったら、戻るを押す





(6) 「終了」を選び、決定を押す







放送局名が正しく設定されていることを確認し、決定を押す





- ■放送局名を修正したいときは
 - (1) 「修正」を選び、決定を押す







(2) 修正したい「リモコン番号 | を選ぶ



放送局名設定 1/3					
	修正		終了		
リモコン	CH	表示	放送局名		
1	1	1	NHK総合東京 △		
2	2	スキップ0			
3	3	3	NHK教育東京		
4	4	4	日本テレビ		
5	16	16	放送大学		
6	6	6	TBSテレビ		

例: リモコン番号[4]を選ぶ

(3) 「放送局名」の欄を選ぶ



放送	司名談	1/	3	
	修正		終了	
リモコン	СН	表示	放送局名	
1	1	1	NHK総合東京	Δ
2	2	スキップ0		Ш
ω	3	3	NHK教育東京	Ш
4	4	4	日本テレビ	Ш
5	16	16	放送大学	Ш
6	6	6	TBSテレビ	ч

■放送局コード(116ページ)を入力して修正するとき


①手順(1)~(3)で「放送局名」の欄を 選んだ後、決定を押す





(入力モードになります)

②放送局コードを入力する






0 5 2 4

例:「0524」

③入力したら、決定を押す



続けて他の放送局も修正するときは、上 記の手順(2)(3)と①~③を繰りかえす。 -

④修正を終わるときは、上記の手順(5)の 操作で終了する

(次ページへ続く ©)



かんたん設置設定(つづき)

放送局名

工場出荷時の地上アナログ放送のチャンネル設定

チャンネル チャンネル

表示

3

4

6

7

8

9

10

12

スキップロ

スキップロ

スキップロ

スキップロ

スキップロ

スキップロ

スキップO

スキップO

スキップロ

スキップロ

スキップロ

スキップロ

スキップロ

スキップロ

スキップロ

スキップローーーー

受信

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

38

48

50

52

62

C16

C24

C25

C35

C36

C37

C38

C39

55

56

62

リモコン

ボタン

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

予備1

予備2

予備3

予備4

予備5

予備6

予備7

予備8

予備9

予備10

予備11

予備12

予備13

予備14


予備15

予備16

予備17

予備23

番組表で表示するために 地トアナログ 放送の放送局 名を設定する 放送局名設定



■地上デジタル放送について

●物理チャンネルについて

地上デジタルの放送は、UHFの電波を使って行われています。この電波は放送局ごとに割り当てられており(13~62ch)、このチャンネルを物理チャンネルと呼んでいます。

●3桁チャンネル番号

デジタル技術により、1つの物理チャンネルの中に、複数のチャンネルをのせることができます。例えば、ある放送局は物理チャンネルの25chを使って「101」~「103」の3つの放送を提供します。この「101」「102」「103」を3桁チャンネル番号と呼びます。この内、下位1桁が「1」の放送が、その放送局の代表チャンネルと呼ばれます。(この場合「101」)

■リモコンのチャンネルボタン

テレビ放送の場合、3桁チャンネル番号の上位2桁(上例の場合は「10」)は、リモコンのチャンネルボタンの番号と同じとする割り当てになります。(本機はできる限り自動でこの割り当てを行います)

即ち、この場合であれば 10 を押すと、3桁 チャンネル番号の「101」(その放送局の代表チャンネル) が選局されるように設定されます。この割り当てはお住まいの地域により異なります。(で 114ページ)

- ●3桁チャンネル番号に枝番がつく場合 多くの地域で地上デジタル放送が開始され、 同じチャンネル番号に割り当てる放送が複 数受信できた場合に枝番がつきます。 例:「011-0」、「011-1」、「011-2」
- ●地上デジタル放送の送信状況が変わったとき 放送メール(『全で 66ページ)で、「地上デジタ ル放送の送信状況が変わりました。」の通知 が届くことがあります。このときは、地上デ ジタル放送のチャンネル修正(『全で 88ペー ジ)の「再スキャン」を実施してください。 実施後のチャンネル割り当てが、お好みでな いときなどは「初期スキャン」を実行してく ださい。
- ●代表チャンネル以外の選局 右の手順13の修正を選んで、お好み選局に 代表チャンネル以外の放送を登録できます。 また、お好み選局に無い場合でも、 チャンネル番号入力により、 選局ができます。

V

元の画面 | 川消 音|

GSUIDE


Panasonic

戻る

選択/決定

[はい]を選び、決定を押す



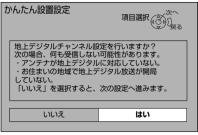

◀ ◀ お住まいの地域を選び、決定を押す



地域に合った地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。 地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が 削除されます。 これよりチャンネルスキャンを開始します。 チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります ので、ご注意ください。




ので、ご注意ください。 地域選択 ・ 東京

●設定しないときは

➡「いいえ | を選び決定ボタンを押し手順] 5へ

(決定)

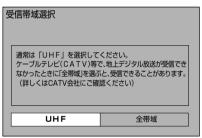



- ●通常は「UHF」を選んでください。
- ●ケーブルテレビをお使いの場合で、ケーブル テレビ局からの信号が「CATVパススルー」 方式の場合は「全帯域」を選んでください。 (VHF、UHF、C13~C63の帯域をスキャンします)
- ●お住まいの地域で受信できる地上デジタル 放送のチャンネルを調べて一覧表示します ので、しばらくお待ちください。
- ●VHF帯などは、現在地上アナログ放送で使用されておりますが、2011年7月に地上アナログ放送は終了し、テレビ放送以外の用途に使用されることが国の方針で決定されています。UHF帯以外で地上デジタル放送の受信を継続される場合に受信障害が発生する可能性があります。

▲ ↑ 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定を押す

13

地上デジタル

受信チャンネル設定

放送を受信

する



リモコンの選局ボタン データなど) (13~36に設定されたチャンネルは、AV(順送り選局)ボタンやお好み選局で選べます)

(です72ページ)


●受信エリア外の場合などは受信できません。

■修正したいときは

- (1) ◀▶で「修正」を選び、決定ボタンを押す
- (2) ▲▼で修正したい行(リモコン番号)を選び、
- (3) **◆▶**で「CH」の項目を選び、
- ▲▼で修正(変更)する。
- (4) 修正が終わったらしまを押す。
- (5)終了を選び決定ボタンを押す。

【】「はい」を選び、決定を押す








(次ページへ続くです)

んたん設置設定

か

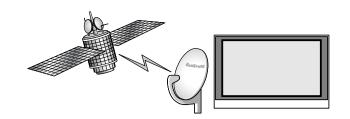

衛星アンテナの 種類を設定する 衛星アンテナ設定

雷話回線を

接続しているとき

電話回線が


正しく接続

確認する

されているか

電話テスト

▲ □ 衛星アンテナの種類(共同または個別) を選び、決定を押す






- ●「共同」「個別」については(© 72、73ページ)
- ■よくわからない場合には「おまかせ」に設定してください。 (衛星アンテナ電源が「オン」になります)

十 決定を押す(電話テストが開始される)






●電話テストの画面が表示 され最大約3分間かかり ます。

┫ フ 「OK」の表示を確認し、決定を押す






- |**■「NG」が出たときは** | **→** そのまま手順18に進
 - → そのまま手順18に進 み、手順21終了後に 電話設定を行う。 (© 94ページ)
- ●視聴者参加番組、番組単位で購入できる有料番組や双方向のデータ放送を利用しないときは、電話回線接続は不要です。この時は、「NG」が出ますが問題ありません。


→ 決定を押す(B-CASカードテストが開始される)





10 「OK」の表示を確認し、決定を押す





B-CASカードテスト

B-CASカード


デジタル放送を 見るために

の動作を確認する

- ■「NG」が出たときは
- → そのまま手順20に進み、手順21終了後にB-CASカードを正し く挿入(©〒 70ページ)し、再テストを行う。(©〒92ページ)
 - ■「NG」では、デジタル放送をご覧いただけません。

↑↑ 番組表の注意事項を確認し、決定を押す






「かんたん 設置設定」を 終了する

▲ 決定を押して、終了する






- ●実行結果によっては、追加のメッセージが表示される場合があります。
- ●「衛星アンテナとの接続に不具合があります。」と表示された場合は、まず、 衛星のアンテナ電源を「オフ」にしてみてください。(©196ページ) 直らない場合はアンテナ線の接続(©171ページ)をご確認ください。

引っ越しなどで「かんたん設置設定」をやり直したいとき

- ■メニューから「かんたん設置設定」をする
 - → (1) メニューボタンを押す。
 - (2)「初期設定」を選ぶ。
 - (3)「かんたん設置設定」を選び、決定ボタンを3秒以上押す。
 - (4) 76ページの手順4に続く。
- ■メニューから一部の項目を設定する
 - ➡ やり直したい項目を選ぶ。(愛 84~97ページ)
- ■電源「入」で「かんたん設置設定」を最初からやり直すためには
 - → (1) 上記の『メニューから「かんたん設置設定」をする』の手順(1)~(4)を行う。
 - (2) 76ページ手順6の市外局番入力で「0000」と入力し、決定ボタンを押す。
 - (3) 確認の画面で「はい」を選び決定ボタンを押す。
 - (4) 本体の電源を「切」にし、再度「入」にする。(「かんたん設置設定」手順1の画面を表示) ※リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。

本体の前面扉内の設置設定ボタンを3秒以上押しても、かんたん設置設定ができます。(このときは、画面上の指示に従って操作してください)

かんたん設置設定



●チャンネルー覧表(© 112ページ)

●地上アナログ放送の受信状
こ 況が変わったときなどに チャンネル修正をしてくだ!

オフタイマー 画面モード 画面表示 入力切換

7+DJ FJJN BS CS

8 to TUV

音量

メニュー

デ-9

選択/決定



「初期設定」を選ぶ





「チャンネル設定 | を選び、決定を押す





3秒以上押す

「オート」を選び、決定を押す








- ●オートサーチの画面になり数分程度、 乱れた映像になります。
- ●新たに自動受信できた放送局は、空き チャンネルに追加されます。

チャンネル設定(オートサーチ)
オートサーチ中です
チャンネル 12
[]

5 正しく設定されていることを画面で 確認し、戻るを押す



■修正したいときは (です下記「マニュアル」の手順5、6で修正する)

↑ 77~79ページの手順8、9で放送局名を ● 設定する

(終わったら 元の画面を押す)

■ゴースト(映像が2重、3重に映る)

▶で「GR」の項目を選び、

●「オン」にすると選局して約3秒後

に大きなゴーストを軽減させ、

その後、残ったゴーストを順次

●以下の映像には働きません。

アンテナの設置や調整時。

●飛行機に反射しているなど、

変化しているゴーストのとき。

●ビデオなどの再生画像。

デジタル放送の映像。

表示されるとき。

ゴーストのとき。

▼で[オン]にする。

が気になるときは

お知らせ

軽減します。

2 オン


3 オン

4 オン

5 オン

「マニュアル」を選び、決定を押す







5 ◆▶で修正したい項目を選び、77ページの 「修正したいときは」の方法で修正する 「修正したいときは | の方法で修正する

チャンネル設定	定(マニュアル	<i>ı</i>) 1/	′7ページ
リモコン	チャンネル	表示	GR
1	1	1	オン
2	2	2	オン
3	3	3	オン
4	4	4	オン
5	5	5	オン

修正が終わったらしまで「終了」を選び、 決定ボタンを押す

677~79ページの手順8、9で放送局名を確認する

- → (1) 手順5で微調整したいチャンネル(リモコン番号)を選び、メニューボタンを3秒以上押す。
 - (2) ▲▼で見やすくなるように調整する。(約10秒間、ボタン操作をしないと手順5の画面に戻ります。)
 - (3) 戻るボタンを押すと、手順5の画面に戻ります。

(終わったら 元の画面を押す)

自動で設定した チャンネル設定を 修正したい とき

地上アナログ放送

の受信状況が

変わったとき

受信できる

局を自動で

オート

探す

マニュアル チャンネル 表示 GR 放送局名

微調整

●画面表示ボタンを押して「GRオ フ」または「GCR信号なし」と ●予約録画中のモニター出力 ●以下の場合、「オフ」にしてください。 アンテナが正確に設置や調整され ていないとき(室内アンテナなど) ●多数(10波以上)または過大な

元の画面 | | 消音 | GSHIDE **Panasonic** 元の画面

84


チャンネ

■映りが悪いときは(微調整)

戻る

衛星デジタル放送のチャンネル設定について

- ●BS、CS1、CS2は工場出荷時に設定されますが、お好みに合わせて変更するこ ともできます。
- ●よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンや、お好み選局に登録する と便利です。
- ●チャンネル設定のリモコン1~12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1 ~12で選局できます。また、お好み選局の1ページ目に表示します。(同様にリモコン 13~24はお好み選局の2ページ目、リモコン25~36は3ページ目に表示します)

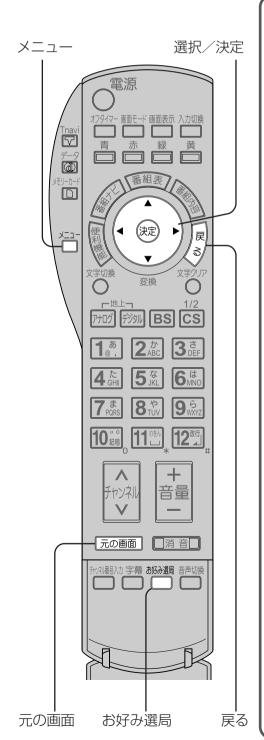

「メニュー」を押し、 「初期設定」を選ぶ





「デジタル放送設定」を選び、 決定を押す








「設置設定」を選び、決定を押す





3秒以上押す

「チャンネル設定」を選び、





(右ページへ続く 🖅)

「BS」または「CS1」または「CS2」を選び、決定を押す







例BSを選ぶ

リモコンのボタン

に割り当てられた

衛星デジタル

のチャンネル

チャンネル設定

(デジタル放送)

(BS, CS1, CS2)

を変える

が強調で

お好みのチャ

ンネルを登録

チャンネル設定

(お好み選局)

'BS·CS1·CS2'

地上デジタル

するとき

↑ 変えたい「CH Iの項目に合わせる



衛星チャンネル設定					
リモコン	/ CH	種類	チャンネル名		
1	101	テレビ	NHK BS1		
2	102	テレビ	NHK BS2		
3	103	テレビ	NHK h		
4(141	テレビ	BS日テレ		
5	151	テレビ	BS朝日1		
6	161	テレビ	BS-iテレビ		

「CH」のチャンネル番号を変える



	עליו	и —	7.62/1.0		
衛星チャンネル設定 BS					
リモコン	CH	種類	● チャンネル名		
1	101	テレビ	NHK BS1		
2	102	テレビ	NHK BS2		
3	103	テレビ	NHK h		
4(200	テレビ	スター・チャンネル		
5	757	テレビ	BS朝日1		
6	161	テレビ	BS-iテレビ		

- ●リモコンの13~36に設定したチャンネルは、お好み選局表に登録され、その表から選局できます。
- ●選局対象(№756ページ)を「お好み」にすると、上記の手順で設定したチャンネルでの順送り選局ができます。

(終わったら「元の画面を押す)

地上デジタルのチャンネル修正は

次ページへ

登録したいチャンネルを受信中に

─ を3秒間押して「お好み設定」画面にする

画面上のチャンネルを選び、決定を押す







お好み設定画面


- ●受信中のチャンネルが選んだボタンに登録されます。
- ●登録したチャンネルを削除するとき
- ●「表示範囲」や「探す範囲」などの指定で「お好み」を選んだときには、「お好み設定」画面に登録されて いる番組が対象になります。

(終わったら 元の画面を押す)

衛星デジタル放送のチャンネル修正

87

再スキャン 初期スキャン マニュアル



- ●地上デジタル放送の受信状・ 況が変わったときなどに チャンネル修正をしてくだ:
- ●初期スキャンで選択された・ 地域の、放送局とチャンネ・ ル番号の組み合わせは、チ ャンネル一覧(で 114 ページ)のようになります。:

選択/決定

「メニュー」を押し、 「初期設定 | を選ぶ





「デジタル放送設定」を選び、 決定を押す





「設置設定」を選び、決定を押す








3秒以上押す

「チャンネル設定|を選び、決定を押す



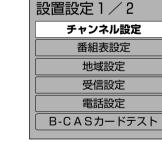

「地上デジタル」を選び、決定を押す





(右ページへ続く ©)

「初期スキャン」を選び、決定を押す



引っ越しなどで

受信地域が変わって

改めて自動で

受信設定する

初期スキャン

地上デジタル放送が、

新規に開局したとき

受信できる局

を自動で追加

再スキャン

「初期スキャン」や

「再スキャン」の

修正したい

とき

チャンネル設定を

マニュアル

などに

再設定したいとき



お住まいの地域を選び、決定を押す

也域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。 也域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が

●チャンネルスキャン画面を表示します。受信できる チャンネルを調べて新しく一覧表示します。 (今までの設定はすべてリセットされます) ● 10分程度かかることがあります。

|正しく設定されていることを画面で 確認し、「終了」を選び、決定を押す







たがより手ャンネルスキャンを開始します。 チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります ので、ご注意ください。

O「UHF」または「全帯域」を選び、 決定を押す(☞81ページ)

決定

決定

| 設定確認画面で、「はい|を選び

(©で下記のマニュアル設定の手順7へ)

決定を押す

■修正したいときは

「再スキャン |を選び、決定を押す フ正しく設定されていることを画面で 確認し、「終了」を選び、決定を押す











●10分程度かかることがあります。

●新たに受信できた放送局は 自動的に追加されます。


■修正したいときは

(で下記のマニュアル設定の手順7へ)

● 設定確認画面で、「はい」を選び ◯決定を押す

「マニュアル」を選び、決定を押す







●81ページの手順13の(2)~(4)を行う

◯「終了」を選び、決定を押す







「修正」を選び、決定を押す





設定確認画面で、「はい」を選び


- ■設定した項目(「放送局名 | や「CH | など) を他のリモコン番号と入れ替えたいときは
- ➡ (1)「入替 |を選び、決定ボタンを押す。
 - (2) ▲▼で、入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。
 - (3) ▲▼で、入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。
 - (4) 戻るボタンを押し、▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す。

(終わったら 元の画のを押す)

メニュー デ-9 THOY FYYUN BS CS **5**な JKL 8 to 音量 チャンネ 元の画面 | 川消 音| **G**SIIINE **Panasonic** 元の画面 戻る

88

選択/決定

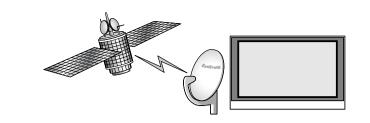

- ●番組表を使うために必要・ な設定です。
- ●Gガイド地域設定は、 「かんたん設置設定」を 実行すると自動的に設 定されます。変更が必要 な場合のみ設定してく ださい。


toj Fish BS CS

5な JKL

8 to VUT

メニュー

デ-9







「デジタル放送設定」を選び、 決定を押す







「設置設定」を選び、決定を押す








3秒以上押す

「番組表設定」を選び、 決定を押す



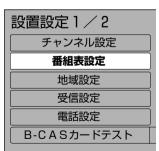



「Gガイド地域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ

お住まいの 地域に合った 放送局を 番組表に 表示させる

Gガイド地域設定

Gガイド地域設定 東京23区 ▶ 番組表受信設定 BS908 Gガイド受信確認

●設定を変更すると、番組情報が表示されな くなることがあります。表示されなくなっ た場合は、かんたん設置設定を最初からや り直してください。 (© 75~83ページ)

お願い

●選んだ地域に登録されていない放送局は、 実際に受信できる場合でも番組表に表示され ません。Gガイド地域一覧表(© 117ページ) で必ずお確かめください。

(終わったら 元の画面を押す)

番組表を 受信する 放送局を 変更する

とき 番組表受信設定

番組表の

を確認する

Gガイド受信確認

表設定

「番組表受信設定」を選び、 番組表を受信する放送局を選ぶ



番組表設定		◆ 戻る
Gガイド地域設定		東京23区
番組表受信設定	4	BS908 →



●Gガイド番組表はBS908のメガポート放送 より受信しています。(2005年9月現在)

お願い

●放送局からの案内がない限り、変更しないでください。

(終わったら 元の画面を押す)

「Gガイド受信確認」を選び、決定を押す



番組表設定	◆ 戻る
Gガイド地域設定	東京23区
番組表受信設定	BS908
Gガイド受信確認	



番組表が受信可能で あれば表示します。

●結果の表示は最大2分かかります。

データの受信 確認結果が表示される スケジュール

Gガイド受信確認 ▼ 戻る Gガイド受信スケジュール 地トアナログ XX:XX~XX:XX 地上デジタル ××:××~××:×× BS xx:xx~xx:xx CS1 xx:xx~xx:xx CS2 xx:xx~xx:xx 地上デジタルの欄は、 テレビの視聴、または予約実行など によって、予定時間に番組データが 受信できないことがあります。

●番組データが受信できなかったときはBSアンテナ の接続および上記の設定をご確認ください。

Gガイド受信確認 ◆ 戻る 番組データの受信ができません。

(終わったら 元の画面 を押す)

Λ 音量 チャンネノ 元の画面 | 川消 音| **G**SUIDE **Panasonic** 元の画面

●地域設定は、「かんたん 設置設定」を実行すると 自動的に設定されます。 変更が必要な場合のみ 設定してください。

メニュー

選択/決定

「メニュー」を押し、 「初期設定 | を選ぶ





「デジタル放送設定」を選び、 決定を押す







「設置設定」を選び、決定を押す







3秒以上押す

「地域設定」または「B-CASカー ドテスト」を選び、決定を押す





-どちらかを選ぶ

「県域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ



地域設定	◆ 戻る
県域設定	▼ 東京都(島部を除く) ▶
郵便番号	100-0011
地域設定削除	



●伊豆、小笠原諸島地域は→「東京都島部 | ●南西諸島鹿児島県地域は→「鹿児島県島部」

「郵便番号」を選び、決定を押す













■間違えたときは → 12^m を押す。

郵便番号を入力し、決定する

確認画面で「はい」を選び、決定を押す




- ■「県域設定」と「郵便番号」を削除するには
- ➡ (1) ▼で「地域設定削除」を選び、 決定ボタンを押す。
 - (2) ▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す。

(終わったら 元の画面を押す)

「B-CASカードテスト」を選び、決定を押す



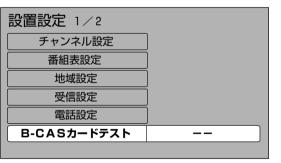



B-CASカード の動作を 確認する B-CASカードテスト

データ放送で

地域の情報を

受信するために

地域設定


お住まいの

地域を

変更する

●B-CASカードを 挿入して3秒以上 経ってから行って

ください。



●NGが出たら、B-CASカードの挿入を確認してください。 (電70ページ)

(終わったら 元の画面を押す)

郵便番号入力

電源

元の画面

)地域設定/B-CASカードテスト

まずで確認ください。

●電話回線の接続はお済み ですか? (電74ページ)

文字削除

PtOJ FŸタル BS CS

1_@ 2_{ABC} 3^さDEF

4た 5な 6MNO

7 ま 8 や 9 ら WXYZ

元の画面 | 川消 音|

GSUIDE

Panasonic

音量

チャンネノ

電源

選択/決定

内線番号と

電話番号の入力

メニュー

7-4

吉ボタン


「メニュー」を押し、 「初期設定 | を選ぶ





「デジタル放送設定」を選び、 決定を押す



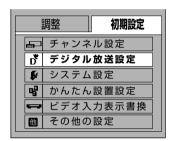

「設置設定」を選び、決定を押す








3秒以上押す

「電話設定」を選び、決定を押す



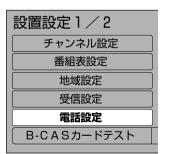



(右ページへ続く ©)

雷話回線を 設定する

回線設定

トーン検出

外線使用時に

O発信などが

内線設定

電話設定が正しく

設定されているか

電話テスト

相手に電話番号

を通知するか

発信者番号通知*

本機から電話を

かけるときのみ 電話会社を

変えたいとき

マイラインプラス*

は、2005年9月現

※この設定が有効に なる放送(サービス)

在ありません。

決める

確認する

必要な電話

のとき

「回線設定 |または 「トーン検出 |を選び、設定する



「展」」●電話テストで自動的に選ぶとき→「自動し 自動でうまく設定できないとき→ ●ダイヤルボタンを押すと『ピッポッパ』と音が出る場合は「プッシュ」 ●出ない場合は「ダイヤル20(20pps) lか

> 「ダイヤル10(10pps) |を選ぶ。 通常で使用のとき→「する」 受話器を上げても『ツー』音が聞こえないとき→「しない」

> > (終わったら 元の画面を押す)

【「内線設定」を選び、決定を押す





決定

確認画面で「はい」を選び、決定を押す



(終わったら「元の画面を押す)

○発信の電話のときは「O」を入力し、決定を押す







●間違えたときは● (赤ボタン)を押す。

●O発信の後、外線につながるまで時間のかかる電話のとき

→ 情(青ボタン)を押す。

(画面に「、」を表示。1つで3秒の待ち時間)

【電話テスト」を選び、決定を押す



, , , , , , , ,				
電話設定1/2	4 戻る			
回線設定	自動			
トーン検出	しないする			
内線設定				
電話テスト				
▼				



一正常終了。 OK NG] 画面の指示に従ってください。 テスト中 テスト中。(最大約3分間かかります)

(終わったら 元の画面を押す)

【「発信者番号通知」を選び、設定する



電話設定2/2	◆ 戻る			
発信者番号通知 指定なし				
電話会社設定	0077			
マイラインプラス	解除しない 解除する			

▼を繰り返し押すと、次のページになる。



通知する相手に常に通知する。 **通知しない** 相手に常に通知しない。

指定なし電話会社との契約に従う。 (終わったら 元の画面を押す)


「電話会社設定」を選び、決定を押す



_								
	電話設定2/2	◆ 戻る						
١	発信者番号通知	指定なし						
1	電話会社設定	0077						
	マイラインプラス	解除しない 解除する						



確認画面で「はい」を選び、決定を押す



マイラインプラスを契約のとき、 「解除する」を選ぶ



-	発信者番号通知	指定なし		
/	電話会社設定 マイラインプラス	解除しない	D77 解除する	



(終わったら 元の画面を押す)


電話会社設定* へ電話会社の番号を入力し、決定を押す











★ (赤ボタン)を押す。

94

元の画面

地上(UHF)

が個別のとき

アンテナレベル

アンテナレベル

(地上デジタル)

●共同アンテナの

ときは不要。

衛星アンテナ

が個別のとき

アンテナレベル

アンテナレベル

(衛星)


●共同アンテナの

ときは不要。

を最大にする

を最大にする

アンテナ

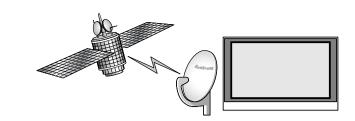

●アンテナを調整するときに 受信設定をしてください。

物理チャンネル入力

メニュー

Tnav

電源

(決定)

アナログ デジタル BS CS

1_@ 2か 3さ DEF

5な以

7 # 8 TUV 9 % XXX

元の画面 川消 音川

GSUIDE

Panasonic

6 tt

音量

4 た GHI

チャンネノ

V

選択/決定

「メニュー」を押し、 「初期設定 | を選ぶ





「デジタル放送設定」を選び、 決定する






「設置設定」を選び、決定を押す








「受信設定」を選び、決定を押す



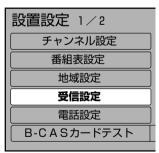



「地上デジタル」または「衛星」 を選び、決定を押す








(右ページへ続く ©)

「物理チャンネル選択」を選び、決定を押す

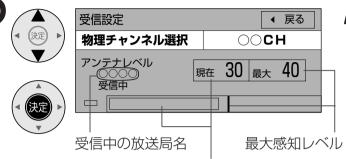

現在のアンテナレベル (受信の目安は44以上)

▼ 戻る

BS-15


11.9960GHz

●物理チャンネルについて

地上デジタルの放送は、UHFの電波を使って行わ れています。この電波は放送局ごとに割り当てら れており(13~62ch)、このチャンネルを物理 チャンネルと呼んでいます。

→ 「物理チャンネル」を入力し、決定を押す







入力した物理チャンネルの アンテナレベルを表示

■間違えたときは → 12^m を押す。

● CATV経由の地上デジタル信号のレベルも表示で きます。例えば、「全帯域」(🖙 81、89ページ)を 選んで、CATVでの「C20 | チャンネルを選択する 場合は、「*」「2」「0」と入力します。

(「C」の入力は、リモコンの **11**粒 で行います)

●アンテナの向きを調整し、 アンテナレベルを最大値にする

(終わったら 元の画面を押す)

「アンテナ電源」を選び、「オン」を選ぶ



●「オン」にすると衛星アンテナのコンバーターへ 電源を供給します。

「トランスポンダ選択」「衛星周波数」は変える と視聴できなくなることがあります。放送局な どからの案内がない限り、変えないでください。

アンテナの向きを調整し、 アンテナレベルを最大値にする



受信可能レベルに達したときに表示

●「他の衛星受信中」の表示は、BSや110度CSデ ジタル放送以外の衛星電波を受信しています。 再度、アンテナの向きを調整してください。

(終わったら 元の画面を押す)

(お知らせ)

●アンテナの向きの調整は、アンテナの取扱説明書をご覧ください。

アンテナレベルについて

- ●アンテナレベルは、アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信している 電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。
- ●アンテナレベルは天候、季節、地域、チャンネルなどにより異なります。またアンテナシステムの条件などに よって変動する場合がありますので、十分な余裕を取ることをおすすめします。
- ●現在受信中のデジタル放送のアンテナレベルは、「便利機能 | を押して「アンテナレベル | を選んでも確認できます。

受信設定

96

元の画面


自動更新設定

●デジタル放送で送られる。 新しい情報のダウンロー・ ド方法を選びます。

設定リセット

●本機を初期状態にするた めの設定です。

選択/決定

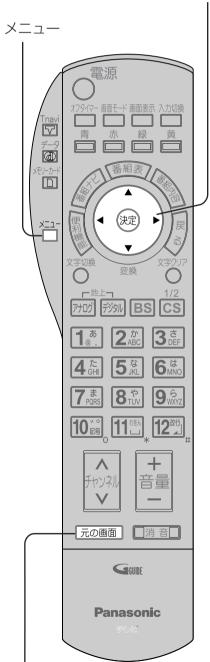

元の画面

■ 「メニュー」を押し、
「初期設定」を選ぶ






「デジタル放送設定」を選び、 決定を押す





3 「自動更新設定」または 「設定リセット」を選び、 決定を押す





どちらかを選ぶ



「設定リセット」は 3秒以上押す

(右ページへ続く 🖙)

▲ 「自動」か「手動」を選ぶ



デジタル放送で送ら

放送ダウンロー

ドの方法を選ぶ

ダウンロード予約

アンテナ電源(衛星 デジタル)、電話設 定の設定値を工場

出荷状態に戻す

設定リセ

ツ

設定項目リセット

本機を廃棄される

れる新しい情報の





自動

通常は「自動」をおすすめします。 情報が届いた場合は、リモコンで電源「切」時に 自動的に放送ダウンロードを実行します。

于動

情報が届いた場合、メールでお知らせします。

→ メールを確認し、「ダウンロード予約」の
「する」か「しない」を選ぶ。
(『〒66ページ、「放送メール」手順3~4)

●デジタル放送からの情報を本機に 取り込むことにより、本機の制御プログラムを最新のものに書き換えます。

放送ダウンロードについて

(終わったら 元の画面を押す)

【「設定項目リセット」を選び、決定を押す








5 「はい」を選び、決定を押す



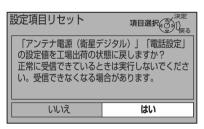



●「アンテナ電源(衛星デジタル)」「電話設定」の 各項目が、工場出荷状態に戻ります。

(終わったら 元の画面を押す)

◢ 「個人情報リセット」を選び、決定を押す







3秒以上押す


- ●本機に記録されいるお客様の操作に関する個人 情報(メールや購入記録、データ放送のポイント、 暗証番号など)が、すべて削除されます。
- ●本操作後は、本体の電源を「切」にしてください。

お願い

- ●廃棄などで本機を手放される以外には、実行しないでください。
- ●双方向データ放送やTナビサービスをご利用の場合、本機からの操作により、放送局やインターネットのホームページに登録された情報は、この操作では削除されませんので、ご注意ください。それぞれのサービスで情報の削除操作(退会手続きなど)を行ってください。


ときなどに、情報をすべて削除する 「はい」を選び、決定を押す







いろいろな機器との接続

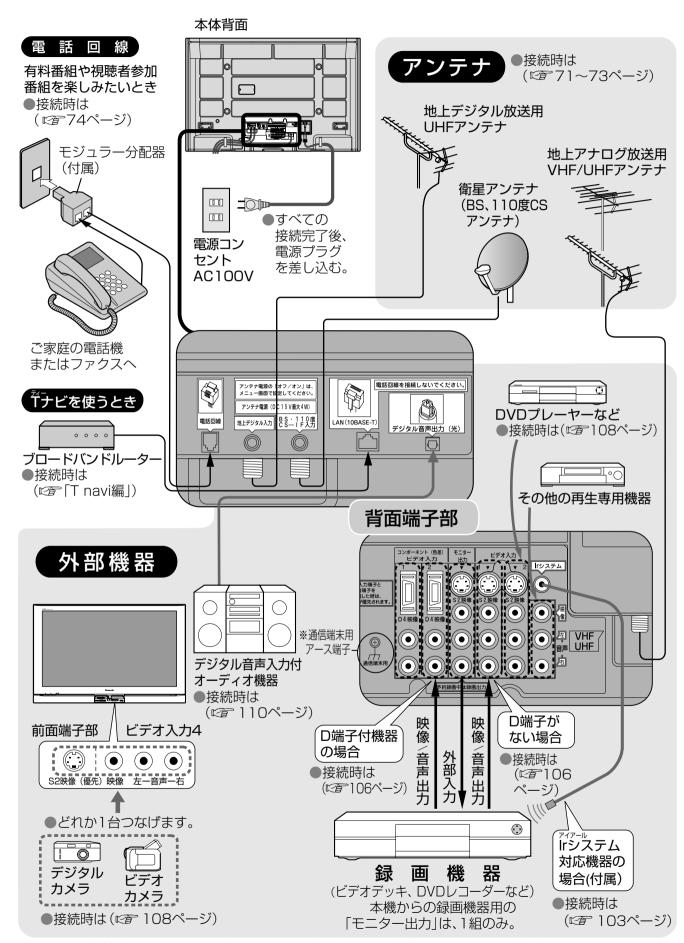

※通信の安定性向上などのため、市販のアース線を使用して本機のアース端子を接続することをおすすめします。 (本アース端子は、電気通信事業法に基づくものです。) 100

録画・再生機器の接続の前に

録画機器の接続と設定

- ●ビデオデッキ、DVDレコーダーなどの接続と設定は、下記の 诵り行ってください。
- ●録画できる機器は1台のみです。 (本機のモニター出力端子は1組です)

Irシステム対応の機器ですか? (わからないときは1番32ページ)

はい いいえ |Irシステムの設定(*©* 102~105ページ)

はい

はい

D端子付きの機器ですか?

D端子付きの録画機器の接続 (106ページ)

D端子のない録画機器の接続 (曜106ページ)

録画機器の設定(☞107ページ)

再生専用機器の接続と設定

- ●DVDプレーヤーやビデオカメラ、 デジタルカメラなどの接続と設定は、 下記の通り行ってください。
- ●前面に1台、背面に5台まで接続 できます。(録画機器用を含みます)

前面に接続する機器を決める (頻繁に取り外しをする機器)

> 再生専用機器の接続 (© 108ページ)

再生専用機器の設定 (喧 109ページ)

接続のご注意

●本機への入力接続について

アナログビデオ入力は3種類あります。一般的に画質の優れている順番は下記です。お使いの状況に合わせてお選びください。

いいえ

高画質 🗲

コンポーネント(色差)ビデオ入力端子 (D4映像入力端子)

S2映像入力端子

ビデオ入力端子

- ●本機からのモニター出力について
- ●地上アナログ放送は、本機のS2映像出力端子からは、出力されません。地上アナログ放送を録画される場合 は、本機のS2映像出力端子を録画機器に接続しないでください。
- コピーガードがかかっている番組の映像を本機の映像出力端子から出力し、録画機器を経由して他の録画 機器及びテレビを接続した場合、正常に録画・視聴できないことがあります。
- ●ハイビジョン放送の録画は、地上アナログ放送と同等の画質になります。

接続コード(別売品)

●ステレオ音声コード(長さ2m)

●映像/音声コード(長さ2m)



●D端子映像コード(長さ1.5m)

品番:RP-CVDG15A

●映像コード(長さ2m)

品番: RP-CVP0G20

品番:RP-CAP3G20

●D端子-ピン映像コード(長さ1.5m)




●S映像コード(長さ2m)




品番: RP-CVS0G20

便利な録画予約をするために

(Irシステム)

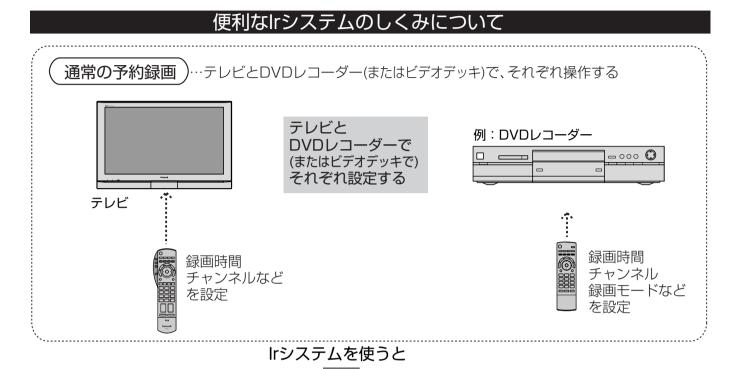

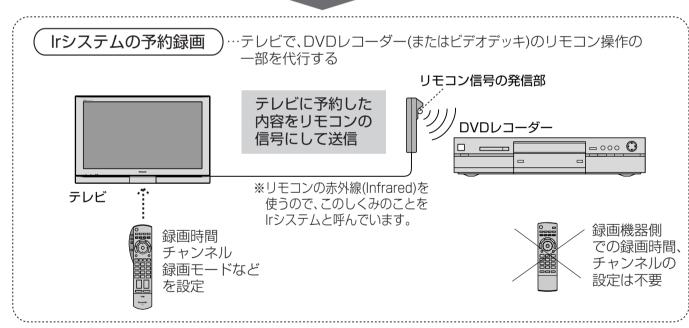


※録画時間やチャンネルなどの基本以外の設定はDVDレコーダー(またはビデオデッキ)側で設定が必要です。 (HDD付きDVDレコーダーでの、DVDとHDDの切り換えなど)

「番組タイトル情報」について

●当社製のDVDレコーダーで録画予約を行うと録画予約情報の他に番組タイトルの情報が送られます。 (番組表で番組タイトルが取得できていない場合は送られません)

この情報を受信して表示できるDVDレコーダーは松下製のDMR-E50、DMR-E55、DMR-E60、DMR-E70V、DMR-E75V、DMR-E80H、DMR-E85H、DMR-E87H、DMR-E95H、DMR-E100H、DMR-E150V、DMR-E200H、DMR-E220H、DMR-E250V、DMR-E330H、DMR-E500H、DMR-ES10、DMR-ES30V、DMR-EH50、DMR-EH60、DMR-EH70V、DMR-EX100、DMR-EX300の23機種です。(2005年6月現在)

●番組タイトルが、正しく表示されないときは(©で 125ページ)

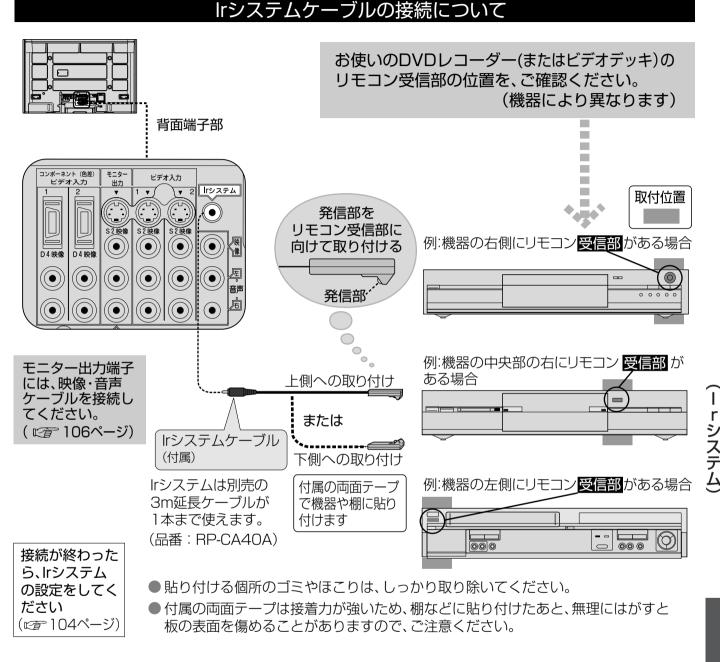

Irシステムの延長ケーブルは販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス | でもお買い求めいただけます。

パナセンスカスタマーセンター

<u>Pana Sense</u>

TEL 06-6907-9144 http://www.sense.panasonic.co.jp/

Irシステムの設定

Irシステム設定

「メニュー」を押し、 「初期設定 | を選ぶ





「デジタル放送設定」を選び、 決定を押す





「接続機器関連設定」を選び、 決定を押す







Irシステムで

設定する

Irシステム

リモコン種別

メーカー

外部入力

テスト


接続した機器を

使えるように

lrシステム設定

「Irシステム設定」を選び、 決定を押す







(右ページへ続く ©)

「Irシステム」を選び「オン」にする



lrシステム設定		【 戻る	
Irシステム	オフ	オン	
メーカー	松下		
リモコン種別	ビデオ 1		
外部入力	外部入力1		
テスト	_		



「メーカー」を選び、接続した機器のメーカーを選ぶ



Irシステム設定		【 戻る	
Irシステム	オフ	オン	
メーカー	松下		
リモコン種別	ビデオ1		
外部入力	外部	入力1	
テスト			



設定できるメーカー(録画機器) ビデオデッキ:松下、ビクター、東芝、三菱、 三洋、シャープ、ソニー、 日立、アイワ、NEC DVDレコーダー:松下、パイオニア

※一部、使用できない商品もあります。

「リモコン種別」を選び、種別を選ぶ



Irシステム設定		● 戻る	
Irシステム	オフ	オン	
メーカー	松	下	
リモコン種別	ビデオ 1		
外部入力	外部之	\ 力1	
テスト	_		



- ●メーカーによってはリモコン種別が複数 あります。手順9のテストを実行しても 機器が動作しない場合は、他のリモコン 種別に切り換えてみてください。
- ●当社製DVDレコーダーの場合は、「DVDレ コーダー11の設定から、お試しください。

「外部入力」を選び、設定する



lrシステム設定		(戻る	
Irシステム	オフ	オン	
メーカー	松下		
リモコン種別	ビデオ 1		
外部入力	外部入力 1		
テスト	_		



当社製の録画機器で「タイマー予約」を するときのみ設定してください

※他メーカーの機器では設定できません

→接続したビデオデッキやDVDレコーダー 側の外部入力の番号(1、2、3)に合わせる。

「テスト」を選び、決定を押す



lrシステム設定	4 戻る
lrシステム	オフ オン
メーカー	松下
リモコン種別	ビデオ 1
外部入力	外部入力1
テスト	





●「送信中」と表示され、電源「入」「切」のリ モコン信号がくり返し送信されます。 (録画機器の電源が「入」「切」するか、確認 する)

- ■正しく動作したときは
 - →●決定ボタンを押して設定終了(くり返し送信が終了)
- ■録画機器の電源が「入」「切」しないときは
- → Irシステムケーブルの接続、取り付けを確認する。(© 103ページ)
- ●リモコン種別を変える。(手順7)

(終わったら 元の画面を押す)

- ●タイマー予約を行うときは録画機器の時刻とチャンネル設定は、本機に合わせてください。
- [Irシステム設定]を変更する場合は、事前に予約を全て取り消してください。(car 40ページ)
- ●DVDレコーダーとビデオデッキの複合機の場合、DVDレコーダーまたはビデオデッキのどちらかの「リモコ ン種別」が設定できます。例えば「DVDレコーダー 1」に設定すると、ビデオ録画に対してはIrシステムを使っ ての予約はできません。(当社製品: DMR-E70V、DMR-E75V、DMR-E150V、DMR-E250V、DMR-EH70V、DMR-ES30V)(2005年6月現在)

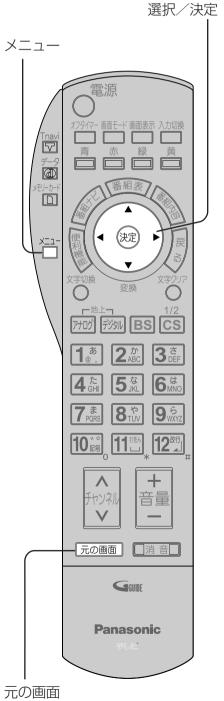

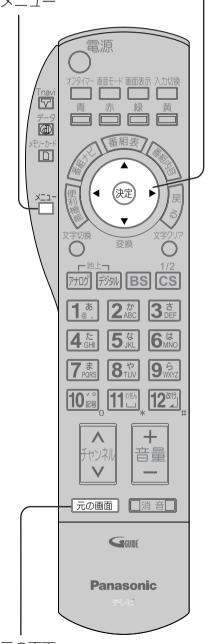

104

システムの設定


●音声コードは必ず接続してください

●Irシステムは別売の3m延長ケーブルが1本まで使えます。(品番:RP-CA4OA)

D端子付きの録画機器の接続 (例)


接続機器にあった入力切 換の表示は、右ページの 「ビデオ入力表示書換」で 変更ができます。



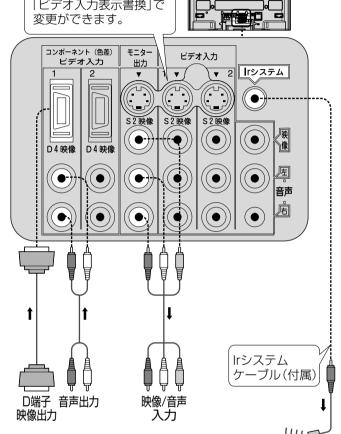

例:DVDレコーダー背面

D端子のない録画機器の接続(例)

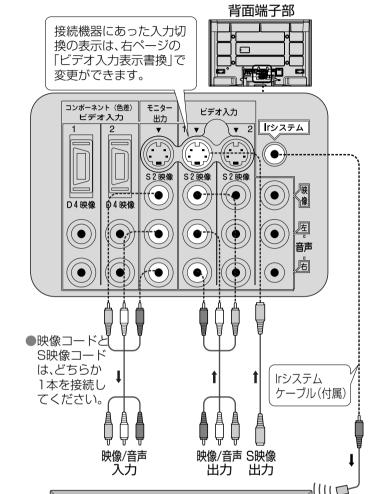

例:VHSビデオデッキ背面

■モニター出力端子(1組)

- ●ビデオデッキなどの「映像 | と 「音声 | の 入力端子に接続します。
- ●以下の信号を出力します。
- ●本機で受信できる放送
- ●ビデオ入力1~4に接続した各機器 の映像、音声
- ●コンポーネント(色差)ビデオ入力1、 2に接続した機器の音声(映像信号は: 出ません)
- ●予約録画中は、そのチャンネルの映像、 音声を出力します。

お願い

- ●S2映像出力端子からは、地上アナログ放送およびビデオ入 力の「映像」端子に入力した信号は出力されません。これら を録画される場合は、本機のS2映像出力端子を録画機器に 接続しないでください。(デジタル放送は出力されます)
- ●SDメモリーカードの静止画像を見ているときは、映像信 号は出力されません。

が知らせ)

- ハイビジョン放送も地上アナログ放送と同等の画質で録画されます。
- ●接続機器にD端子がなく、コンポーネント信号のみの場合 は、別売のD端子-ピン映像コード(© 101ページ)で接 続できます。

入力端子に

接続した

機器に 合わせて

表示を変える

ビデオ入力

表示書換

接続した録画機器 (© 左ページ)の

映像・音声の

モニター

する

出力を停止

モニター出力停止設定

●ハウリング

(ブー音)や

映像発振の

防止のため。

「メニュー」を押し、 「初期設定 | を選ぶ





「ビデオ入力表示書換」 を選び、決定を押す







録画(再生)機器を接続した

ビデオ入力端子を選び、 機器に合わせて表示を選ぶ

ヒテオ人刀表示音換設定					
ビデオ 1	VTR				
ビデオ 2	ビデオ 2				
ビデオ3	ビデオ 3				
ビデオ 4	ビデオ 4				
色差ビデオ 1	色差ビデオ 1				
色差ビデオ 2	色差ビデオ 2				





▶を押すたびに切り換わります。



(終わったら 元の画面を押す)

「メニュー | を押し、 「初期設定」を選ぶ





その他の設定 を選び、決定を押す








「モニター出力停止設定」 を選び、録画機器と接続 した入力端子を選ぶ

(工場出荷時は「ビデオ11)

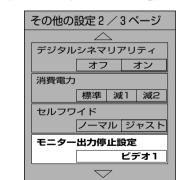

▼を繰り返し (◄ 寒) ▶ 押すと、次の (◄ 寒) ▶



ビデオ 1~4 、 色差ビデオ1~2 から選ぶ。

しない。停止させないとき。

(終わったら 元の画面を押す)

ダ などの接続と設定

D

 \Box

再生専用機器の接続と設定

→ は、信号の流れを示します。


に変えるときは、

107ページの

設定する。

●音声コードは必ず接続してください。


●接続コードは別売です。(© 101ページ)

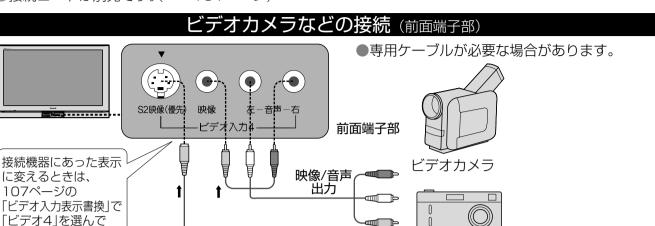

デジタルカメラ

DVDプレーヤーやビデオなどの接続(例)(背面端子部)


S映像出力

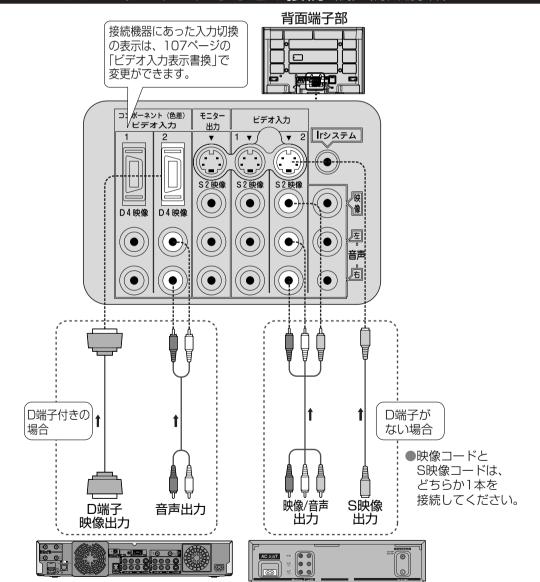

例:DVDプレーヤー背面

例:再生専用ビデオデッキ背面

入力スキップ

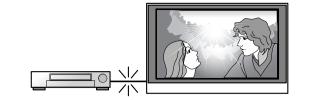

「メニュー」を押し、 「初期設定」を選ぶ





「その他の設定」 を選び、決定を押す







入力切換ボタン を押したとき 接続のない 外部入力を 飛ばす

入力スキップ

「入力スキップ」を選び、 「オントを選ぶ

(丁場出荷時は「オン1)





(終わったら 元の画面を押す)

●ビデオ入力端子に接続した機器に合わせて表示を換える 「ビデオ入力表示書換」を行うには(©で107ページ)

■コンポーネント(色差)ビデオ入力端子

(色差ビデオ1~2)

●DVDプレーヤーなどの「D1~D4映像」と「音 声」の出力端子に接続します。

D4映像入力端子

- 「S2映像 | 入力端子よりも、さらに色のにじ みが少なく高画質に再生できます。
- ■「D1~D4映像」のいずれかの端子と接続し ます。
- ●ビデオデッキなどの「Y、PB、PR」「Y、CB、CR」 「Y、B-Y、R-Y 」などの出力端子とは、D端子ピ ンケーブル(RP-CVCDG15: 別売)で接続で きます。
- 対応している信号:

525i(480i),525p(480p), 1125i(1080i),750p(720p)

●「D4映像」入力端子に接続するときは、音声 入力端子にも同時に接続してください。

■ビデオ入力端子

(背面:ビデオ1~3、前面:ビデオ4)

●ビデオデッキなどの映像と音声の出力端子に 接続します。

S2映像入力端子

- 「映像 | 入力端子よりも、色のにじみが少なく、 高画質に再生できます。
- ●再生機器の「S」「S1」「S2」出力端子と接続し ます。
 - ●S端子 : 色のにじみが少ない
 - ●S1端子:Sにワイドテレビ対応を追加
 - S2端子:S1にワイドクリアビジョン対応

を追加

- 「S2映像」入力端子と「映像」入力端子を両方 接続すると、「S2映像 | の画像が映ります。
- ●ビデオ入力3には、「S2映像」入力端子はあり ません。
- ●「S2映像」入力端子に接続するときは、音声 入力端子にも同時に接続してください。

AAC対応の


オーディオ機器

を接続したとき

デジタル音声出力



● → は、信号の流れを示します。

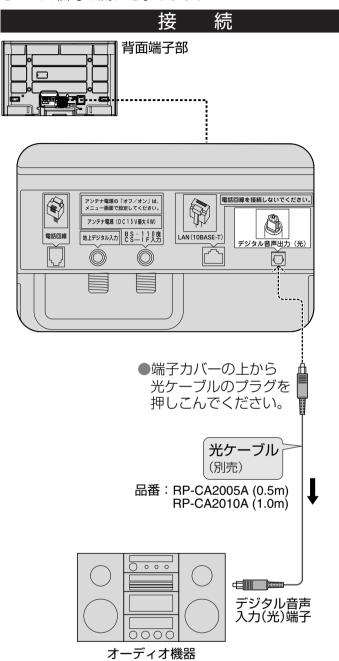

■ 「メニュー」を押し、 「初期設定」を選ぶ





ク「デジタル放送設定」 を選び、決定を押す







3「接続機器関連設定」を選び、決定を押す







(右ページへ続く 🖙)

設定

「デジタル音声出力」を選び、「AAC」または「自動」を選ぶ







PCM オーディオ機器がAACフォーマットに対応していないとき。(工場出荷時)

AACAACの番組のときは、常に「AAC」出力。(AAC以外の番組のときは「PCM | 出力)

自動 サラウンド・ステレオ番組のときのみ自動的に 「AAC!出力に切り換える。

お知らせ

- ●「AAC」にすると、字幕放送やデータ放送の効果音が、デジタル音声出力(光)端子から出力されません。「PCM」にするか、モニター出力の音声端子をで使用ください。
- ●地上アナログ放送や、ビデオ入力端子 1 ~4、色差ビデオ入力端子 1 ~2に接続した機器を視聴中は、設定とは関係なく、常時「PCM」出力します。
- ●AAC対応のオーディオ機器を接続する場合、「PCM」と「AAC」の入力に対し 自動切換機能のあるものをおすすめします。

(終わったら 元の画面を押す)

■予約実行中の音声出力について

- ●デジタル放送の予約録画実行中は、録画中の番組の音声を出力します。
- ●上記の「デジタル音声出力」は「PCM」にしてください。 (「自動」にしていると、3ch以上のステレオ放送ではAAC出力になります)

■接続できるオーディオ機器

- ●デジタル音声入力(光)端子を持ち、PCMまたはAAC対応でサンプリングレートコンバーター内蔵のMDやアンプなどのオーディオ機器。
- ●本機のデジタル音声出力(光)端子は、デジタル放送の信号をそのまま出力していますので、サンプリングレートコンバーターのないオーディオ機器は使用できません。
- ●AACとは、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD(コンパクトディスク) 並みの音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5.1 チャンネルの サラウンド音声や多言語再生を行うこともできます。
- ●オーディオ機器の説明書も、よくお読みください。

●オーディオ機器の接続と設定

地上アナログ放送チャンネル一覧表(市外局番)

- ●チャンネル設定で入力された市外局番は、自動的に以下66地域の中で近い市外局番に変換され、その地域の各放送局が設定されます。例えば大阪府茨木市(072)を入力すると、一覧表の大阪市(06)の内容が自動的に設定されます。※一部の地域は自動変換されない場合があります。
- ●お住まいの地域の受信チャンネルが表に記載の都市名(市外局番)に一致しない場合は、ふだんご覧になる 放送局が最も多く含まれる市外局番を入力してください。

■表の見かた



- ·**■リモコンボタン** リモコンのチャンネルボタンの番号
- ■表示チャンネル テレビ画面に表示されるチャンネルの番号
- ·■受信チャンネル

放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルの番号


(2005年9月現在)

	取し多く召	まれる巾外	局番を入力してくたさい。			派及向からの電波を文目するだめに	(2005年9月現在)
			リモコンボタンと受信チャンネル・表示す	チャンネル・放送局名		リモコンボタンと受信チャンネル・表示チ	
都道	都市	市外局番	1 2 3	4 5	6 7	8 9	10 11 12
府県	Brils	局番	受信表示。放送局名 受信表示。放送局名 放送局名	受信表示。放送局名 受信表示。放送局名 CH CH 放送局名	受信·表示。 受信·表示: CH·CH: 放送局名	受信表示 CH CH 放送局名 CH CH 放送局名 CH CH	受信表示。 CH CH 放送局名 CH CH 放送局名 CH CH 放送局名
11 25-226					CHICH WAZE CHICH WAZE		CH CH WAR CH CH CH WAR CH CH WAR CH
北海道	札幌	011	1 1 1 HBC テレビ 3 3 NHK総合札幌		7 7 071/-	27¦27¦UHBテレビ	35,35,HTBテレビ 12,12,NHK教育札幌
	旭川	0166	2 2 NHK教育札幌	33¦33¦TV 北海道 ¦ ¦	7 7 STV 7 D	ビ 37:37:UHBテレビ 9 : 9 :NHK総合札幌	39:39:HTBFVE 11:11:HBCFVE
	北見	0157 0155		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ビ 59,59,UHBテレビ 9 9 NHK総合札幌	
	帯 広 釧 路	0154	34 34 HTBテレビ	4 4 NHK総合札幌		32¦32¦UHBテレビ 41¦41¦UHBテレビ 9 9 NHK総合札幌	
	室蘭	0143		29:29:TV 北海道		ビ 37,37,UHBテレビ 9 , 9 ,NHK総合札幌	
	函館	0138	21,21,TV 北海道 27,27,UHBテレビ 35,35,HTBテレビ		6 1 6 1 HBC テレビ 1 1 1		10:10:NHK教育札幌
青森	青森	017	1 ¦ 1 ¦青森放送			27¦27¦UHBテレビ	34 34 青森朝日放送 35 35 HTBテレビ 38 38 青森テレビ
	八戸	0178		3131青森朝日放送 1	フ・フ・NHK教育青		11:11:青森放送 33:33:青森テレビ
岩手	盛岡	019	1 1 東北放送 33 33 めんていテレビ 35 35 テレビ岩手	4¦4¦NHK総合盛岡 31¦31¦IATテレビ	6 ¦ 6 ¦ IBC テレビ 34¦34¦ミヤギテレ		32,32,東日本放送 12,12,仙台放送
宮	仙台	022	1 1 東北放送 3 13 NHK総合仙台	5 5 NHK教育仙台	32:32:東日本放		
秋田	秋田	018	2 2 NHK教育秋田	31,31,秋田朝日放送	0.0.5400+5.74	9 9 NHK総合秋田	
 山 形	<u>大館</u> 山形	0186 023	1 1 青森放送	4 ' 4 'NHK総合秋田 59'59'秋田朝日放送 4 ' 4 'NHK教育山形 30'30'さくらんぼ	6 1 6 1秋田放送 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8 8 NHK教育秋田	
ШИ	鶴岡	0235	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4	6 ! 6 ! NHK教育山形 ! !	8 8 NHK総合山杉	101101田形放送 1
福 島	福島	024	1	31,31 テレビュー福島 -		送 34,34,5ヤギテレビ 9 9 NHK総合福島	35:35:福島放送 11:11:福島テレビ 12:12:仙台放送
1111	会津若松	0242	1	47 47 テレビユー福島	6 6 福島テレビ 32 32 東日本放	送 37 37 福島中央テレビ 34 34 ミヤギテレビ	41 41 福島放送
	いわき	0246	32,32テレビュー福島	4 4 NHK総合福島 I I	34,34,福島中央テレビ	8 8 福島テレビ	10·10·NHK教育福島 36·36·福島放送
茨城	水戸	029	44 1 NHK 総合東京 14 14 MXテレビ 46 3 NHK教育東京		40¦6¦TBSテレビ ¦ ;	38¦8 フジテレビ 39¦46¦千葉テレビ	
栃木	宇都宮	028		53:4:日本テレビ 31:31:とちぎテレビ	55 6 TBS テレビ	57 ₁ 8 1フジテレビ 1 1	41 10 テレビ朝日
群馬	前橋	027	52 1 NHK 総合東京 14 14 MX テレビ 50 3 NHK教育東京 14 14 MX テレビ 50 3 NHK教育東京 14 14 MX テレビ 150 NHK教育東京 14 14 MX テレビ 150 NHK教育東京 150 NHK教育 150 NHK教育東京 150 NHK教育 150 NHK教育東京 150 NHK教育 150	54 4 日本テレビ 48 48 群馬テレビ	56, 6 TBS テレビ 40,16 放送大き		
<u></u> 埼 玉 千 葉	さいたま 千葉	048	1 1 NHK 総合東京 14 14 MX テレビ 3 3 NHK教育東京 1 1 NHK教育東京	4 4 日本テレヒ 16 16 放送大字 4 4 日本テレビ 16 16 放送大学			10 10 テレビ朝日 48 48 群馬テレビ 12 12 テレビ東京 10 10 テレビ朝日 38 38 テレビ埼玉 12 12 テレビ東京
東京	東京	03	1 1 NHK 総合東京 14 14 MX テレビ 3 3 NHK教育東京			k 8 ! 8 !フジテレビ 46:46:千葉テレビ	
神奈川	横浜	045	1 1 NHK総合東京 14,14,MXテレビ 3 3 NHK教育東京			k 8 · 8 · フジテレビ - · · ·	10,10,70と朝日 30,00,70と周玉 12,12,70と来ぶ 10,10,70と朝日 12,12,70と東京
新潟	新潟	025		29 29 テレビ新潟 5 5 新潟放送		8 ¦ 8 ¦NHK総合新潟	35 35 35 新潟総合テレビ
富山	富山	0764	1 1 北日本放送 6 6 MRO テレビ 3 3 NHK総合富山	37 37 石川テレビ	32 32 チューリップ	i i i i	10·10·NHK教育富山 · · 34·34·富山テレビ
石川	金沢	076		4 4 NHK総合金沢	6 ¦ 6 ¦MRO テレビ 25¦25¦北陸朝日放		33¦33¦テレビ金沢
福井	福井	0776	1 3 3 NHK教育福井		6 6 MRO テレビ	9 9 NHK総合福井	
山梨	甲府	055		4 4 日本テレビ 5 5 1山梨放送	37¦37¦テレビ山梨 6¦6¦TBSテレ	ピ 8 8 フジテレヒ	10 10 テレビ朝日
長野	長 野 飯 田	026 0265		20	30:30:テレビ信州 !!! 6:6:信越放送 !!!	42,42,テレビ信州	38 38 長野放送 11 11 信越放送
	岐阜	058	1 ! 1 !東海テレビ ! ! 39! 3 !NHK総合名古屋		25/25/テレビ愛知 37/37/岐阜テレ	ビ 33:33:三重テレビ 9 ! 9 !NHK教育名古屋	11:11:メ~テレ 35:35:中京テレビ
静岡	静岡	054	2 2 NHK教育静岡	31 31 静岡第一テレビ	33,33,静岡朝日テレビ		11111SBS テレビ 35:35:テレビ静岡
	浜 松	053	1 ¦ 1 ¦東海テレビ 30 30 静岡第一テレビ	4 ¦ 4 ¦ NHK総合静岡 5 ¦ 5 ¦ CBC テレビ	6 ¦ 6 ¦SBS テレビ 25¦25¦テレビ愛	知 8 ¦ 8 ¦ NHK教育静岡 ¦ ¦	28 28 静岡朝日テレビ 34 34 テレビ静岡
愛 知	名古屋	052	1 1 東海テレビ	5 5 CBC テレビ	37:37:岐阜テレビ 35:35:中京テレ	ビ 33:33 三重テレビ 9 9 NHK教育名古屋	11:11:メ~テレ 25:25:テレビ愛知
三重滋賀	津	059	1 ¦ 1 ¦東海テレビ 25¦25¦テレビ愛知 31¦3 ¦NHK総合名古屋		6 ¦ 6 ¦ABC テレビ 33¦33¦三重テレ	ビ 8 8 関西テレビ 9 9 9 NHK教育名古屋	10 10 読売テレビ 11 11 メ~テレ 35 35 中京テレビ
	大津 京都	077	1	36:4:每日放送	38 6 ABC テレヒ 3434 京都テレ	ビ 40 8 関西テレビ 30 30 びわ湖放送	42:10:読売テレビ 1 46:46:NHK教育大阪
<u>京都</u> 大阪	大阪	075 06			6 6 ABC テレビ 34 34 京都テレ	ビ 8 8 関西テレビ 36,36,サンテレビ	10 10 読売テレビ
兵庫	神戸	078		4 4 毎日放送 19 19 テレビ大阪	41,6,ABCテレビ 3434 来報テレ	43,8 関西テレビ 30,30,9270	47,10 読売テレビ 1 45,12 NHK教育大阪
奈良	奈良	0742		4 4 9 日放送 51 51 NHK総合大阪		ビ 8 ! 8 !関西テレビ 36!36!サンテレビ	10'10'読売テレビ 55'55'奈良テレビ 12'12'NHK教育大阪
和歌山	和歌山	073	32,2 NHK総合大阪 1	42 4 毎日放送 30 30 テレビ和歌山	44 6 ABC テレビ	46,8 関西テレビ	48,10 読売テレビ 25,12 NHK教育大阪
鳥取	鳥取	0857	1 ¦ 1 ¦日本海テレビ	4 4 NHK教育鳥取			22 22 山陰放送
島根	松江	0852	30:30:日本海テレビ	5 5 5 1 1 70 1 1 1	6 6 NHK総合松江	3434山陰中央テレビ	10·10·山陰放送 12·12·NHK教育松江
[27]	浜田	0855	2 2 NHK総合松江 54 54 日本海テレビ 25 35 0 NHK総合WI 54 54 日本海テレビ	5 5 山陰放送	05.05.**=#		111111111111111111111111111111111111111
一	岡山 広島	086 082	35·35·0HKテレビ 23·23·テレビせとうち 3 · 3 · NHK教育岡山 31 31 テレビ新広島 3 · 3 · NHK総合広島	' '	25·25·瀬戸内海放		11111山陽放送 1212に島テレビ
14 55	福山	084		4 4 中国放送			
ШП		083	1 1 NHK教育山口 2 2 KBCテレビ 23 23 TVQ 九州放送				10,10,5レビ西日本 11,11,山口放送 35,35,FBSテレビ
徳島	徳島	088	1 1 四国放送 19 19 テレビ大阪 3 3 NHK総合徳島	4 ! 4 !毎日放送 55!55!テレビ和歌山	6 ! 6 !ABC テレビ 36!36!サンテレ	ビ 8 ! 8 !関西テレビ !!	10:10:読売テレビ !! 38:12:NHK教育徳島
香川	高松	087	19:19:テレビせとうち : 39:39:NHK教育高松	4 4 毎日放送 37 37 NHK 総合高松	6 6 ABC テレビ 33 33 瀬戸内海放	送 8 8 関西テレビ 9 9 西日本放送	10:10:読売テレビ 29:29:山陽放送 31:31:0HKテレビ
愛媛	松山	089	23 23 テレビせとうち 2 2 NHK教育松山 12 12 広島テレビ		6 6 NHK総合松山 25 25 愛媛朝日テレ	ビ 29 29 あいテレビ 9 9 西日本放送	10 10 南海放送 11 11 山陽放送 37 37 テレビ愛媛
- /-	新居浜	0897	23 23 テレビせとうち 2 2 NHK総合松山 12 12 広島テレビ	4 4 NHK教育松山 31 31 テレビ新広島			14.14 愛懶田テレビ 11.11 山陽放送 36.36 テレビ愛媛
高知	高知	0888	1.	4 4 NHK総合高知	6 6 NHK教育高知	8 8 高知放送	38 38 テレビ高知 40 40 高知さんさん
福岡	福岡北九州	092	1 - 1 · KBCテレビ 36·36·サガテレビ 3 - 3 · NHK総合福岡	4 4 HKB 毎日放送 19 19 1 10 九州放送 36 36 サガテレビ 23 23 TVQ九州放送	6 6 NHK教育福岡	9 9 テレビ西日本 8 8 RKB 毎日放送	11:11:RKK テレビ 37:37:FBS テレビ 10:10:57:58 テレビ 12:12:NHK教育福岡 10:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:11:1
	佐賀	0952	- - - - - 2 2 KBCテレビ 35,35,FBSテレビ 57,57,KBCテレビ 40,40,NHK教育佐賀 52,52,FBSテレビ	36,36,サガテレビ 23,23,174,7M及送 36,36,サガテレビ 14,17,177,0カ州放送		* O O NND 井口以及	10,10,70と四日本 11,11,1KK デレビ 12,12,1NHK教育福両 60,60,テレビ西日本 11,11,1KK テレビ 37,37,テレビ長崎
		095	1 1 NHK 教育長崎 57,57,KBCテレビ 3 3 NHK総合長崎		34,34,テレビ熊本 25,25,長崎国際テレ	2 13 -3 11 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15	11,11,RKK テレビ 37,37,テレビ長崎 22,22,KKTテレビ
熊本	熊本	096	1 1 KBCテレビ 2 2 NHK教育熊本 16 16 熊本朝日放送	22:22:KKTテレビ 5:5:長崎放送	34:34:テレビ熊本 37:37:テレビ長	崎 36:36:サガテレビ 9 9 NHK総合熊本	19:19:TVQ九州放送 11:11:RKK テレビ 4:4:RKB 毎日放送
大 分	大 分	097	1 1 KBCテレビ 3 3 NHK総合大分	4 4 RKB 每日放送 5 5 大分放送	10,10,南海放送 36,36,テレビ大	分 37,37,FBSテレビ 24,24,大分朝日放送	19,19,TVQ九州放送 9,9,テレビ西日本 12,12,NHK教育大分
宮崎	宮崎	0985	1 1 南日本放送			送 8 ¦ 8 ¦NHK総合宮崎 38¦38¦鹿児島テレビ	10¦10¦宮崎放送 ¦ ¦ 12¦12¦NHK教育宮崎
	延岡	0982	2 2 NHK教育宮崎	4 4 NHK総合宮崎	6 6 宮崎放送	39:39:テレビ宮崎	
鹿児島	鹿児島	099	1 1 1 南日本放送 34 34 テレビ熊本 3 3 NHK総合鹿児島			送 22,22,KKTテレビ 38,38,鹿児島テレビ	
沖縄	阿久根那第	0996 098	17·17・鹿児島読売 34·34·テレビ熊本	23 23 鹿児島放送	301301		10:10:南日本放送 11:11:RKK テレビ 12:12:NHK教育鹿児島 10:10:琉球放送
/	那覇	1 090	CO CO 纵场粉口以区 C C NNN総口沖縄			0 0 / / /	<u>, I I O , I O , I JNLVA JX IX </u>

地上デジタル放送 チャンネルー覧表 (地域名)

- ●かんたん設置設定(©で75ページ)で選択された地域の、放送局とチャンネル番号の組み合わせは、下表のようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。
- ●割り当てられた放送が実際に開始される時期は地域により異なります。また放送の開始時は地上アナログ放送との混信を避けるために、小さい出力で放送されるため受信できるエリアが限定されます。

お住まい の地域	北海道(札幌)	北海道(函館)	北海道(旭川)	北海道(帯広)	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(室蘭)
放送局名	3 NHK総合·札幌 2 NHK教育·札幌 1 HBC札幌 5 STV札幌 6 HTB札幌 8 UHB札幌 7 TVH札幌	3 NHK総合 函館 2 NHK教育 函館 1 HBC函館 5 STV函館 6 HTB函館 8 UHB函館 7 TVH函館	3 NHK総合: 旭川 2 NHK教育: 旭川 1 HBC旭川 5 STV旭川 6 HTB旭川 8 UHB旭川 7 TVH旭川	3 NHK総合·帯広 2 NHK教育·帯広 1 HBC帯広 5 STV帯広 6 HTB帯広 8 UHB帯広 7 TVH帯広	3 NHK総合·釧路 2 NHK教育·釧路 1 HBC釧路 5 STV釧路 6 HTB釧路 8 UHB釧路 7 TVH釧路	3 NHK総合·北見 2 NHK教育·北見 1 HBC北見 5 STV北見 6 HTB北見 8 UHB北見 7 TVH北見	3 NHK総合·室蘭 2 NHK教育·室蘭 1 HBC室蘭 5 STV室蘭 6 HTB室蘭 8 UHB室蘭 7 TVH室蘭
お住まいの地域	宮城	秋田	山形	岩手	福島	青森	東京
放送局名	3 NHK総合・仙台 2 NHK教育・仙台 1 TBCテレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送	1 NHK総合・秋田 2 NHK教育・秋田 4 ABS秋田放送 8 AKT秋田テレビ 5 AAB秋田朝日放送	1 NHK総合・山形 2 NHK教育・山形 4 YBC山形放送 5 YTS山形テレビ 6 プル*ュー山形 8 さくらんばがよ	1 NHK総合・盛岡 2 NHK教育・盛岡 6 IBCテレビ 4 テレビ岩手 8 めんこいテレビ 5 岩手朝日テルビ	1 NHK総合・福島 2 NHK教育・福島 8 福島テレビ 4 福島中央元化* 5 KFB福島放送 6 元化*1-福島	3 NHK総合・青森 2 NHK教育・青森 1 RAB青森放送 6 ATV青森テレビ 5 青森朝日放送	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 東京MXテレビ 1 2 放送大学
お住まい の地域	神奈川	群馬	茨城 千葉		栃木 埼玉		長野
放送局名	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 tvk 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテルビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ 1 2 放送大学	1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテルビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フン゙テレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 ちばテレビ 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フン゙テレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フン゙テレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレビ埼玉 12 放送大学	1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 ABN長野朝日放送 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送
お住まい の地域	新潟	山梨	大阪	京都 兵庫		和歌山	奈良
放送局名	1 NHK総合·新潟 2 NHK教育·新潟 6 BSN 8 NST 4 TeNYテレビ新潟 5 新潟テレビ21	1 NHK総合·甲府 2 NHK教育·甲府 4 YBS山梨放送 6 UTY	1 NHK総合·大阪 2 NHK教育·大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうり元化 7 テレビ大阪	1 NHK総合·京都 2 NHK教育·大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりがた。 5 KBS京都	1 NHK総合・神戸 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 1 0 よみうりがた。 3 サンテレビ	1 NHK総合: 和歌山 2 NHK教育: 大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりがた。 5 アレビ和歌山	1 NHK総合・奈良 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりがた。 9 奈良テレビ
お住まいの地域	滋賀	広島	岡山	香川	島根	鳥取	山口 1 NHK総合·山口

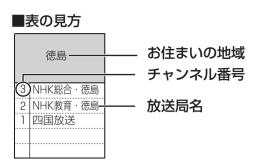

(2005年5月現在)

	(20)						
お住まい の地域	愛知	三重	岐阜	石川	静岡福井		富山
放送局名	3 NHK総合・名古屋 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メーテレ 4 中京テレビ 10 テレビ愛知	3 NHK総合・津 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メーテレ 4 中京テレビ 7 三重テレビ	3 NHK総合・岐阜 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 8 岐阜テレビ	1 NHK総合・金沢 2 NHK教育・金沢 4 テレビ金沢 5 北陸朝日放送 6 MRO 8 石川テレビ	1 NHK総合・静岡 2 NHK教育・静岡 6 SBS 8 テレビ静岡 4 静岡第一テレビ 5 静岡朝日テレビ	1 NHK総合・福井 2 NHK教育・福井 7 FBCテレビ 8 福井テレビ	3 NHK総合・富山 2 NHK教育・富山 1 KNB北日本放送 8 BBT富山テレビ 6 チューリップテレビ
お住まい の地域	愛媛	徳島	高知	福岡	熊本	長崎	鹿児島
放送局名	1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛	3 NHK総合·徳島 2 NHK教育·徳島 1 四国放送	1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ	3 NHK総合·福岡 3 NHK総合·北九州 2 NHK教育·福岡 2 NHK教育·北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNC元比*西日本	1 NHK総合・熊本 2 NHK教育・熊本 3 RKK熊本放送 8 TKUテレビ熊本 4 KKTくまもと県民 5 KAB熊本朝日放送	1 NHK総合·長崎 2 NHK教育:長崎 3 NBC長崎放送 8 KTNテレビ長崎 5 NCC長崎文化放送 4 NIB長崎国際テレビ	3 NHK総合·鹿児島 2 NHK教育·鹿児島 1 MBC南日本放送 8 KTS鹿児島元化* 5 KKB鹿児島放送 4 KYT鹿児島濃賣TV
お住まいの地域	宮崎	大分	佐賀	沖縄			
放送局名	1 NHK総合·宮崎 2 NHK教育·宮崎 6 MRT宮崎放送 3 UMKテレビ宮崎	1 NHK総合・大分 2 NHK教育・大分 3 OBS大分放送 4 TOS元ピ、大分 5 OAB大分朝日放送	1 NHK総合・佐賀 2 NHK教育・佐賀 3 STSサカガテレビ	1 NHK総合・那覇 2 NHK教育・那覇 3 RBCテレビ 5 QAB琉球朝日放送 8 沖縄元化 (OTV)			

■物理チャンネル一覧表(物理チャンネルについて © 80、97ページ)

		東京	愛知			大阪		
物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名
2 7	1	NHK総合・東京	2 0	3	NHK総合・名古屋	2 4	1	NHK総合·大阪
2 6	2	NHK教育·東京	1 3	2	NHK教育·名古屋	1 3	2	NHK教育·大阪
2 5	4	日本テレビ	2 1	1	東海テレビ	1 6	4	MBS毎日放送
2 2	6	TBS	1 8	5	CBC	1 5	6	ABCテレビ
2 1	8	フシ゛テレヒ゛シ゛ョン	2 2	6	メ〜テレ	17	8	関西テレビ
2 4	5	テレビ朝日	19	4	中京テレビ	1 4	1 0	よみうりテレビ
2 3	7	テレビ東京	2 3	1 0	テレビ愛知	1 8	7	テレビ大阪
2 0	9	東京MXテルビ						
2 8	1 2	放送大学						

		富山	<u></u>				岐阜		
	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名	
2 7	3	NHK総合·富山	2 0	1	NHK総合·水戸	2 9	3	NHK総合・岐阜	
2 4	2	NHK教育·富山	1 3	2	NHK教育·東京	3 0	8	岐阜テレビ	
2 8	1	KNB北日本放送							
	斤庙				油夳川				

		兵庫	神奈川					
	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名			
2 2	1	NHK総合・神戸	18	3	tvk			
2 6	3	サンテレビ						

- ●お住まいの場所によっては、中継局を経由するために、本表の物理チャンネルと異なる場合があります。
- ●掲載外の地域については、販売店とご相談ください。

地上アナログ放送放送局コード一覧表

●地上アナログ放送のチャンネル修正(© 84ページ)で「放送局名」を変更するときに、 下表の放送局コード(4桁の数字)を直接入力することもできます。

(2005年9月現在)

1	也区	放送局名	放送局コード	1	也区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コー
		NHK総合札幌	0336			山梨放送	0773	خدارت -	NHK総合高松	6224
		NHK教育札幌	0346	山季	Ä	<u> </u>	0549		NHK教育高松	6234
		HBCテレビ	0257			NHK総合静岡	3920	香川	西日本放送	0265
北海	二、	STVテレビ	0261			NHK教育静岡	3930		瀬戸内海放送	1569
JU/P	延		0283				1291			5968
		UHBテレビ	0291	静岡		SBSテレビ	1315	徳島	NHK総合徳島	5978
		HTBテレビ	0273			テレビ静岡	1313	1芯局	NHK教育徳島	1700
		TV北海道				静岡朝日テレビ	5153		四国放送	1793
		NHK総合青森	0592			静岡第一テレビ	4895		NHK総合松山	6480
+*	-	NHK教育青森	0602	中部	3	NHK総合名古屋	4176		NHK教育松山	6490
青森	Ŕ	青森放送	0513			NHK教育名古屋	4186	愛媛	南海放送	1290
		青森テレビ	0294			東海テレビ	1281		テレビ愛媛	1317
		青森朝日放送	4386		- (=·(=)	CBCテレビ	1029		あいテレビ	0541
		NHK総合秋田	1360	中晋	ß(愛知)	メ〜テレ	5643		愛媛朝日テレビ	4889
		NHK教育秋田	1370			中京テレビ	1571		NHK総合高知	6736
秋田	3	秋田放送	0267			テレビ愛知	0537		NHK教育高知	6746
		秋田テレビ	0293	中部	岐阜	岐阜テレビ	1061	高知	高知さんさん	0296
		秋田朝日放送	4383	部	三重	三重テレビ	1313		テレビ高知	1574
		NHK総合盛岡	0848			NHK総合富山	3152		高知放送	0776
		NHK教育盛岡	0858			NHK教育富山	3162		NHK総合福岡	6992
ا س	_	IATテレビ	0276	富山		チューリップ	4640		NHK教育福岡	7002
岩手	=	テレビ岩手	0547		-	北日本放送	1025		KBCテレビ	2049
		IBCテレビ	0262			富山テレビ	0802	福岡	RKB毎日放送	1028
		めんこいテレビ	4385			NHK総合金沢	3408	ішіті	テレビ西日本	0521
		NHK総合山形	1616			NHK教育金沢	3418		FBSテレビ	1573
		NHK教育山形	1626			石川テレビ	0805		TVQ九州放送	0531
		山形放送	0266	一石川		テレビ金沢	0801		NHK総合佐賀	7760
山北		山心以込	0286				4377	佐賀		7770
	Щ/Г	さくらんぼ	0292			北陸朝日放送	0774	江貝	NHK教育佐賀 サガテレビ	0804
		テレビユー山形	0292			MROテレビ				0504
		山形テレビ	0550			NHK総合福井	3664		NHK総合鹿児島	8528 8538
		NHK総合仙台	1104	福井	‡	NHK教育福井	3674	鹿児島	NHK教育鹿児島	8538
	宮城	NHK教育仙台	1114	11-12	•	福井放送	1035		南日本放送	2305
宮坂		東北放送	0769			福井テレビ	0295		鹿児島テレビ	1830
I III 173		仙台放送	0268			NHK総合大阪	4432		鹿児島放送	0800
		ミヤギテレビ	0546			NHK教育大阪	4442		鹿児島読売	1310
		東日本放送	0288			毎日放送	0516	宮崎	NHK総合宮崎	8272
		NHK総合福島	1872		大阪	ABCテレビ	1030	舌呵	NHK教育宮崎	8282
		NHK教育福島	1882			関西テレビ	0520		宮崎放送	1546
岩色	3	福島放送	0803	関		読売テレビ	0778		テレビ宮崎	2339
福島	5	福島中央テレビ	4641	西		テレビ大阪	0275		NHK総合大分	8016
		テレビユー福島	0543		京都	京都テレビ	1058		NHK教育大分	8026
		福島テレビ	0523		兵庫	サンテレビ	0548	大分	テレビ大分	1060
		NHK総合東京	2128		奈良	奈良テレビ	0311		大分朝日放送	0280
		NHK教育東京	2138		和歌山	テレビ和歌山	5150		大分放送	1541
		日本テレビ	0260		滋賀	びわ湖放送	0798		NHK総合熊本	7504
		TBSテレビ	0518		1445-	NHK総合岡山	5200		NHK教育熊本	7514
	東京	フジテレビ	0264			NHK教育岡山	5210		RKKテレビ	2315
関		テレビ朝日	0522	العجارا		山陽放送	1803	熊本	熊本朝日放送	4624
東		テレビ東京	0524	岡山	1	OHKテレビ	1827		KKTテレビ	0278
**			0270				4375			
	 埼玉	MXテレビ ニレビザエ	0806			テレビせとうち	5456		テレビ熊本	1570 7248
		テレビ埼玉	0806			NHK総合広島	5436		NHK総合長崎	
	千葉	千葉テレビ	0302			NHK教育広島	5466		NHK教育長崎	7258
	神奈川	tvk	4394	広島	=	中国放送	0772	長崎	長崎国際テレビ	5145
	群馬	群馬テレビ	0304	/	_	広島テレビ	0780		長崎文化放送	4635
	栃木	とちぎテレビ	4631			テレビ新広島	5151		テレビ長崎	1829
		NHK総合新潟	2384			広島ホーム	2083		長崎放送	1285
		NHK教育新潟	2394			NHK総合鳥取	4688		NHK総合沖縄	8784
新派	3	新潟放送	0517	鳥取	7	NHK教育鳥取	4698		NHK教育沖縄	8794
1/1 //n	אַ	新潟総合テレビ	5155	mg니	X	日本海テレビ	5633	沖縄	琉球放送	1802
		テレビ新潟	0285			山陰放送	1034		琉球朝日放送	0540
		新潟テレビ21	0533			NHK総合松江	4944		沖縄テレビ	1032
		NHK総合長野	2640	島相	₹	NHK教育松江	4954		衛星第1	0074
		NHK教育長野	2650			山陰中央テレビ	5410		衛星第2	0076
	₹	長野放送	1062			NHK総合山口	5712	全国	WOWOW	0073
長野	ľ	長野朝日放送	4628			NHK教育山口	5722		放送大学	0272
		テレビ信州	0542		1	山口放送	2059		ハイビジョン	0075
		信越放送	0779		'	テレビ山口	1318		1	, 00/0
		NHK総合甲府	2896			山口朝日放送	4380			
山梨	Ä	NHK教育甲府	2906				1 -1000			
		■ NUIN	1 6000							

Gガイド地域一覧表

- ●「Gガイド地域設定」(© 90ページ)で、お住まいの地域を選んだときに地上アナログ放送の番組表に表示 される放送局は、下表の通りに決められています。
- ●選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表に表示されません。

								(2005)	年9月現在
札幌 小樽 旭川 名寄 稚内 室蘭 苫小牧 函館 釧路	帯広 網走北見	青森 八戸 むつ	盛岡 釜石 二戸	仙台 石巻 気仙沼	秋田 大館 大曲	山形 鶴岡米沢	福島 いわき 会津若松	水戸 日立	宇都宮 矢板
HBC テレビ NHK 総合札幌 STV テレビ UHB テレビ HTB テレビ TV 北海道 NHK 教育札幌	UHB テレビ NHK 総合札幌 HBC テレビ HTB テレビ STV テレビ NHK 教育札幌	青森放送 NHK 総合青森 青森朝日放送 NHK 教育青森 青森テレビ	NHK 総合盛岡 IBC テレビ NHK 教育盛岡 テレビ岩手 IAT テレビ めんこいテレビ	東北放送 NHK 総合仙台 NHK 教育仙台 東日本放送 ミヤギテレビ 仙台放送	NHK 教育秋田 秋田朝日放送 NHK 総合秋田 秋田放送 秋田テレビ	NHK 教育山形 テレビュー山形 NHK 総合山形 山形放送 立くらんぼ 山形テレビ	NHK 教育福島 テレビュー福島 福島中央テレビ NHK 総合福島 福島放送 福島テレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ テレビ テレビ テレビ MX チテレビ 乗 MX チテレビ チアレビ チアレビ チアレビ チアレビ チアレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ テレビデ テレビデ とちぎテレビ MX テレビ
前橋 桐生	さいたま	熊谷 秩父	千葉	銚子	横浜 平塚秦野 小田原	23区 八王子 多摩	新潟 上越	甲府	長野 松本 飯田 岡谷・諏訪
NHK 総合東京 NHK 教育東京 TBS ジレ テア アンレック アンファ アンファ アンファ アンファ アンファ アンファ アンファ アンファ	NHK 総合東京 MX テクラ NHK 教テレン 日本テテレビ アフレビ アフレビビ テレビ アフレビ アフレビ アフレビ アフレビ アフレビ アフレビ アフレビ アフ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジビザ テレビビ テレビ東京 テレビ東京	NHK 総合東京 MX テクラ NHK 教テレン 日本テテレリ アン アン アン アン アン アン アン アン アン アン アン アン アン	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジビデー デレビ デレビ テレビ テレビ ナレビ ナレビ ナレビ ナレビ ナレビ ナレビ ナレビ ナレビ ナレビ ナ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ フジテレビ テレビ テレビ朝日 tvk テレビ東京 MX テレビ	NHK 総合東京 MX テクラ NHK 教テレン アクラン アクラン TBS アンジテン TVk アクラン サンド アクラン サンド アクラン サンド アクラン アクラン アクラン アクラン アクラン アクラン アクラン アクラン	新潟テレビ21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟 新潟総合テレビ NHK 教育新潟	NHK 総合甲府 NHK 教育甲府 山梨放送 テレビ山梨	NHK 総合長野 長野朝日放送 テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野 信越放送
富山 高岡	金沢 七尾	福井 敦賀	岐阜 高山 中津川 名古屋 豊橋 豊田	静岡 浜松 富士 三島・沼津 島田 藤枝	津 伊勢 名張	京都 舞鶴福知山 大阪	奈良 五條	神戸 神戸灘 川西 三木 姫路 明石	大津 彦根
北日本放送 NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山 チューリップ	石川テレビ NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送	NHK 教育福井 NHK 総合福井 福井放送 福井テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレ名古ビ 中京テレスを は阜テレ メーテレ テレビ愛知 三重テレビ	NHK 教育静岡 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ テレビ静岡 NHK 総合静岡 SBS テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知	NHK 総合大阪 京都 D E E E E E E E E E E E E E E E E E E	NHK 総合大阪 奈良日 DE ABC F DE ABC F DE F D	NHK 総合大阪 サンテ放ビ 毎日で送 ABC テレビ 関西テテレビ 読売テレビで テレビ教育大阪 NHK 教育大阪	NHK 総合大阪 毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ 関西テテレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK 教育大阪
和歌山 海南・田辺	鳥取	松江 浜田	岡山 津山 笠岡	広島 福山 尾道 呉	山口 下関字部 岩国	徳島	高松 丸亀	高知	松山 新居浜 今治 宇和島
NHK 総合大阪 テレビ和歌山 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK 教育大阪	日本海テレビ NHK 総合鳥取 NHK 教育鳥取 山陰中央テレビ 山陰放送	日本海テレビ NHK 総合松江 NHK 教育松江 山陰中央テレビ 山陰放送	テレビせとうち NHK 教育岡山 NHK 総合岡山 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	テレビ新広島 NHK 総合広島 中国放送 NHK 教育広島 広島ホーム 広島テレビ	NHK 教育山口 山口朝日放送 テレビ山口 NHK 総合山口 山口放送	四国放送 NHK 総合徳島 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ NHK 教育徳島	テレビせとうち NHK 教育高松 NHK 総合高松 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	NHK 総合高知 NHK 教育高知 高知放送 テレビ高知 高知さんさん	NHK 教育松山 あいテレビ NHK 総合松山 テレビ愛媛 愛媛朝日テレビ 南海放送
福岡 久留米 大牟田 北九州 行橋	佐賀1	佐賀2	熊本	大分 中津	長崎 佐世保諫早	鹿児島 阿久根 鹿屋	宮崎 延岡	沖縄	
KBC テレビ NHK 総合福岡 RKB 毎日放送 NHK 教育福岡 テレビ西日本 TVQ九州放送 FBS テレビ	NHK 教育佐賀 KBC テレビ RKB 毎日放送 TVQ九州放送 サガテレビ NHK 総合佐賀 FBS テレビ	NHK 教育佐賀 KBC テレビ TVQ九州放送 サガテレビ NHK 総合佐賀 FBS テレビ RKK テレビ	NHK 教育熊本 熊本朝日放送 KKT テレビ テレビ熊本 NHK 総合熊本 RKK テレビ	NHK 総合大分 大分放送 テレビ大分 大分朝日放送 NHK 教育大分	NHK 教育長崎 NHK 総合長崎 長崎放送 長崎国際テレビ 長崎文化放送 テレビ長崎	南日本放送 NHK 総合鹿児島 NHK 教育鹿児島 鹿児島放送 鹿児島テレビ 鹿児島読売	テレビ宮崎 NHK 総合宮崎 宮崎放送 NHK 教育宮崎	NHK 総合沖縄 琉球朝日放送 沖縄テレビ 琉球放送 NHK 教育沖縄	

アイコン一覧

- ●本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって、表示画面の情報をお知らせします。
- ●放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

番組内容画面

ラジオ放送の番組。

臨時ニュースなど予定外の番組。

デジタル放送で、番組とは別の データ放送を行っている番組。

ラジオ放送で、番組とは別の

二重音声信号で、

の番組。

「主+副|音声の番組。

5.1chなどのサラウンド放送

器で1回だけコピー可能な番組。

(録画後ダビングできません)

有料のデータを含む番組。

(ペイ・パー・ビュー番組)

データ放送を行っている番組。

番組の映像信号情報。 上:画面の横縦比(16:9、4:3)、

下:信号方式(1125i、750p、525p、525i)

DVDレコーダーなどのデジタル録画機

DVDレコーダーなどのデジタル録画機器

でコピー禁止の番組。(録画できません)

デジタルテレビ放送 (映像+音声)の番組。

データ放送の番組。

デジタル放送で、番組内容に関連した データ放送を行っている番組。

ラジオ放送番組で、番組内容に関連した データ放送を行っている番組。

> 映像や音声、データのいずれかを 信号切り換えができる番組。

モノラル音声の番組。

ステレオ放送の番組。

アナログコピーガードが、かかっている 番組。(アナログで録画できません)

モニター出力端子から映像や音声信号 を出力しない番組。(録画できません)

マルチビュー放送の番組。

番組の中に字幕(日本語/英語)の 情報が含まれている番組。

視聴年齢制限がある番組。 (表示される年齢は4~20才まであります)

●「デジタル1COPY」のアイコンが出ない番組でも、録画機器によってはダビングができない場合が あります。

見るだけ予約した番組。

Irシステムを使って録画予約した番組。

Irシステムを使わないで録画予約した番組。

曜日指定で

予約時間が重なっていた場合の、 優先順位が低い予約。

予約時間が終了した予約。

実行中 現在、実行中の予約。

予約一覧画面

放送開始時間を変更して 予約が実行された番組。

時間変更追従を実行中。(時間確認中)

お客様の操作や録画機器の状態に より録画が取り消されたときに表示。

予約実行の途中中断、時間の変更、指定の 信号で録画できない、録画機器が正しく 動作していない場合などに表示。

この予約は実行できません。 (受信チャンネルが変更になったときなど)

有料のデータを含む番組。 (ペイ・パー・ビュー番組)

イベントリレーが実行されたリレー先の 予約。(🐨 38ページ)

番組ジャンル

●番組をジャンル別に検索するときに選ぶ。(© 30ページ)



映画

ニュース・報道

劇場·公演

バラエティ

アニメ・漫画

趣味·教育

ドキュメンタリー・

福祉

●別に、ジャンル名をイラスト化して表示しているアイコンがあります。

その他の画面

視聴可能年齢の設定より高い年齢制限の 番組を選んだ場合「暗証番号入力」画面に 設定している視聴可能年齢を表示。



メール一覧画面で、お客様がまだ 読まれていないメール。(未読メール)



メール一覧画面で、お客様が既に 読まれたメール。(既読メール)



番組表で予約された番組

〔お知らせ〕

118

ア イコ ン 覧

故障かな!?



	#\Z o II I					
症状	共通の項目 	ページ		症 状		テレビ放送のとき 原 因 と 処 i
映像が出ないなど 表示がおかしい、 また急にリモコンが 操作できなくなった	●本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。 何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンで「切」にし、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。 ※リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」 してください。		映像が	揺れる 不鮮明 が出たり、		●アンテナやアンテナ線が劣化または破損、●アンテナ線は正しく接続されていますかで●ビデオデッキなどの録画機器を接続し、テレデッキ本体の「テレビ/ビデオ」切換は、「テーク・ファン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電源が入らない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか?●リモコンの場合は、テレビ本体の電源が「入」になっていますか?	20		はん点が 、画面が		(●自動車や電車、高圧線、ネオンなどからの影 波) を受けていませんか?
リモコンで 操作できない	●チャンネルボタンを押したとき、リモコンの放送切換ボタンが 点滅していますか?●電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか?●リモコン受信部に蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか?	20 14 19	とき画	フワイド」の 面のサイズが き変わる		■最初暗いシーンのときは、しばらく自動拡●4:3映像でも上下が暗いシーンでは、自動力気になる場合は手動で画面モードを設定
	●受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。 →本体の電源を「切」にし、再度「入」にしてください。		あるチ 映りが	ャンネルだけ 悪い		●チャンネルの微調整は、正しいですか?
テレビから時々、「ピシッ」と音がする	●画面や音声に異常がない場合、室温の変化により、キャビネットが わずかに伸縮する音です。性能その他に影響ありません。			などの録画選局すると		●チャンネルを切り換えたときに発生する。
ダウンロードを 行ったら、 受信できなくなった	●ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に 戻る場合があります。再度設定をやり直してください。		画面の	黒い帯が出る 上下に映像の 分ができる		●16:9より横長の映像ソフト(シネマビシのときは、画面の下や上下に映像のない部
テレビ本体から 「ヒュンヒュン」と 音がする	●本機は静音タイプの冷却用ファンを搭載していますが、夜間など静かな環境ではファンの風切り音が聞こえる場合があります。 排気孔からのほこりが壁に付着することもありますので、設置場所にご注意願います。	_	ズームヤ	ッジャストにする)上下が欠ける		●画面の位置調整がずれていませんか? →画面の位置を調整してください。
動きの少ない明るい映像のときに画面が	●写真の静止画像など動きの少ない明るい映像を長い間表示すると本機が自動的に画面を少し暗くします。 これは、プラズマディスプレイパネルの焼き付きや劣化を軽減するた	62		ナログ放送で 2重3重に		●アンテナの方向がずれていませんか?●山やビルからの反射電波を受けていませんの●GR(ゴーストリダクション)が「オフ」になる
少し暗くなる	めの機能で、故障ではありません。		画面にある	光らない点が		●プラズマディスプレイパネルは非常に精密 いますが、画面の一部に光らない点や常時 があります。 これは故障ではありませんので、あらかじ
)	■レデナなどの数止面像なども同時間はしま

員、断線をしていませんか? *δ*ν?

テレビ側で選局するときビデオ 「テレビ」側になっていますか?

の影響(妨害電波や誘導電磁

拡大しないことがあります。 自動拡大することがあります。

設定してください。

84

45

るノイズによるものです。

ごジョンサイズのソフトなど) 部分ができることがあります。

48

せんか?

なっていませんか?

84

情密度の高い技術で作られて 部時点灯する点が存在する場合

いじめご了承ください。

残像が発生する

●ビデオなどの静止画像などを長時間映したままにしておくと、焼き付 き(残像)が発生する場合があります。この場合、テレビ番組など、動 きのある映像でしばらくお使いいただくと、次第に軽減されます。

●故障かな!?

故障 か な!?

故障かな!?(つづき)



		テ レビ放送のとき (つづき)	
症状		原因と処置	ペー;
内部から音がする		●電源を入れると、ディスプレイパネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。	_
テレビ本体の一部が 熱くなる		●天面や背面の一部は温度が高くなっておりますが、品質、性能には異常ありませんので、あらかじめご了承ください。	_
映像が出るまでに 時間がかかる		●本機は美しい映像を再現させるため各種信号をデジタル処理しておりますので、電源を入れたときやチャンネルを切り換えたとき、映像が出るまでに少し時間がかかる場合があります。	_
1画面(ノーマル)の 黒帯(ブランク)部分 の明るさが変わる		●「ブランク輝度設定」を「オフ」以外に設定して見ていると番組内容によってはブランク輝度設定部分の明るさが変化する場合があります。 故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。	5
チャンネルを切り換 えたときや、セルフ ワイドで画面のサイ		●画面が切り換わるときに発生するノイズを見えにくくするために、	
ズが変わったとき、 一瞬画面が暗くなる		一瞬画面を暗くしています。	
	往	一瞬回回を唱くしています。 衛星 (BS、110度CS) デジタル放送のとき 原 因 と 処 置	^-
一瞬画面が暗くなる		衛星(BS、110度CS) デジタル放送のとき	90
一瞬画面が暗くなる		新星 (BS、110度CS) デジタル放送のとき 原 因 と 処 置	

衛星(BS、110度CS) デジタル放送のとき (つづき)

特定のチャンネルの 映像や音声が出ない / または、ときどき 出なくなる

- ●衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、 分波器などを使用していませんか?
- ●PHS デジタルコードレス電話機や携帯電話機などの影響を受け、 映像や音声が出なくなることがあります。
- →アンテナや受信設備の改善で解消することもあります。 販売店とご相談ください。

画質や音質が 少し悪くなった

- ●降雨対応放送になっていませんか?
- →雨の影響により、衛星からの電波が弱くなると、本機は電波が弱く ても受信可能な降雨対応放送に切り換えます。降雨対応放送は、画 質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質や音質に 戻ります。

有料放送の 視聴ができない

- ●有料放送を視聴するための手続きはされていますか?
- →視聴契約手続きをしてください。
- ●電話回線が正しく接続されていますか?
- ●「電話設定」が正しく設定されていますか?

94

74

画面に「購入できませ んでした。」などが表示 され、購入または予約が できない状態が続く

- ●電話回線の接続や設定は正しいですか?
- →電話回線を接続し、「電話設定 |を正しく行ってください。

74 94

地上デジタル放送のとき

映像や音声が出ない

/または、時々

出なくなる

映像が静止する

/または、時々

静止する

●UHFアンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか? またはアンテナ線の劣化などはありませんか?

→ 「地上デジタル受信設定 | の 「地上デジタル | で、アンテナレベルが受 信可能レベル(44以上が月安)に達しているかご確認ください。 アンテナレベルの確認は、便利機能ボタンからでも可能です。 (アンテナ入力レベルはチャンネルによって異なります。またアン テナシステムの条件などにより変動する場合がありますので十分な 余裕を取る事をお勧めします)

地上デジタル放送が 受信できない

- ●お住まいの場所は、地上デジタル放送の放送エリアですか?
- →地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送との混信を避けるた めに当初は非常に小さい出力電波で開始されるため受信エリアが 限られます。また、受信障害がある環境では放送エリア内でも受信 できない場合もあります。
- ●UHFアンテナは地上デジタル放送の送信局に向いていますか? →現在の地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。
- ●地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをご使用ですか?
- →従来のアナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャンネル に対応している場合があり、地上デジタル放送用のUHFアンテナやデ ジタル対応のブースターおよび混合器などが必要な場合があります。

96

故障かな!?(つづき)



デジタル放送(共通)のとき

電話機にノイズ (雑音)が入る

電話回線につないで いるとき電話機や ファクシミリに 呼び出し音が鳴る

ファクシミリで、この症状が出る場合があります。

●付属のモジュラー分配器を使用すると、一部の電話機や

→市販の自動転換器(パソコン対応用)または、電話回線用ノイズフィ ルター(雑音防止器)で改善される場合があります。詳しくはご使用 の電話機やファクシミリなどのメーカーへご相談ください。

IP電話回線使用時に つながらない

●NTTの電話回線に切り換えると接続できる場合があります。 切り換えの方法についてはIP電話回線業者にお問い合わせください。

字幕や文字スーパー が出ない

● 「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に設定されていま せんか?

→「オン |にしてください。

●字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか?

→字幕は、「字幕 Iのアイコンが表示されている番組で表示されます。

画面モードボタンを 押しても、 サイドカットの切り 換えができない

●予約録画の実行中ではありませんか?

- →予約録画実行中はサイドカットの切り換えが制限されます。
 - ・予約設定で「その他の設定」のサイドカット設定が「する」の 場合はサイドカットを解除することができません。
 - ・予約設定で「その他の設定」のサイドカット設定が「しない」の 場合は「フル」固定になりサイドカットにはできません。

映像も音も出ない

●B-CASカードは正しく挿入されていますか?

70

103

104

32

34

56

118

38

録画、予約のとき

症状

Irシステムで 録画機器の録画予約 ができない

- ●Irシステムケーブルは正しく接続されていますか?
- ●[Ir システムの設定 |は正しいですか?
- ●録画機器は正しく準備できていますか?
- →録画機器の電源や、ビデオテープなどは必ず確認してください。

予約が実行されない

●予約をして、電源が「切」になっていませんか?

→見るだけ予約をした場合、電源を「切」にしていると予約が実行され

録画予約をした場合、本体の電源を「切」にしていると予約が実行さ れません。

録画、予約のとき (つづき)

地上アナログ放送の 番組が録画できない

●モニター出力のS2映像端子にS映像コードを接続していませんか? →S映像コードをはずして、映像端子に映像コードを接続してください。 本機のモニター出力のS2映像端子からは、地上アナログ放送は 出力されません。

番組タイトルが正し くDVDレコーダーで 表示されない

- ●対応機種は102ページをご覧ください。
- ●番組タイトルに図、□、因などの外字が含まれていると、DVDレコー ダーでは表示されません。
- ●またプログラム予約で「毎日」などのくり返しのタイマー予約をされ た場合には予約設定時に初回の番組タイトルを送ります。(くり返し の2回目以後の番組タイトルは送りません)
- ●送られる番組タイトルは1分を越える予約番組の最初の番組タイトル 1つだけです。

番組表について

番組表がでない、

または8日分

表示されない

原因と処置

- ●地上アナログ放送の番組表を見るためには、衛星アンテナの接続が必 要です。ケーブルTV(CATV)でBSデジタル放送を見ている場合は使 用できません。
- ●お買い上げ直後や本体の電源を切って1週間以上経過した場合は、 番組表データがありません。
 - →リモコンで電源「切」または地上アナログ放送を4時間以上ご覧くだ さい。その間に番組表データを受信します。(2005年9月現在) ※次の場合、番組表データを受信できませんので、ご注意ください。 (本体の電源を切っているとき、デジタル放送を見ているとき、 i.LINK機器での録画・再生中のとき、デジタル放送の電波状態が よくないとき)
- ●「番組表受信設定 | で「BS908 | が設定されている必要があります。 (2005年9月現在)

90

78

84

90

28

●正しい放送局名の設定が必要です。

● 「Gガイド地域設定」が必要です。Gガイド地域設定(© 114ページ) で選ばれた地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合 117 でも番組表に表示されません。(Gガイド地域一覧 © 117ページ)

※Gガイド地域の境界近辺にお住まいの場合は、どちらかのGガイド地域の 番組表の設定になり、他方でのみ配信される放送局は、表示できません。

Tナビのとき

地上アナログ放送で

番組表に表示され

ない放送局がある

Tナビが動かない、

つながらない

原 因 と 処

●ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。 詳細は、取扱説明書T navi編をご覧ください。 Tナビの最新情報は、当社ホームページでもご紹介しております。 http://panasonic.ip/support/tnavi/(2005年9月現在)

故障かな!?

●メッセージ表示一覧

メッセージ表示一覧




●本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。 主なメッセージとその内容は下記のとおりです。


メッセージ	内容
データを取得中です	デジタル放送からデータを取得中です。
選局中です。しばらくお待ちください。	選局動作中です。
購入できませんでした。	購入記録が送信できず、B-CASカードの記録容量を超えている場合などに表示されます。電話回線の接続や設定を確認してください。(☞ 74、94ページ)
受信できません。	受信するための送信データが異常の場合に表示されます。
視聴できません。	有料番組を購入しなかった場合に表示されます。 再度、購入操作を行ってください。
現在、このチャンネルは放送を休止しています。	放送を休止しているチャンネルを選んでいます。
降雨対応放送に切り替わりました。	雨の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、引き続き 放送を受信できる降雨対応放送に切換えました。 画質、音質が 少し悪くなります。 また、番組表示もできない場合もあります。
緊急警報放送が開始されました。決定で選局、 戻るで本メッセージを非表示にします。	緊急警報放送が始まっています。 必ず確認するようにしてください。
B-CASカードを正しく挿入して ください。	B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できない カードが挿入されています。B-CASカードを正しく挿入 してください。(© 70ページ)
アンテナとの接続に不具合があります。 接続をもう一度確認してください。	アンテナ電源の異常です。アンテナのケーブル線内で芯線と編組線が接触(タッチ)していないか、「受信設定」の「衛星」でアンテナ電源の設定が間違っていないか確認してください。(©771、96ページ)
受信できません。アンテナの設定や 調整を確認してください。	アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響 などで受信障害が発生している、または放送されていない チャンネルを選局しているため受信できません。
番組データがありません。受信予定時間 が取得できません。	地上アナログ番組表でのみ表示されます。番組表の受信の条件を確認してください。(©) 28、125ページ)
- 番組データ受信待ちです。 	
番組データがありません。決定ボタンで 取得します。	地上デジタル番組表でのみ表示されます。番組表で取得した い放送を選んで決定ボタンを押すと、受信可能なチャンネル であれば数分で受信します。
時刻情報がないため この操作はできません	本機は時刻情報をデジタル放送から取得しています。 衛星デジタル放送を録画予約する場合は、 衛星アンテナを接続してください。
視聴チャンネルがスキップに設定されて いるため操作できません。	スキップ設定(©〒 77ページ)されているチャンネルの番組 内容は表示できません。番組内容を表示させたい場合は、 チャンネル設定をやり直してください。(©〒 84ページ)

メッセージ	内 容
ダウンロードが中断されました このメッセージが消えるまで電源を 切らずにお待ちください(最大約3分) 起動処理中です。このメッセージが消え るまで、電源を切らずにお待ちください。 (最大約3分)	電源を「入」時に表示されます。 前回のダウンロード中に、受信異常や電源「切」などが発生し、 ダウンロードが中断しました。自動復旧しますので、 そのまま最大約3分間お待ちください。
データを送信します。よろしいですか?	データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信 します。
デジタルチューナーなどが操作できません。電源を入れなおしてください。	「リモコンが利かない」、「表示が乱れる」などの際に表示されます。一度、本体あるいはリモコンの電源を「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
ピクチャーリフレッシュモード動作中、 設定をリセットします	本機は、販売展示用に「ピクチャーリフレッシュモード」機能を備えています。 万一、左記の表示がでたら、次の手順で「ピクチャーリフレッシュモード」から抜けることができます。 ①テレビ本体の電源を「切」にする。 ②本体の設置設定ボタンを押しながら、本体の電源を「入」にし、映像が出たら離す。
両端を切り取った映像に変換しました。 (データ放送時を除く) ハイビジョン放送の高画質映像ではありません。 チャンネル選局や「元の画面」ボタンなどで元に戻ります。	デジタル放送が750p(720p)、1125i(1080i)のときに画面モードボタンを押してサイドカットモードにすると表示します。お好みにあわせて、画面のサイズ(画面モード)を変更することができますが、ハイビジョンの高画質映像では、なくなりますので、ご注意ください。(© 46ページ)
番組がハイビジョン放送の場合、 両端を切り取った映像に変換して モニター出力します。 (データ放送時を除く)	750p(720p)、1125i(1080i)のデジタル放送の番組を 予約するときに、予約設定の「その他の設定」画面で、「サイド カット」を「する」に設定すると表示します。 両端に黒帯がある映像の場合、黒帯部分を切り取った映像で 録画できますが、黒帯の無い映像の場合に設定すると、映像の 両端が切り取られた映像になりますので、ご注意ください。 (© 38ページ)
放送ダウンロードの お知らせがあります。 決定ボタンを押してください。	放送ダウンロードの実施期間中に本機を視聴しているとき、 一定時間だけ表示される場合があります。 このような場合は、メッセージが表示されている間に決定ボタンを押して、放送ダウンロードのお知らせをご覧ください。 (お知らせを見ずに表示を消す場合は戻るボタンを押してください。)

メニュー画面一覧

●ご希望の選択や設定をするメニュー画面が、どの画面から展開しているかを表しています。 詳細については該当のページをご覧ください。



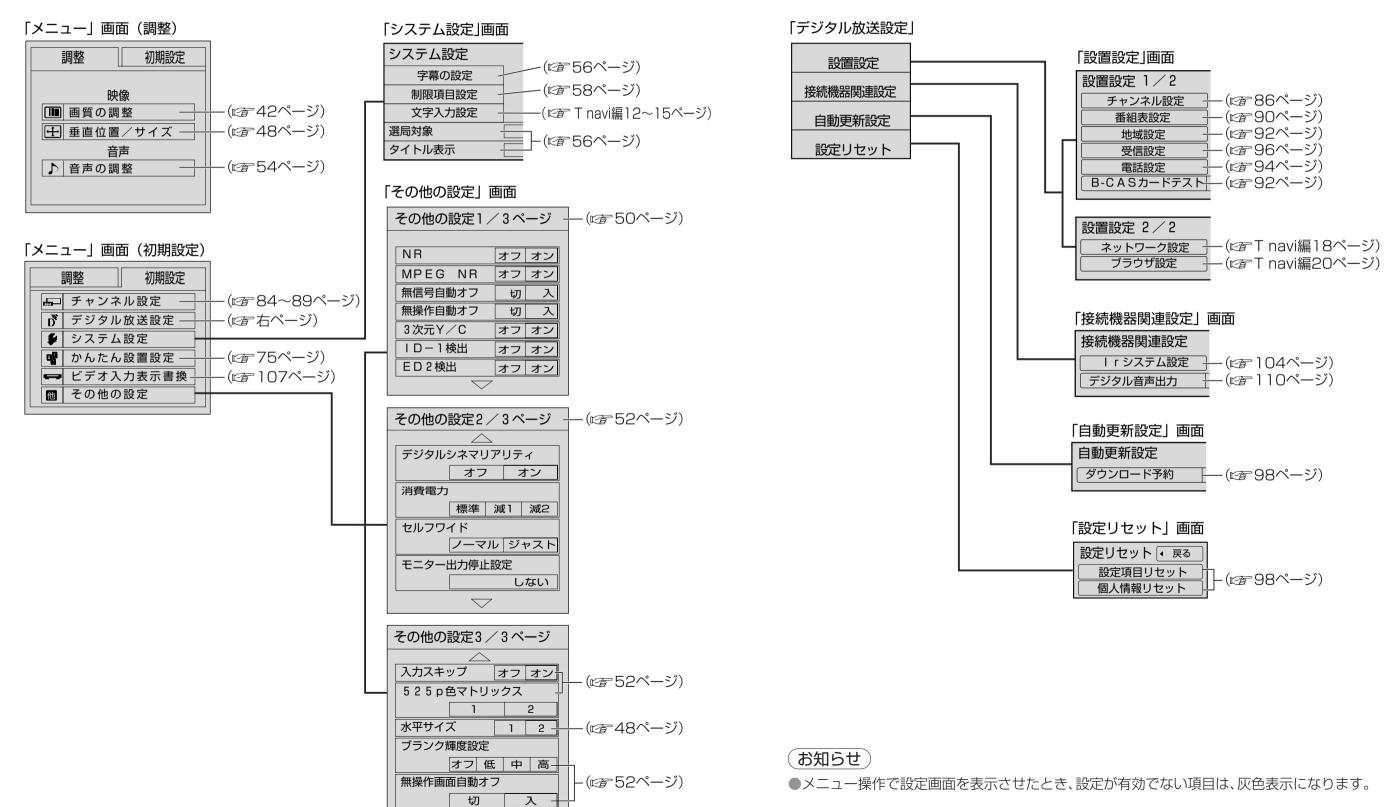

●メニュー操作で設定画面を表示させたとき、設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

メニュー画面一覧 (つづき)


●ご希望の選択や設定をするメニュー画面が、どの画面から展開しているかを表しています。 詳細については該当のページをご覧ください。



「番組ナビ」 を押す

「番組ナビ」メニュー

項目は、灰色表示になります。

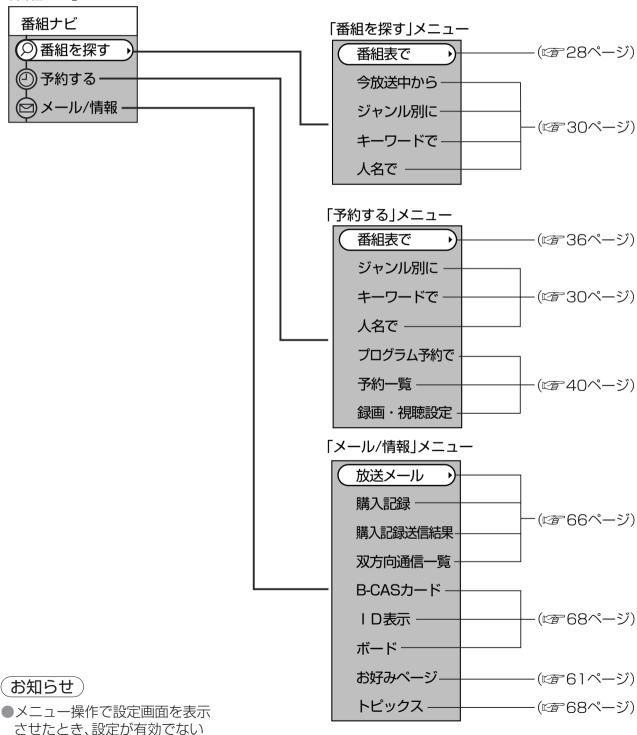

用語解説

英数字順

- **1125i**(1080i), **750p**(720p), **525p**(480p), **525i**(480i)
- ●映像信号の総走査線数(有効走査線数)と走査方式の略称を表しています。
- ●テレビ放送は1コマの画像を走査線と呼ばれる細い横線に分解して送っており、 受信するテレビ側で元の画像に組み立てて表示します。
- ●有効走査線数は、絵柄部分の走査線数のことをいいます。インターレース(飛び越し走査)は、1 行おきに走査する方式です。プログレッシブ(順次走査)は、上から順に走査する方式で、インターレースよりちらつきの少ない画像になります。

名 称	走査線数	有効走査線数	走査方式
1125i	1125本	1080本	インターレース
750p	750本	720本	プログレッシブ
525p	525本	480本	プログレッシブ
525i	525本	480本	インターレース

※これらの中で、1125iと750pを ハイビジョン信号と呼びます。※本機では750pを1125iに変換して 映像を表示しています。

5.1chサラウンド

左前、右前、センター、左後、右後の5本のスピーカーとサブウーハーから、それぞれ独立した音声を出力できるサラウンド方式です。背面の光デジタル音声出力端子に5.1ch光デジタル入力端子付きのオーディオ機器を接続すれば、臨場感のある音声で楽しむことができます。

AAC

地上・BS・CSデジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式です。「アドバンスド・オーディオ・コーディング」の略で、CD並みの音質データを約1/12まで圧縮できます。また、5.1chのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

D端子(D4映像入力端子)

より忠実に色を再生するために、輝度・色差信号 (Y、Pb、Pr)を分離し制御信号を加えて、1つにまとめた端子です。対応している映像信号の範囲によって、D1~D5端子などの種類があります。本機ではD4端子を使用しており、525i、525p、1125i、750pの映像信号に対応します。制御信号により画面モードをズーム、フルに切り換えます。

DCF

Design rule for Camera File systemの略称で、 デジタルカメラ用にJEITAによって制定された規格 です。

DPOF

Digital Print Order Formatの略称で、デジタルカメラなどで撮影した静止画を、写真店や家電用プリンターでプリントする枚数などの設定を標準化した規格です。

ED2検出

映像信号に埋め込まれた情報からワイドクリアビジョンであることを検出する仕組みで、本機の場合、ズームに切り換えが可能です。

ID-1検出

映像信号に埋め込まれた画面サイズの情報を検出する仕組みの1種で、本機の場合、画面モードをズーム、フルに切り換えが可能です。

JEITA

社団法人 電子情報技術産業協会(Japan Electronics and Information Technology Industries Association)の略称です。エレクトロニクス(電子工学)とIT(情報技術)分野の企業が多数参加している日本の業界団体で、規格の発行などを行っています。

PCM

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の一つです。「パルス・コード・モジュレーション: パルス符号変調」の略で、手軽にデジタル音声が楽しめます。

S映像端子(S2映像入力端子)

色にじみの少ない映像の伝送のために、輝度信号・色差信号(Y、C)を分離して、1つにまとめた端子です。 S2映像入力端子は、画面サイズの情報を付加したもので、本機では画面モードをズーム、フルに切り換えます。

お手入れ/上手な使いかた

お手入れについて

■汚れは柔らかい布で 軽くふき取ってください

キャビネットのひどい汚れやガラ ス面に付着した指紋汚れなどは 水でうすめた中性洗剤に布を ひたし、かたく絞ってふき取り、 乾いた布で仕上げてください。 水滴が内部に入ると 故障の原因になる 場合があります。



変質や塗装が はがれます。 また、ゴムや ビニール製品



などを長時間接触させない。 (キャビネットの変質の原因)

■洗剤を直接本機にかけない

水滴が内部に入ると、故障の原因 になります。

■ディスプレイパネルの前面は 時々柔らかい布でふく

ほこりが付き やすい。

(お知らせ)

●化学ぞうきんをご使用の際は、 その注意書に従ってください。

- ●ディスプレイパネルの表面は特殊 な加工をしています。固い布でふ いたり、強くこすったりすると表 面に傷がつく原因になります。
- ●ディスプレイパネルは、ガラス製です。 強い力や衝撃を加えないでください。

設置されるとき

■直射日光を避け、熱器具から離す キャビネットの変形や故障の原 因になります。

■本機を設置するとき

振動がなく、本機の質量に耐え られる場所に設置する。 指定の取り付けユニットをご使 用ください。

■赤外線通信機器をご使用になるとき 赤外線通信機器(赤外線コードレ スヘッドホンや赤外線ワイヤレス マイクなど)をご使用になると、 通信障害(ノイズなど)が発生す る場合がありますので、影響のな い所まで本機より離すかプラズマ

テレビの光が入らないように機器

の受信部を設置してください。

■機器相互のかんしょうに注意

プラズマテレビの影響を受けて、 ビデオやラジオ等の映像や音声に 雑音が入ったり誤動作する場合が あります。(発生した場合はディス プレイ本体から十分離してご使用 ください。)

■接続は電源を"切" にしてから 各機器の説明書に従って、接続し てください。

/ オーディオ機器、録画機器、 オーディオアンプなど

■本機を移動されるとき

ディスプレイパネル面を上または 下にしての移動はパネル内部の破 揖の原因となります。

■アンテナは定期的な点検を

風雨にさらされたり、ばい煙の多い 所、潮風にさらされる所 () は早く傷みます。 映りが悪くなった場合 は販売店にご相談を。

■良好な画面で見るために アンテナ線は、同軸ケーブルの ご使用を。

■見る距離と部屋の明るさは 画面の縦の長さの約3倍程度、 また新聞が楽に読める明るさで。

で使用になるとき

■適度の音量で隣り近所への配慮を

特に夜間は小さな音でも通りやすいので、窓を閉 めたりして生活環境を守りましょう。

■長時間で使用にならないときは

電源プラグをコンセントから抜いておいてくださ い。リモコンで電源を切った場合は約0.1W、本体 の電源を切った場合は約0.05Wの電力を消費し ております。

■本機は残像が発生することがあります。

画面モードを「ノーマル」(映像の縦横比4:3)で長 時間ご覧になると、映像の表示部と両端の映像の映ら ない部分とで画面の明るさが異なるため、残像(焼き 付き現象) が発生します。

画面モードをジャストやフル、ズームにしてご覧に なると軽減されます。(ふだんは52ページのブラ ンク輝度設定を「高」でご覧ください。)

静止画や静止文字を長時間表示した場合、同様に残像 が発生します。この場合は、動きのある映像でしばら くお使いいただくと、少し軽減されます。

使用上のご注意

■記録内容の補償について

- ●万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。
- ●メールや購入記録、データ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機 の不具合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。

■著作権について

●あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に 無断で使用できません。

■商標などについて

- ●SDロゴは商標です。 ●CP8 PATENT ●Tnaviロゴは登録商標です。
- なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。
- ●この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、番組ナビボタンを押し、 「メール/情報 |→「ID表示 |→「ソフト情報表示 |をご参照ください。
- ●本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許 及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の 許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用 に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- ●Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International. Inc.の日本国内における 登録商標です。
- ●Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。
- ●米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および 番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・ サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテレ ビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●日本語変換はオムロンソフトウエア(株)のモバイルWnnを使用しています。

"Mobile Wnn" COMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved.


■デジタル放送のコピー制御について

- ●本機にはB-CASカードを必ず挿入してください。
- ●デジタルテレビ放送では、コピー制御のために、B-CASカードの機能を利用します。
- ●挿入されないと、BS・地上の全てのデジタルテレビ放送が映らなくなります。
- ●もちろんB-CASカードを挿入していただくことで、NHKも、無料民放も、これまでどおり番組をお楽しみいた だけます。
- ●デジタル放送は、鮮明で迫力あるハイビジョンなど高画質の放送がご覧になれ、また高画質のままで録画でき ることが特徴のひとつです。ただし、著作権への配慮が必要です。録画した番組を個人で楽しむ限りは問題あり ませんが、録画した番組を許可なくダビングして他人に配ることは法律に違反します。また不正にダビングし たソフトが出回るようなことになれば、番組の制作者や出演者などの権利が著しく侵害され、良質な番組の提 供に支障をきたすことになります。そこで地上·BSデジタルテレビ放送局では、2004年4月以降、電波に「1回 だけ録画可能1のコピー制御信号を加えて放送しています。コピー制御により、著作権を保護し、魅力ある番組 が制作されます。(ただし、コピー制御信号の実際の運用は、個々の放送局が判断します。)
- ●CPRM(*)という著作権保護技術に対応したデジタル録画機器と記録メディア(ディスクなど)の組み合わせ においてのみ、1回だけ録画が可能です。 *Content Protection for Recordable Media DVD-RやCPRMに対応していないDVD-RAMでは録画ができませんのでご注意ください。
- この信号とともに録画された番組は、他のデジタル録画機器へのダビングはできません。
- ●VHSなどアナログ録画機器での録画や、アナログ放送の録画はこれまでどおりです。
- ●「1回だけ録画可能」のコピー制御信号は、BSデジタル放送のWOWOWやスター・チャンネルですでに利用 されています。
- ●「1回だけ録画可能」と同じ意味で「デジタル1COPY」「1世代のみコピー可」と表現することがあります。 ●詳細は録画機器の取扱説明書やカタログなどをご覧ください。
- ●コピー制御のしくみに関する一般的な内容については下記ホームページをご覧ください。
- ●社団法人 地上デジタル放送推進協会 http://www.d-pa.org/
- ●社団法人 BSデジタル放送推進協会 http://www.bpa.or.jp/


How to Use

Basic Operations

● For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.

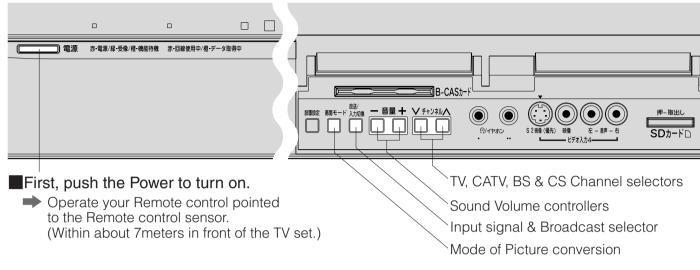

If the remote control is not usable, operate the television with the controls on the TV set.

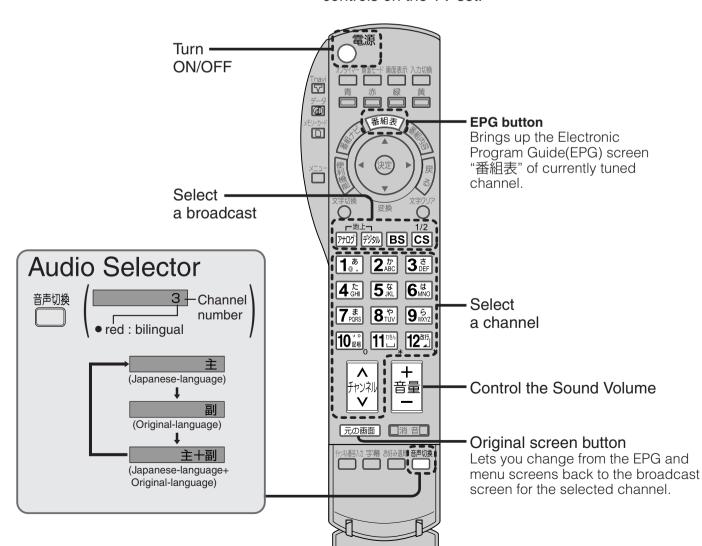

仕様

●このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

(70 10 40018/104 101 400 III 00		doca in any other ocarriry.						
			5	・レビ本体							
品		番	TH-50PX50(50V型)	TH-42PX50(42V型)							
種		類	地上・BS・11	O度CSデジタルハイビジョン	プラズマテレビ						
使	用電	源		AC100 V 50/60 Hz							
			455 W	335 W	275 W						
消	費電	カ		約0.05 W、リモコンで電源「							
				回線使用中/データ取得中ラン							
受信	[チャンネ.	ル		/HF ch1~12 / UHF ch13~62 / CATV c13~c38 / BSデジタル 000~99 10度CSデジタル 000~999 / 地上デジタル 000~999(CATVパススルー対応)							
ᆥ	: 中田日十川:	+-									
	実用最大出	/]		3 W(左:8 W + 右:8 W)JEI ē · 右:12 cm×6 cm角型2:							
プ	<u>ピーカ・</u> ラーズ	_ マ		E・右・12 CIIIX O CIII角型2. 駆動方式 AC型							
_	・ノ・ス スプレイパネ	٠ ا	50V型(アスペクト比16:9)								
71	<u> </u>	ועל	幅 110.6 cm	<u>42V室(アスペクト近10・9)</u> 幅 92.0 cm	幅 81.8 cm						
画	面寸	法	幅 170.8 cm 高さ 62.2 cm	幅 92.0 cm 高さ 51.8 cm	幅 61.6 cm 高さ 46.1 cm						
	т о ,	Δ	対角 126.9 cm	対角 105.6 cm	対角 93.9 cm						
_		1//			737,280画素(横1,024×縦720)						
画	素	数	[ドット数4,098×768]	「ドット数3,072×768]	「ドット数3,072×720]						
動化	作 使 用 条 ·	件		周囲温度:0℃~40℃							
	NTSC関連		●ビデオ入力1~4 「S2映	・像 :輝度・色信号分離 (75 Ω	D) 映像:1 V [p-p](75 Ω)¬						
			(ビデオ入力3はS2映像なし) 一音声	: 左・右 0.5 V [rms]	_						
			● モニター出力	ぬ:輝度・色信号分離(75 Ω	l)映像:1 V [p-p](75 Ω)¬						
				: 左·右 0.5 V [rms]							
			S映像入力時のモニター出力の								
接		_	S2映像について		象」出力のときはDC約2Vを重畳						
続	コンポーネン		D4映像1、2 (Y:1V [p-p] (75)、PR/CR:0.7 V [p-p] (75 Ω))						
	(色差)ビデオ関	連	音声1、2 : 左·右 0.5 ※ 1 カ (525) [480] 525		、750p[720p])自動切換式						
端	衛星関連			5 Ω)兼 衛星アンテナ用電源							
子				, ,	, , , , , , ,						
,	その他			- 18 dBm 660 nm JEITA (
			● Irシステム (Irシステムケー	: 2400 bps、MNP4(着呼ブル 「付屋品」田)	(成形なし)						
			ヘッドホン/イヤホン(16								
			●SDメモリーカードスロット								
			●LAN端子(10BASE-T)								
			幅 125.7 cm	幅 106.8 cm	幅 96.8 cm						
外	形 寸 ;	法	高さ 81.4 cm	高さ 70.1 cm	高さ 64.1 cm						
			奥行 9.7 cm(下部最大11.0 cm)		奥行 9.7 cm(下部最大11.0 cm)						
質	j	量	47 kg	35 kg	30.5 kg						
キャ	ビネット材質	質		前面:樹脂 背面:金属製							
ラテレ	ノビのV型は	右交	か画面の対角寸法を基準とした:	大きさの日安です。							

- テレビのV型は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ●本製品は「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

リモコン	使用電源	DC3 V(単3形乾電池2コ)	操作距離	約7 m以内(テレビ正面距離)	
(品番:EUR7649Z20)		約180g (乾電池含)	操作範囲		

•

さくいん

央奴子	ヘージ
■3次元Y/C	50
<u> </u>	
あ 行	ページ
■アイコン	118 58 71 72~73、96 96 58 38 19 30 42 21、24、80 21、24、80 21、86 61 26 54
■アイコン	118 58 71 72~73、96 96 58 38 19 30 42 21、24、80 21、24、80 21、86 61 26 54

■回線使用中/データ取得中ランプ	19
■回線設定	94
■外部入力(Irシステム設定)	104
■画質の調整	42
画面表示	23
■画面モード····································	····· 44~47
■かんたん設置設定	····· 75
■キーワード検索	30
■県域設定	
■購入記録	66
■個人情報リセット	98
■コンポーネント(色差)ビデオ入力端子。	101、109

さ行	ページ
■サイドカット	38,46
■ 時間変更追従	38,40
■システム設定	··· 56~59
■視聴可能年齢	58
■自動更新設定	98
■字幕	
■ジャスト	45
■ ジャンル検索	30
■終了時刻修正	
■消音	
■消費電力	
■ シングル表示	
■信号設定	
■人名検索	
■垂直位置/サイズ	
■ 水平サイズ	
■ズーム	
■スカパー!110	
■スライド表示	
■制限項目設定	
■ 設定項目リセット	
■セルフワイド	
■選局対象	
■双方向通信一覧	66

た 行	ページ
■タイトル表示	
■タイマー予約	
■ダウンロード	
■地域設定	76.92
■地上アナログ放送	16,20,72,77,84
■地上デジタル放送	16,20,72,80,88,96
■チャンネル一覧表	112~117
■チャンネル修正	
■チャンネル番号入力	21

■テクニカル	2
■データ放送 17、60、6	1
■デジタル音声出力(光)端子11(0
■デジタルシネマリアリティ	2
■電源ランプ	9
■電話会社設定 94	4
■電話回線の接続74	4
■電話設定 94	4
■トーン検出 94	4
■トピックス68	8

な 行	ページ
■内線設定	94
■入力切換	22
■入力スキップ	52,109
■ノーマル	45

は行	ページ
■発信者番号通知	94
■番組タイトル	102,125
■番組内容	26
■ 番組ナビ	130
■番組表	28
	90
■微調整(チャンネル設定)	
■ビデオ入力端子	101,109
■ビデオ入力表示書換	107
■ビビッド	
■物理チャンネル	
■ブランク輝度設定	52
■プリントDPOF設定 ·······	
■ フル ······	
■プログラム予約	
■ペイ・パー・ビュー	27
■放送局コード一覧表	116
■ 放送メール ····································	66

ま行	ページ
■マイラインプラス	94
■マニュアル設定(チャンネル設定)	84,88
■マルチビュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27,39
■マルチ表示	63
■見るだけ予約 ····································	28
■無操作画面自動オフ(スクリーンセーバー	-) 52
■無信号自動オフ	50
■無操作自動オフ	50

■メーカー(Irシステム設定)	104
■ メニュー	18,128
■文字スーパー	56
■モニター出力端子	100、106
■モニター出力停止設定	52,107
数 怎	-0 >"
や 行	ページ
や 行 郵便番号	-
	76,93
■郵便番号	76,93 27
■郵便番号 ····································	76,93 27 32~41

5 行	ページ
■リモコン種別(Irシステム設定) ··············	104
■リモコン受信部	
■ ルート証明書	
■連動予約	
■録画機器の接続	
■録画購入	
■録画・視聴設定	
■ 録画予約	32~41

■予約の優先順位

1)	1丁		^	ーシ
■ワイ	ドクリアビジョン	44,	51.	131

くいん

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の
 - 「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、

「お客様ご相談センター」へ」

修理を依頼されるとき

120~125ページの表に従ってご確認のあと、直らない ■ 保証書 (別添付) ときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店 へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により 修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご 参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

|技術料 | は、診断・故障個所の修理および部品交換・ 調整・修理完了時の点検などの作業に かかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ 技術者を派遣する場合の費用です。

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 ただし…

- ●プラズマディスプレイパネルは2年間
- ●プラズマディスプレイパネルの焼付きは除く

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打ち 切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容		
品 名	地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ	
品 番	TH-	
お買い上げ日	年 月 日	
故障の状況	できるだけ具体的に	

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、そ の確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委 託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご 連絡ください。

> 「よくあるご質問 | 「メールでのお問い合わせ | などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 00 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

よくお読みください

北海 道 地区

帯広 帯広市西19条南1丁目

函館 函館市西桔梗589番地24⁻¹

2 (0155)33-8477

(函館流通卸センター内)

25 (0138)48-6631

札幌 札幌市厚別区厚別南

2丁目17-7

旭川 旭川市2条通16丁目

23 (011)894-1251

25 (0166)22-3011

ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓

ナビダイヤル (全国出演器号) 20570-087-087

- ◆お客様がおかけになった場所から最寄りの修理で相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	ì	近 畿	地	×	
滋賀	守山市勝部6			大和郡山市筒井町	
	25 (077)5			800番地 (0743)59-2	770
京都	京都市伏見区 ² 71-4	竹田中川原町	和歌山		
	25 (075)6	72-9636	3	25 (073)475-2	984
大阪	大阪市北区本	庄西1丁目	兵庫	神戸市中央区琴/緒	BJ
	2 (06)63	59-6225	;	3丁目2-6 雷(078)272-6	645

青森	青森市第二問屋町 3-7-10	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18			中	==	地	×	
	2 (017)739-9712		2 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長2			岡山		
秋田	秋田市東通り2丁目1-7 ☎ (050)5519-6348	山形	山形市平清水1丁目 1-75	米子	☎(0857 米子市米原4			広島	☎ (086)242-623 広島市西区南観音8丁	
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	福島	☎ (023)641-8100 福島県安達郡本宮町	#/X:T	(0859 松江市平成町				13-20 (282)295-501	1
	1 (019)639-5120	旧曲山	字南/内65	化工厂	雷 (0852			山口	山口県吉敷郡小郡町 下郷220-1	
			1 (0243)34 1301	出雲	出雲市渡橋 ☎(0853				T (083)973-272	0
	首都圏	對地	! 🗵	浜田	浜田市下府	町327	7-93			
栃木	宇都宮市御幸町194-20	東京	東京都世田谷区宮坂		2 (0855)22-(6629			

					6 (00 F F)	~~ /	2000			
栃木		東京	東京都世田谷区宮坂		1 (0855)2	22-6	629			
群馬	否 (028)689-2555 前橋市箱田町325-1		2丁目26-17 雷(03)5477-9780		IJ	L	围	地	区	
中十元	雷 (027)254-2075	山梨		香川	高松市勅使町	152	2-2		高知市仲田町2-16	
茨城	つくば市花畑2丁目8-1	神奈川	☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目	/+ =	1 (087)86			TT 155	1 (088)834-31	
松工	否(029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2	作示川	3-16	徳島	徳島市沖浜2 ¹ (088)62			変媛	松山市土居田町750 (089)971-36	
<u> 10 T</u>	图 (048)728-8960	立二百	雷 (045)847-9720		(000/02		200		(000)07 1 00	
千葉	千葉市中央区星久喜町172	新潟	新潟市東明1丁目8-14 公 (025)286-0171		ナ	Ն	州	地	区	
	1 (043)208-6034			福岡	春日市春日公	園3丁	目48	熊本	熊本市健軍本町12-	3

	2 (092)593-9036 2 (096)367-6067
中部地区	佐賀 佐賀市鍋島町大字 天草 本渡市港町18-11 八戸字上深町3044 天草 本渡市港町18-11 天草 (0969)22-3125
石川 石川県石川郡野々市町 名古屋 名古屋市瑞穂区 8-10	[塩入町 (0952)26-9151 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目
1 (076)294-2683 1 (052)819	3 -0225 3 (095)830-1658 3 (099)250-5657
富山 富山市寺島1298 岐阜 岐阜県本巣郡北 塚 (076)432-8705	30 人力 人力的 人力 人力 人力 人力 人力 人
福井 福井市開発4丁目112	TE82 宮崎 宮崎市本郷北方字草葉
長野 松本市大字笹賀7600-7	3-0613 5 (0985)63-1213
☎ (0263)86-9209 三重 久居市森町字北谷	

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

3 (054)287-9000

25 (098)877-1207